

品番 TKC-170

# 品名 インパクト対応 キーレスドリルチャック


チャック部取付軸径範囲

0.8~10mm

※刃部外径範囲


10mm以下

(※製品性能上、刃部外形10mm以下のものをご使用下さい。)

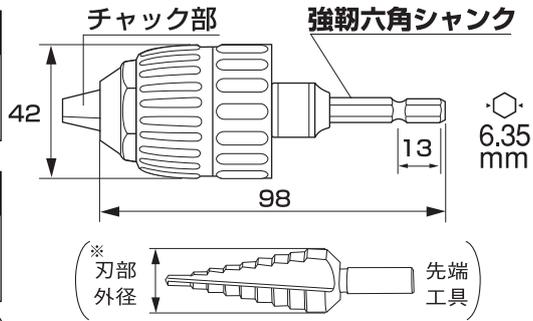

充電・電動ドライバーに取り付けてドリルチャックでの穴あけ、軸付砥石で研磨作業が可能です。

### 解除用ナット

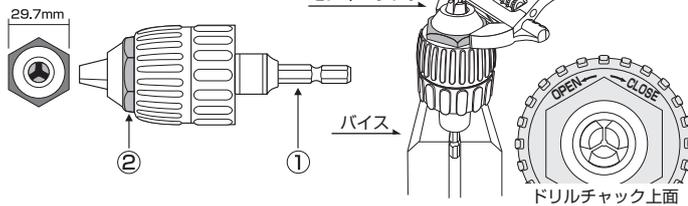

固く締め過ぎて先端工具が抜けられない場合は、六角シャンク①をバイスでしっかり固定し、解除用ナット②をモンキーレンチ等ではさみ、上図OPEN方向に回して解除します。

絶対に解除用ナット以外の場所を挟んでの解除や解除用ナットを締め付けに使用しないで下さい。チャック内部の破損の原因になります。

### ラチェットロック機構

先端工具をしっかり固定。チャックのゆるみを防止し、先端工具の抜け・ゆるみを防ぎます。


〈先端工具の取り付け方〉

※部を固定し、矢印④の方向に回転させ、先端工具を爪ではさみ「カチカチ」と音がするとロック完了です。

〈先端工具の取り外し方〉

※部を固定し、矢印⑤の方向に回転させるとロックが解除され、先端工具を取り外せます。

(電動ドライバー等の動力を利用した先端工具の取り付け、取り外しは避けて下さい。)

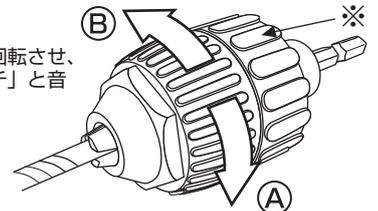


### 注意

木工ギムネなどの高トルクが必要とされる作業の場合には連続的な使用は避けて下さい。先端工具が抜けなくなることがございます。

- 使用状況に応じては、衝撃により軸部(チャックアダプター)が破損することがありますのでご注意ください。
- 始動前に先端工具の固定とチャック本体の取り付けを確実にこなしてからご使用下さい。
- 作業時は保護メガネを使用して下さい。
- 本製品の改造は危険ですので、おこなわないで下さい。
- インパクトドライバーでの逆回転使用の場合、チャックアダプターがゆるむことがありますのでご注意ください。

### 強靱六角シャンク (チャックアダプター)

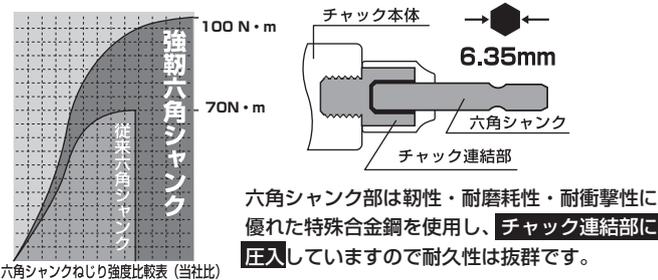

※この用紙は製品には添付しておりません。この内容はパッケージに記載されています。