

圧 力 計

品番 TP-G40, TP-G40A
TP-G50, TP-G50A

- ・当社製品をご採用いただきありがとうございます。
- ・ご使用に際しましては、本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●安全に使うための表示

表 示

表示の意味



「取扱いを誤った場合に人が死亡する、または重症を負う可能性があること」を示します。



「取扱いを誤った場合に危険な状態が起こり、人が障害を負う可能性、または物的障害が発生する可能性があること」を示します。

図記号

図記号の意味



「特定の条件において破裂の可能性があること、注意を要すること」を示します。

●種類と使用範囲


品 番	使用流体	使用圧力	配管サイズ	形 状
TP-G40	空 気	0～1.0 MPa	R 1/8	埋込型
TP-G40A				立 型
TP-G50			R 1/4	埋込型
TP-G50A				立 型

⚠ 安全上の注意事項 ⚠


- ・空気以外の流体には使用しないでください。
- ・使用する空気は清浄な空気を使用してください。作動不良の原因となります。
- ・使用圧力範囲を超えた圧力で使用しないでください。
- ・配管の前に配管内を、十分にフラッシングし、固形物やシールテープの破片が入らないようにしてください。
- ・人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
- ・圧力計を取付する際は、締付過ぎに注意してください。推奨締付トルクは、R 1/8: 7～9 N・m、R 1/4: 12～14 N・m です。
- ・取付姿勢は自由ですが目盛盤が見やすい姿勢、位置としてください。
- ・取付け場所は直射日光や熱源の近くや有害な化学薬品等の雰囲気のある所は避けてください。
- ・分解改造はしないでください。

●寸法図

・埋込型

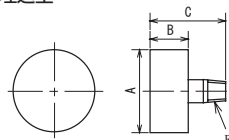

・立 型

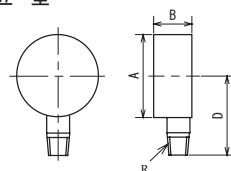

品 番	A	B	C	D	R
TP-G40	φ42	24	38	—	R 1/8
TP-G40A			—	37	
TP-G50	φ51	25	44	—	R 1/4
TP-G50A			—	44	

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550 - 0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様技術相談窓口
テクノセンター ☎ **0120-509-849**