

TRUSCO
PRO TOOL

Pipe Scraper

パイプスクレーパー

品番 TPS-150HS, TPS-150HSK, TPS-150SK, TPS-150SKK

取扱説明書



用途

TPS-150HS, TPS-150HSK (替刃)....ステンレス鋼・鉄・銅・アルミ・塩ビパイプ等のバリ取りや面取りに。
TPS-150SK, TPS-150SKK (替刃)....鉄・銅・アルミ・塩ビパイプ等のバリ取りや面取りに。

刃部材質


TPS-150HS, TPS-150HSK (替刃)....HSS鋼(ハイス鋼)
TPS-150SK, TPS-150SKK (替刃)....SK鋼(炭素工具鋼)

使用方法

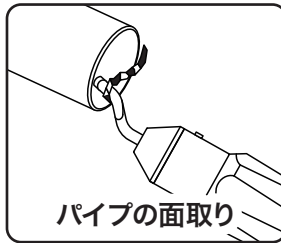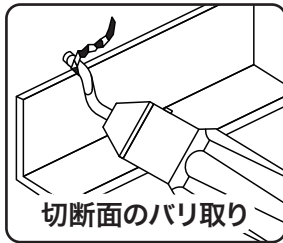

ブレードの取替方法

抜き取る... ロックボタンを押しながら
ブレードを抜き取ってください。
入れる..... ロックボタンを押しながら
ブレードを押し込んでロック
してください。

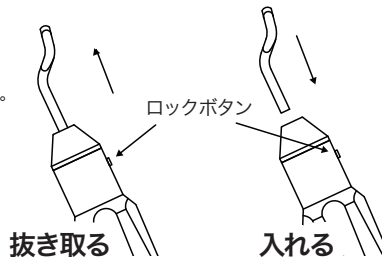

▲使用上のご注意

- バリ取り、面取りの用途以外には使用しないでください。●作業時は必ず保護メガネを着用してください。
- ブレードは大変鋭利です。指などを切る恐れがありますので厚手の手袋を使用し、作業してください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN TAIWAN

<http://www.orange-book.com/>