


取扱説明書

この度は **TRUSCO** シリコンラバーヒーターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

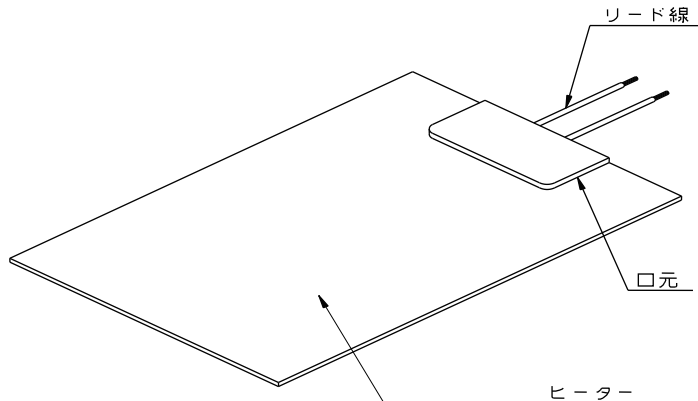

⚠ 使用上のご注意

1. ヒーターは防爆仕様ではありません。引火性のガスやガソリン等のある場所でのご使用は絶対にしないでください。高温になる為、周辺の環境や火傷等には十分注意してご使用ください。又、大型になるほど静電容量の発生(静電気)を招き易いので、安全にお使いいただく為にも接地(アース)の施工をしてください。
2. ヒーターは自己温度制御式ではございませんので、状況に応じ温度コントローラー等を取付け、ラバーヒーターの表面温度を確実に 200℃以下になるようにご使用ください。
3. 保温・断熱材をご使用の場合は、必ず温度制御を行ってください。思わぬ過昇温の原因となります。
4. ヒーターの切断、穴明け等はできません。感電の恐れがあり危険ですので、絶対に行わないでください。
5. ヒーターには、定格の電圧を印加してご使用ください。取付けの際は電源を確実に切ってから行ってください。
6. ヒーターは被加熱物に密着させてご使用ください。曲げて使用する場合にはヒーターが折れない様に曲げ半径 15mm 以上の状態でご使用ください。重ねてのご使用、多数の発熱線の折れ跡、過電圧、密着不足は破損や異常昇温の原因となり危険ですのでお止めください。
7. ヒーターに防水機能はありませんので、水中でのご使用はできません。直接水が掛かる場所、多湿の場所、結露しやすい周辺環境、蒸気に触れる場所、機械油が掛かる場所、その他ヒーター絶縁を劣化させる雰囲気でのご使用は避けてください。
8. ヒーターの耐圧力は均等にかけて 1MPa(10kg/cm²)程度です。但し口元部は除きます。部分的な加圧は避け、取り付け時に金属片等を挟みこまないようご注意ください。口元部への強い加重は断線、絶縁不良の原因となりますので避けてください。
9. 両面テープや接着剤で取り付ける場合、貼り付ける面のホコリや油分を十分落としてから確実に取り付けてください。はがれや密着不足の原因となります。

(保管方法)

10. ご使用にならない時には、平面保管又は無理のない範囲で巻いていただき、折り畳んでの保管はしないでください。折り畳むとヒーター及び発熱線に折れ跡が発生し、断線や絶縁不良の原因となります。
11. 保管期間中ヒーター表面に白い粉のようなものが発生する場合がありますが、ゴムの成分が表面に結晶化したもので機能・性能に影響はありません。軽く湿らせた布などでふき取った後、よく乾燥させてからご使用ください。

(廃棄について)

12. 本製品を廃棄する時は、適切に許可された業者で産業廃棄物として処分してください。廃棄についてお困りの場合は、弊社までお問い合わせください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。