


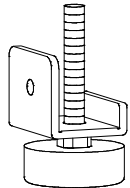

このたびは、アルミ作業用踏台アジャスターをお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく組み立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。

■ 部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめて下さい。

品番	名称	形状	数量
①	アジャスターユニット		4
袋詰部品	② 十字穴付なべ小ねじ	 M6×12	4
	③ Uナット (戻り止め付)	 M6	4


■ 取付方法

【1】取付前の準備

準備する道具


- ・十字ドライバー
- ・スパナ (JIS 呼び10)

- 十字ドライバーでスクリベットをはずしてください。
- スクリベットをはずした後、端具と中の補強板をはずしてください。
- 他の部分も同様に取りはずしてください。(4カ所)

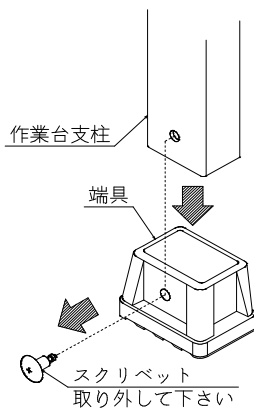


【2】アジャスターの取付方法

- アジャスターを下図のように伸ばした状態にしてください。
- ①アジャスターユニットを作業台の支柱にはめ込んでください。
- ②十字穴付なべ小ねじと、③Uナットで締付けてください。この時締付けがきつく感じますが、工具を使用して最後まで締付けてください。
- 他の部分も同様に取付けてください。(4カ所)
- 製品によって取付け方法が異なります。下図にて確認してください。

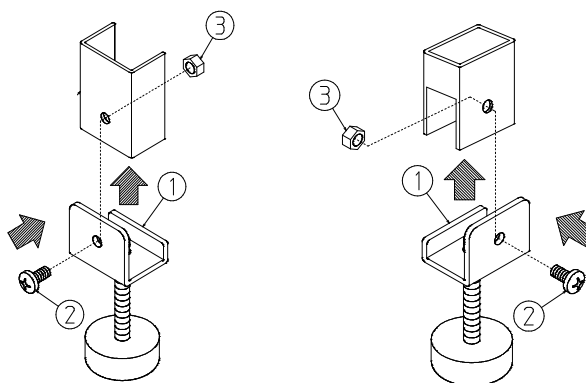


アジャスターの伸ばしかた・縮めかた

- アジャスターの調整は、右図のように行ってください。
- アジャスターの調節後天板に乗り、軽く揺さぶり、異常のないことを確認のうえご使用ください。

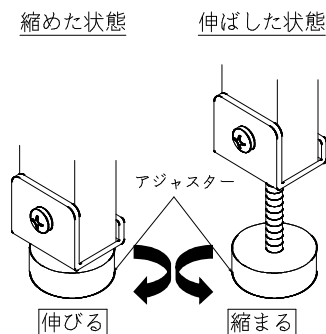

【3】完成

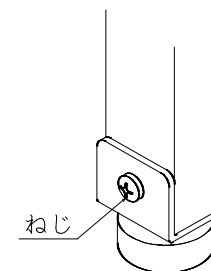

- 取付後、ねじが確実にしまっていることを確認してください。

■ 使用上の注意

- 使用時は、作業台が安定した状態であることを確認すること。
- アジャスターを加工したり、改造したりしないこと。
- 使用前に異常がないことを確認すること。
- 変形したアジャスターは使用しないこと。
- 持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないこと。
- ねじが曲がったり、ゴムがすりへった場合には、交換してください。

※この組立説明書の無断転用を禁じます。

MADE IN JAPAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ **0120-509-849**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>