


●刃物等による開封には注意する。●外箱から取り出す場合、専用のケースを使用する。



1. 手で①部の
ミシン目を
切り取り
②部を開く。



2. キャップを
引き出し、
図のように
はめる。

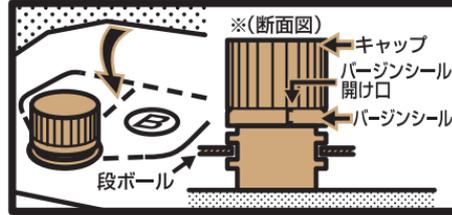

3. ③部を閉じてキャップを固定する。
※必ず段ボール部分が同じ溝に
はまるよう(平行)に
固定する。



4. キャップ下の
プラスチック
のバージン
シールを
引きちぎる。



5. キャップを
はずし、指定
のcockを
取り付け。
※この時、キャップ部
の根元をしっかり
持って押さえる。



6. 図のように倒して使用
する。中身が出にくく
なったら、手前に傾ける。
倒しても出ない場合は、
内袋をとり出して破損
させないように液をしぼり
出す。

- 専用のcockを使用する。
- cockから雑菌が混入し、内容液が変質する恐れがあるため、cockを付け替える際にはcockを洗浄するか、定期的に交換する。
- cockの交換は慎重に行い、しっかりと閉め抜け落ちない状態であることを必ず確認する。
- cockの交換時は必ず「止まる」位置であることを確認する。
- cockの種類によってレバーの向き「出る」「止まる」が異なるので注意する。

交換用のcockは単品でも販売しております。
ご入用の際は、下記よりお求めください。

【BIB専用マキシcock】

品番：72039

発注コード：816-2926