


# 防滴タイマー Water Proof Timer

【発注コード 114-5682】 品番 TTM-14

この度は、**TRUSCO** 防滴タイマーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は必ず大切に保管してください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。  
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

## 各部の名称

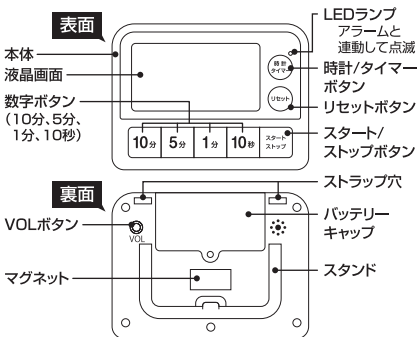

## 仕様

- 使用電源：単4乾電池 × 2本(別売)
- アラーム鳴動時間：35秒間
- 最大セット時間：99分50秒
- カウントアップ最大計測時間：99分59秒
- 動作温度範囲：0～40℃
- 外形寸法：W99 × D17 × H73 mm
- 質量：約85g (電池含まず)
- 材質：本体/ABS、ボタン/PVC、マグネット/ネオジウム磁石
- 付属品：取扱説明書(本紙)

## 電池交換の方法

電池容量が少なくなると表示が薄くなる場合があります。  
電池交換の目安としてください。  
使用する電池は **単4乾電池 2本** です。

- ① 本体裏面のバッテリーキャップのネジを緩めて外します。
- ② 新しい電池をセットします。
- ③ バッテリーキャップを元通りに閉じ、ネジを締めます。

## ▲ 使用上のご注意

●防滴構造になっておりますが、防水タイプではありませんので、水中に入れたり水洗い等は避けてください。●高温になる場所や直射日光の当たる場所には置かないでください。●落下の恐れがありますので、本体は平らなスチール面に取り付けてください。●幼児の手の届く場所には置かないでください。●火災・故障・感電・けがの原因になりますので下記をお守りください。①本製品を絶対に分解したり、修理・改造をしない。②本製品を雨や水に濡らさない。③強い衝撃を与えたり、落とさない。④湿気や水気の多いところ、強い磁気や振動があるところ、ほこりの多い場所で使用しかり、保管しない。●使用中に煙が出るなどの異常を発見した場合は、直ちに使用を中止する。●アルコールやシンナー、ベンジンなどの化学薬品で本体を拭かない。本体の汚れは、柔らかな布などで拭いてください。

## ▲ 警告

電池の発熱、破裂を防ぐため、必ずお守りください

●充電・ショート・分解・加熱・火中投入禁止。液もれや破裂の恐れがあります。万一、液もれした溶液が眼に入った時は水で洗った後、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は水で洗い流してください。●廃棄の際はテープなどで巻きつけて絶縁してください。●電池は幼児の手の届かない所に置くこと。万一、飲み込んだ場合には、医師にご相談ください。●⊕⊖を正しく入れてください。●電池を使い終わった時や、しばらく本製品を使用しない時は、電池を取り外してください。そのまま放置すると、液漏れや破裂する恐れがあります。

## ご使用方法

### ▼音量の設定

本体裏面の VOL ボタンを押すことで音量の大小を選択できます。(液晶画面の右下に「H」「L」が表示されます)

### ▼時計時刻の設定

- ①「時計/タイマー」ボタンを押して時計表示にします。
- ②「時計/タイマー」ボタンを3秒以上押し続けると「[ビープ]と音が鳴り【時】が点滅します。
- ③「10秒」ボタンを押して午前 (AM)、午後 (PM)、24時間表示 (24) を切り替えます。
- ④「10分」「5分」「1分」ボタンを押して【時】を合わせます。  
※「10分」ボタンは1回押すごとに10時間ずつ進みます。  
※「5分」ボタンは1回押すごとに5時間ずつ進みます。  
※「1分」ボタンは1回押すごとに1時間ずつ進みます。
- ⑤「スタート/ストップ」ボタンを押すと【分】が点滅します。
- ⑥「10分」「5分」「1分」ボタンを押して【分】を合わせます。  
※「10分」ボタンは1回押すごとに10分ずつ進みます。  
※「5分」ボタンは1回押すごとに5分ずつ進みます。  
※「1分」ボタンは1回押すごとに1分ずつ進みます。
- ⑦「時計/タイマー」ボタンを押して、セット完了です。

### ▼カウントダウン

- ①「時計/タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
- ②「リセット」ボタンを押して「00:00」表示にします。
- ③「10分」「5分」「1分」「10秒」ボタンを押して、時間をセットします。  
例) 47分20秒にセットする場合は「10分」ボタンを4回押す→「5分」ボタンを1回押す→「1分」ボタンを2回押す→「10秒」ボタンを2回押す。  
同じ数字ボタンを押すと加算されます。
- ④「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セットした時間になるとアラームが鳴ります。  
※セット時間が5分を超える場合は5分前、10分を超える場合は10分前と5分前に予告アラームが鳴ります。  
※予告アラームは解除できません。
- ⑤アラームはどれかボタンを押すと止まります。何もしない場合は35秒後に止まります。  
※アラームが止まると、リピート機能により元のセット時間が表示されます。
- ⑥カウントダウン中に「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止しますが、再びカウントダウンを続ける場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
- ⑦カウントダウン中に「時計/タイマー」ボタンを押すと時計表示になりますが、カウントダウンは進行し続け、セットした時間になるとアラームが鳴ります。
- ⑧カウントダウン中に「リセット」ボタンを押すと「00:00」表示になりリセットされます。  
★最大計測時間は99分50秒(99M50S)です。

### ▼カウントアップ (100分サイクル)

- ①「時計/タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
- ②「リセット」ボタンを押して「00:00」表示にします。
- ③「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- ④「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが停止します。再びカウントアップを続ける場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
- ⑤カウントアップ中に「時計/タイマー」ボタンを押すと時計表示になりますが、カウントアップは進行し続けます。
- ⑥カウントアップ中に「リセット」ボタンを押すと「00:00」表示になりリセットされます。

★最大計測時間は99分59秒(99M59S)です。そのまま計測し続けることで「99M59S」→「00:00:00」→「00:00:01」となり再度カウントアップが始まります。

## 保証内容 (修理規定)

1. 取扱説明書の使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と保証書(台紙裏面)と、お買い上げが証明できる領収書やレシートをご準備のうえ、修理をお申し付けください。
2. 保証期間内で次の場合には有償にさせていただきます。(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。(ロ) お買い上げ後の輸送・落下などによる故障・損傷。(ハ) 火災・地震・豪雪・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源などによる故障・損傷。(ニ) 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障・損傷。(ホ) 保証書(台紙裏面)のご提示がない場合。(ヘ) 保証書(台紙裏面)にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. 保証書(台紙裏面)は日本国内においてのみ有効です。
4. 保証書(台紙裏面)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※保証書(台紙裏面)は、保証書(台紙裏面)に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って保証書(台紙裏面)によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合には、お買い上げの販売店または、トラスコ中山株式会社お客様相談室にお問い合わせください。