



作業用チェア TWC-S・TWC-SR 取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

品 質 表 示

品 番	色	寸 法 (単位 mm)					質 量 (単位: Kg)
		総 幅	総奥行	総 高	座 高	座 幅	
TWC-S	レッド	385	385	440	440	φ370	6.0
TWC-SR				~555	~555		5.7

構 造 部 材

座 部	成型合板・ウレタン・PVCレザー
脚 部	φ50ゴムキャスター (取付ネジ寸法: M8×38)・ガスシリンダー
ト レ ー	鋼板: Sタイプ (385×385×25) SRタイプ (φ385×25)

使用上の注意 (安全にお使いいただくために)



警 告

- ◎ ガススプリングは絶対に分解・注油しないでください。
高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけがをする恐れがあります。
- ◎ ガススプリングは絶対に火気の中に投入しないでください。
破損によりけがをする恐れがあります。
- ◎ 廃棄する時は、専門業者におまかせください。
焼却すると有毒ガスが発生するなど、周囲に危険を及ぼすことがあります。



注 意

- ◎ 用途以外で使わないでください。ケガをすることがあります。
- ◎ 座面以外に座らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ 幼児を一人で座らせないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ 座面の先端に座らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ 空席のままで座面の上下調整レバーを操作しないでください。
座面が急上昇してけがをする恐れがあります。
- ◎ 可動部の隙間に手を入れないでください。ケガをすることがあります。
- ◎ 部品交換や廃棄以外は、分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ◎ ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 異常を発見したまま使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 火のそばに近づけて使わないでください。変形・退色・火災の原因になります。
- ◎ 屋外・水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- ◎ 直射日光、熱のあたる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。
変形・退色・火災の原因になります。
- ◎ 工業用油等が付着している床面上では使用しないでください。ゴムキャスターが溶融する恐れがあります。

※ 製品に異常が生じたときは、ただちに使用を中止し、ご購入店にご相談下さい。

お手入れのしかた

◆末永く快適にお使いいただくために、3ヶ月に一度位お手入れ下さいますようお願いいたします。
《お手入れのしかた》

◎日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

◎汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

(1) うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。

(2) 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。

(3) 乾いたやわらかい布で、水分を残さないように拭き取ってください。

(汚れを落とすときの注意)

◎水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系の溶剤などの使用は避けてください。
サビや変色の原因になります。

保証の詳細

このたびは、当社の作業用チェア TWC-S・TWC-SRをお買いいただき、誠にありがとうございます。
ご理解を賜います。

お使いの当社製品が取扱い説明、本体ラベルなどの注意書による正常なご使用状態のもとで
故障した場合、下記の保証期間をご参照のうえお買い上げの販売店へご連絡下さい。

◇ 保証項目

- 保証期間は、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

保証期間	お買い上げより	対 象 部 分	
	1 年間	表面部 クッション	塗装及び部品の変・退色、レザーの磨耗 クッションの著しいへたり
		構造部	構造部材の破損

- 上記の保証期間は、一般の作業場において、通常の勤務状態で使用した場合を想定したもので、24時間、年中無休での勤務やこれに準ずる過度な使われ方をする保証期間ではありません。
- 保証期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。

◇ 保証対象外の場合

- 火災・天災などによる故障の場合
- 改造またはご使用上の責任に帰すると認められた場合
- 消耗品の交換、キャスター・脚端キャップなど

◇ 部品の保証期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室  0120-509-849

作業用チェア TWC-S・TWC-SR 組立説明書

部材確認


組立前に組立部材をご確認ください。

◆組立部材


部品番号	部 品 名 称	数 量	部品番号	部 品 名 称	数 量
①	座 部	1	③	ガスシリンダー	1
②	座 受 け 金 具	1	④	脚 部 (キャスター付き)	1

◆梱包内容

① 座 部 (金具取付けビス装着)

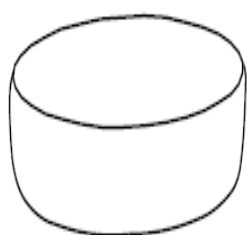

② 座受け金具

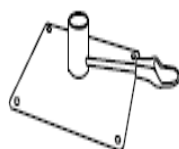


③ ガスシリンダー




④ 脚 部 (トレー：キャスター付き)

【TWC-S】

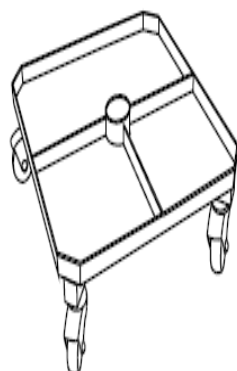

【TWC-SR】

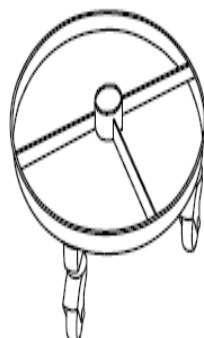


組立手順

組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願い致します。


手順1

①座部に装着しているビス・座金をプラスドライバーで外してください。①座部と②座受け金具に外したビス・座金をプラスドライバーで締め付けてください。

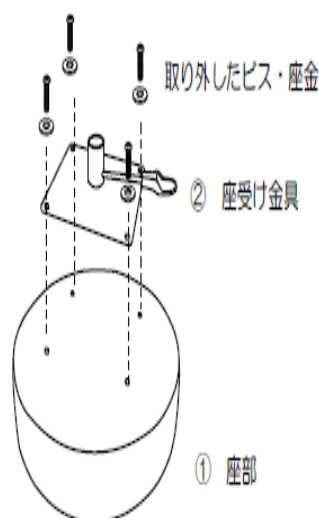

手順2


手順1の①座部に③シリンダーと④脚部を確実に挿入してください。

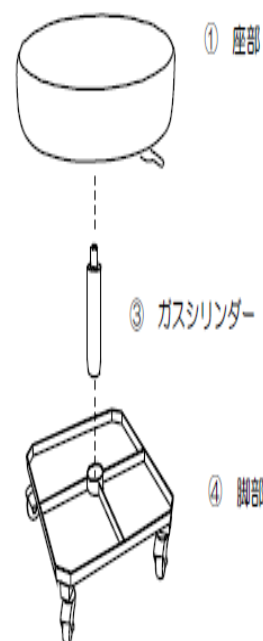

手順3

手順2で組立をしたら、着座し昇降レバーで高さ調節ができることを確認し完成です。

【TWC-S】

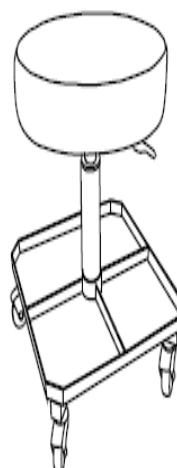

【TWC-SR】

