


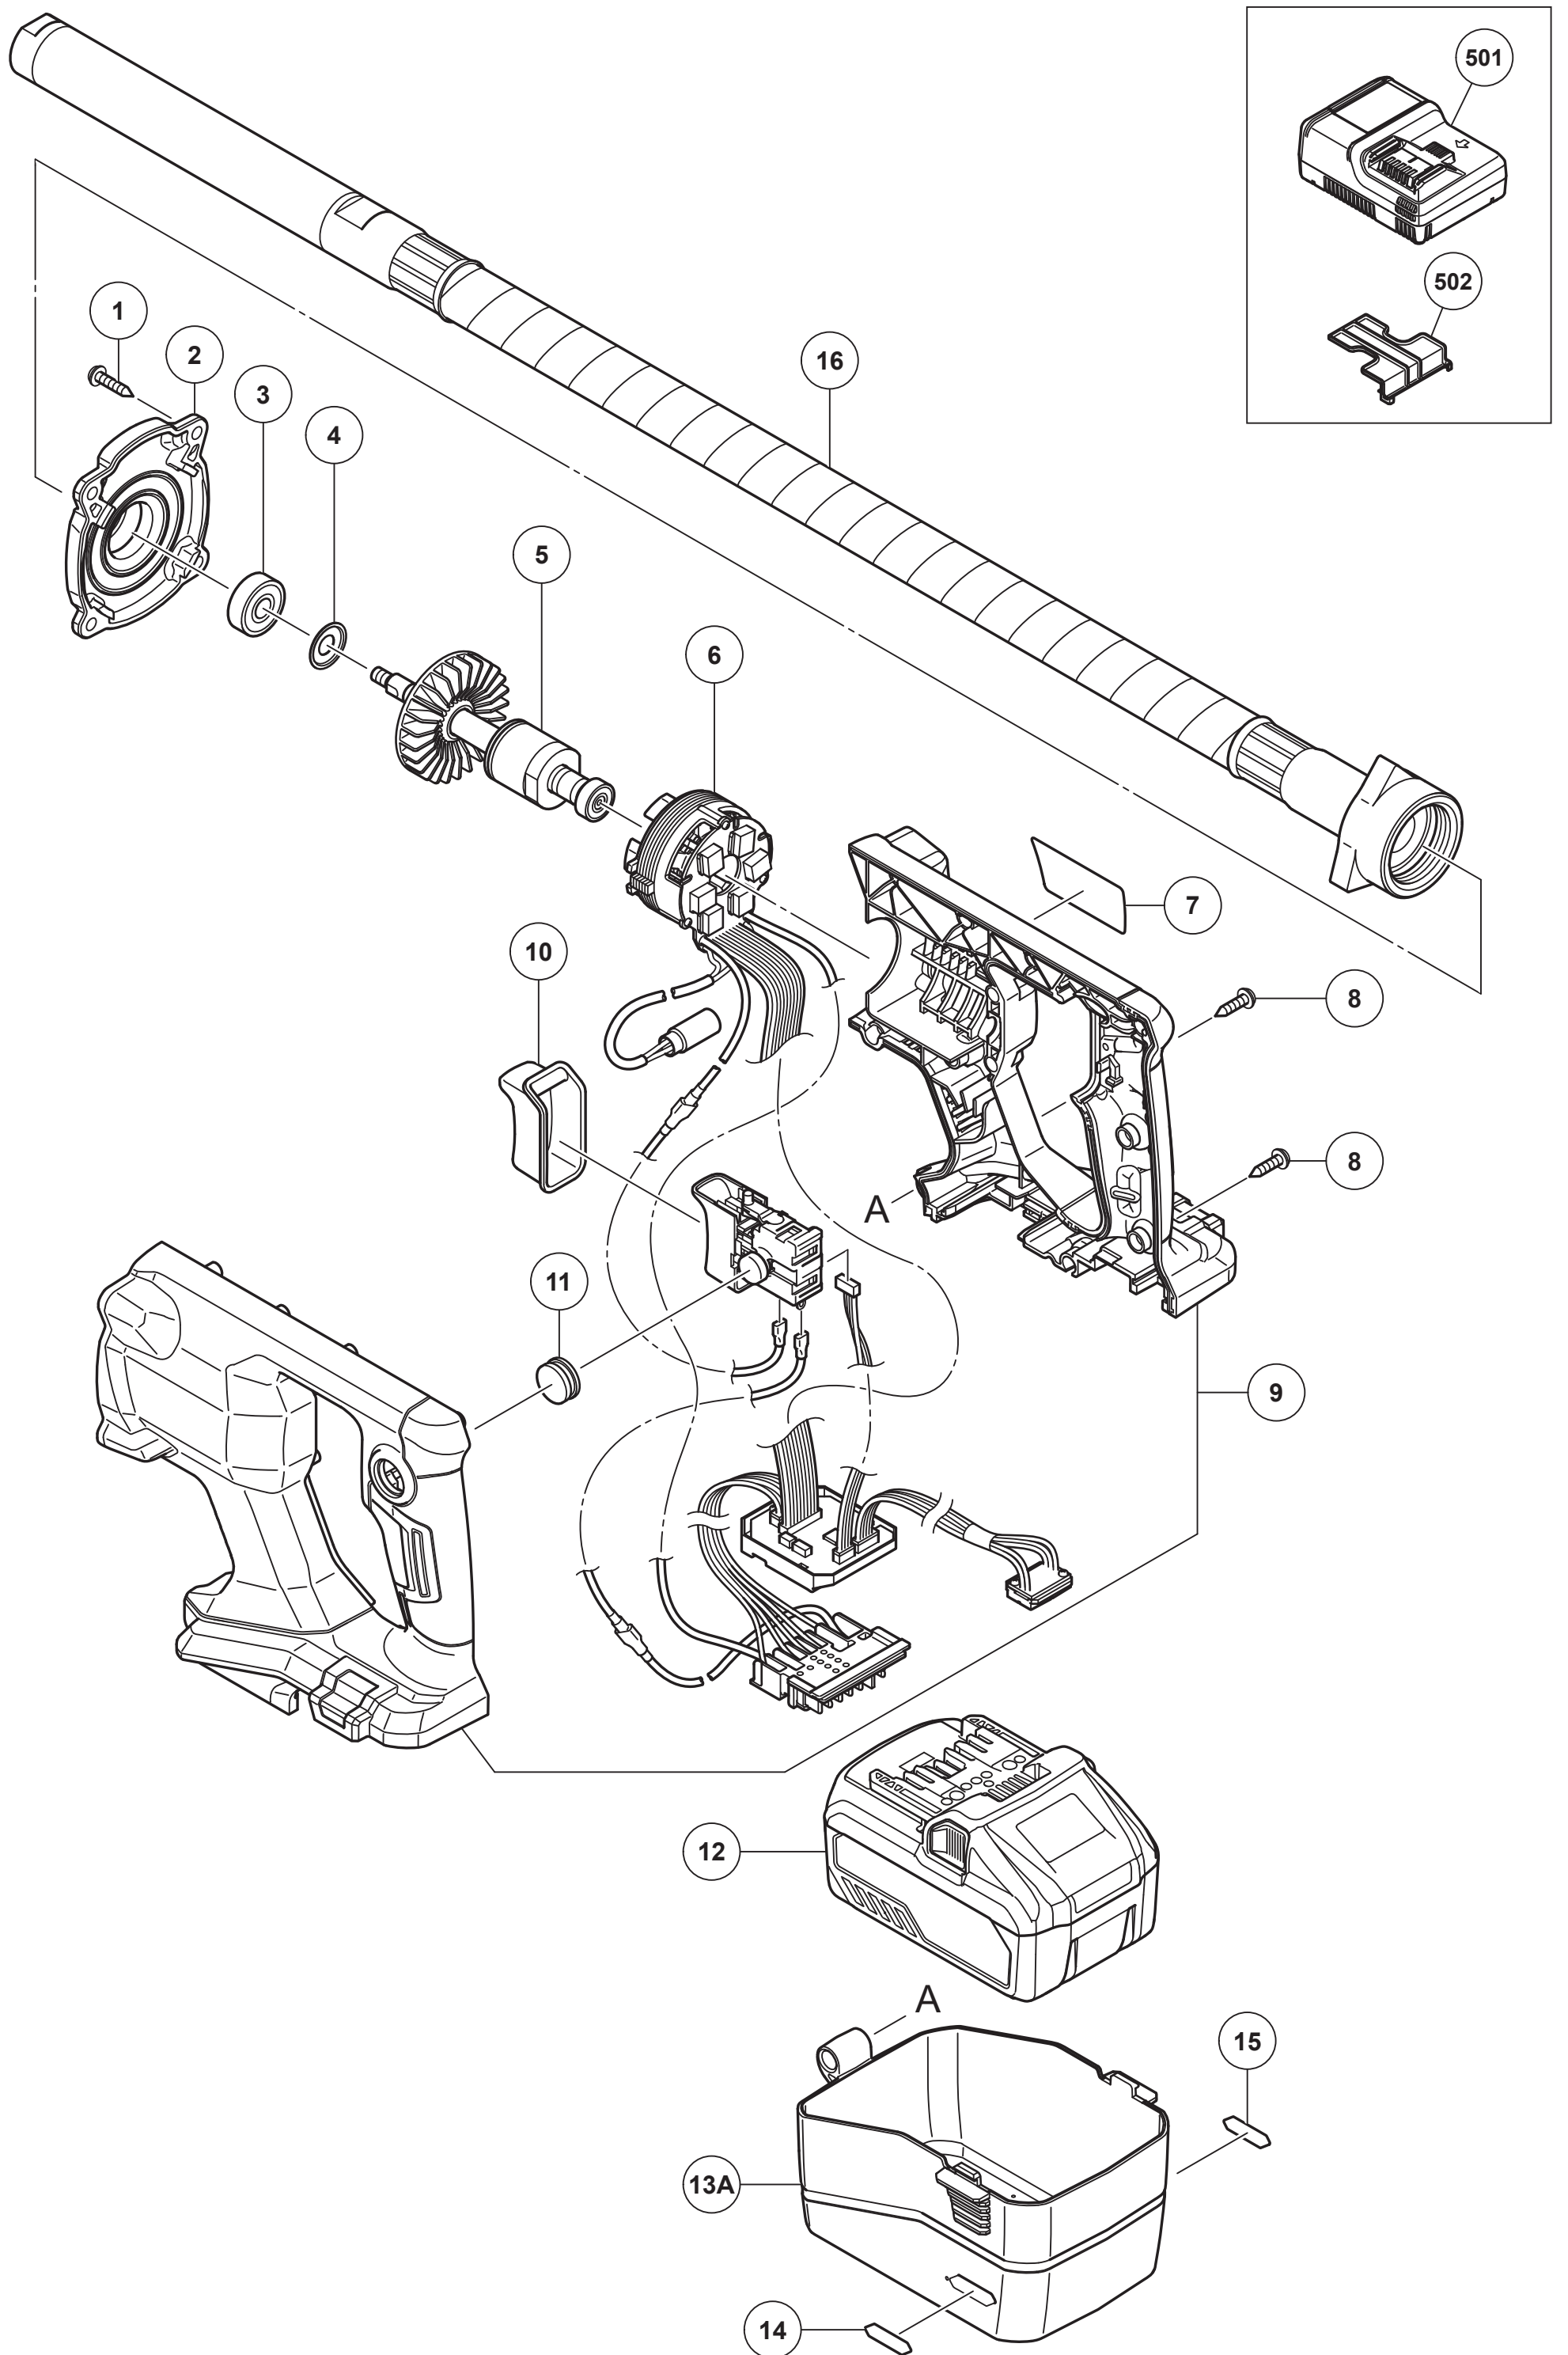

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	302089	フランジ付タッピンネジ D 5 × 2 0 (黒)	4
2	376121	フロントカバー	1
3	629VVM	B B . 6 2 9 V V	1
4	958915	ワッシャ (A)	1
5	361128	ロータ組	1
6	341067	ステータ F E T 基板組	1
8	313687	フランジ付タッピンネジ D 3 × 1 6 (黒)	12
9	376119	ハウジング (A) . (B) セット	1
10	376123	スイッチカバー	1
11	376124	オンロックカバー	1
13A	376122	バッテリーカバー	1
14	373913	M V ラベル (A)	1
15	373914	M V ラベル (B)	1
16	376600	フレキシブルシャフト	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
502	329897	電池カバー	1