



商品情報

WET & DRY VACUUM CLEANER

業務用掃除機 乾湿両用クリーナー


品番 WDC-800 消費電力:800W 集じん容量:7L 吸水量:4L

この度は **TRUSCO** 業務用掃除機 乾湿両用クリーナー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書



トラスコ中山株式会社



ニッポンの工具箱 紹介動画▶

当社物流センター「プラネット埼玉」




吸引対象物

一般ゴミ	○
微粉じん	×
水	○
油 類	×

目次

ご使用前に	
安全上の注意	P. 1~3
使用上のご留意	P. 4
各部の名称・付属品(同梱品)	P. 5
交換品(別売り)のご案内・仕様	P. 6
ご使用方法	
組み立て方法	P. 7
ゴミ種類別フィルターセット方法	P. 8~11
お手入れ方法	P. 12
ゴミの捨て方	P. 13
水の捨て方	P. 14
故障や修理について	
故障かな?と思ったら	P. 15
保証書・アフターサービス	P. 17~18

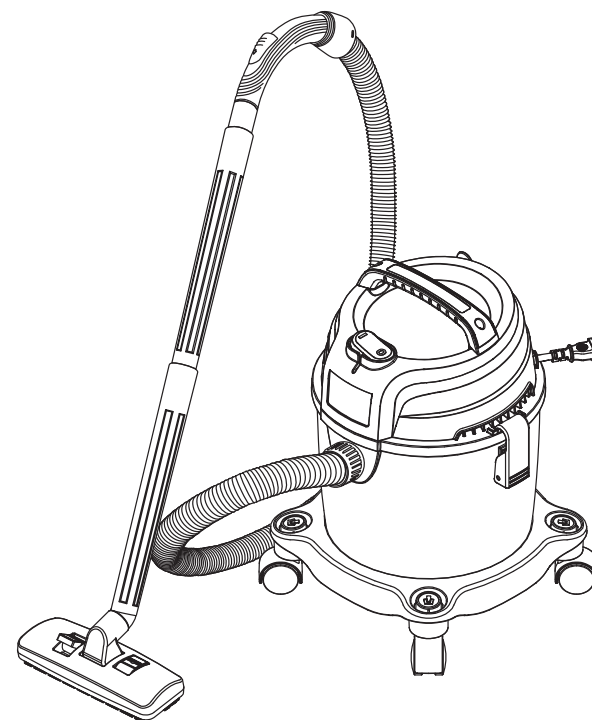

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN CHINA <https://www.orange-book.com/>

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。



日本国内100V専用 (単相交流100V以外の電源では使用できません)

安全上の注意

火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐため、ご使用になる前に必ずこの「安全上の注意」を全てよくお読みのうえ、指示に従って正しくご使用ください。

図記号の意味  気を付けていただきたいことを表しています

 してはいけないことを表しています

 必ず行っていただきたいことを表しています



誤った取り扱いをした場合に、死亡または重傷を負う可能性があることを説明しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う

 **電源は交流100Vのコンセントを単独で使う。**

- ・一つのコンセントで複数使用すると火災、感電の原因となります。
延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

電源プラグとコンセントのほこりなどはプラグを抜き、定期的に乾いた布でふき取る。

- ・ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災、感電の原因となります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に挿し込む。

- ・ショートによる火災、感電の原因となります。

 **お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。**

- ・ケガや感電事故の原因となります。

 **子供など操作に不慣れな人には触らせない。**

- ・ケガや感電事故の原因となります。

電源コードを傷つけない。

持ち運びの際に電源コードを引っ張らない。

- ・傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを乗せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災や感電事故などの原因になります。

安全上の注意

 **電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使わない。**

- ・ショートによる火災、感電の原因となります。
電源コードが破損した場合は、直ちに使用を中止してください。

電源コードを束ねた状態では使わない。

- ・過熱によるやけどや火災の原因となります。電源コードは必ず伸ばしてご使用ください。

コンセントや延長コードは定格を超える使い方をしない。

- ・火災の原因となります。

交流100V以外では使わない。

- ・火災、感電の原因となります。

殺虫剤、整髪料、潤滑油などのスプレーをかけたり、吸わせたりしない。

- ・火災の原因となります。

油煙や湯気を吸わせない。

可燃性のものや火のついたタバコなどを近づけない。

- ・吸い込むと火災の原因となります。

子供やペットの近くに本製品を置く際は、電源プラグをコンセントから抜いておく。

- ・故障、ケガや感電事故の原因となります。

 **異常を感じた時や故障時は直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。**

- ・発煙、火災、感電事故などの恐れがあります。
- ・下記のような事例やその他異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
 - ・異常な音や焦げたような臭いがする
 - ・電源コードや電源プラグ、モーター部が異常に熱い
 - ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
 - ・触れるとビリビリと電気をを感じる

 **雨中、濡れた場所、湿気の多い場所では絶対に使用しない。**

- ・故障、ケガや感電事故の原因となります。

安全上の注意



分解、修理や改造をしない。

- ・火災、感電事故、ケガの原因となります。
修理については、お買い上げの販売店にご依頼ください。



誤った取り扱いをした場合に、ケガをしたり、故障の原因となる恐れがあることを説明しています。



掃除以外の用途に使用しない。

- ・異常動作、火災の原因となります。

長時間使わない時は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

- ・ケガ、やけど、劣化による感電、漏電、火災の原因となります。

火気、暖房器具などに近づけない。

- ・吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり火災などの原因となります。

本体に乗ったり、重いものを乗せたり、寄りかかったりしない。

- ・本体の破損やケガの原因となります。
特に小さいお子様にはご注意ください。

幼児の手の届く範囲で使用しないこと、子供に遊ばせない。

- ・ケガの原因となります。

吸い込み口をふさいで運転しない。

- ・過熱による本体の変形の原因となります。

フロートが働いた状態で運転しない。

- ・過熱による本体の変形の原因となります。

使用中は排気口をふさがない。

- ・過熱による本体の変形の原因となります。

ホースは丁寧に扱う。

- ・ホースが損傷する原因となります。

粉末状のごみは、連続して多量に吸わせない。

- ・延長管に静電気が帯電する原因となります。

使用上のお願い

当製品は屋内使用を前提に設計されております。屋外での使用の場合は、モーターや電源部を濡らさぬよう、雨中、濡れた場所、湿気の多い場所で使用しないでください。

- ・故障または感電事故の原因となります。

清掃目的以外には使用しないでください。

下記のものは決して吸引しないでください。故障や思わぬ事故につながる可能性があります。

- ・針、ガラスなどの尖ったもの
- ・燃えているタバコの吸い殻などの火のついたもの
- ・ガソリンなどの引火性をもつ液体や薬品
- ・アルミニウムなどの発火性をもつ粉塵

多量のゴミ、大きなゴミやビニール類は一度に集中して吸引しないでください。

- ・吸引力の低下やノズルの詰まりの原因となります。

フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。

キャスターが破損している場合は使用しないでください。


- ・使用する前に点検してください。

ブラシやノズルを床、壁、家具などに強く押し付けたり、本体を柱、壁、家具などにぶつけたりしないでください。傷がついたり破損の原因となります。

フロートが動作するとモーター下部の吸気口をふさぐ構造になっており、吸込口から吸引出来なくなります。そのまま運転を続けると本体内部の温度が上昇して故障の原因になりますので、直ちに本体の電源スイッチをOFFにしてください。


各部の名称・付属品(同梱品)

本体部

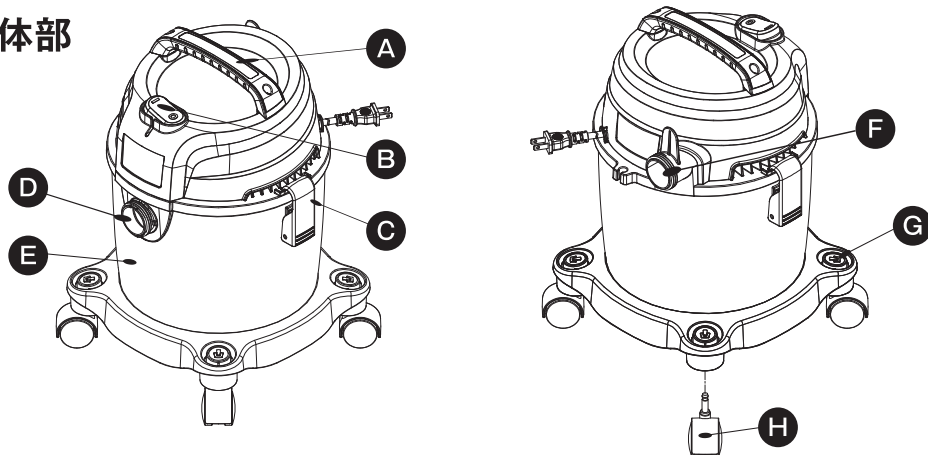

番号	名称	交換品(別売り)	備考
A	グリップ	-	※ 本体の移動時は必ず「グリップ」をお持ちください
B	電源スイッチ	-	※ 「○」:電源オフ「I」:電源オン
C	パッチン錠	WDC-800SL	※ 本体上部を取り外す際に外します
D	吸込口	-	※ ジャバラホースを接続してください
E	タンク	-	
F	吐出口	-	
G	アクセサリホルダー	-	
H	キャスター	WDC-800CA	

付属品(同梱品)

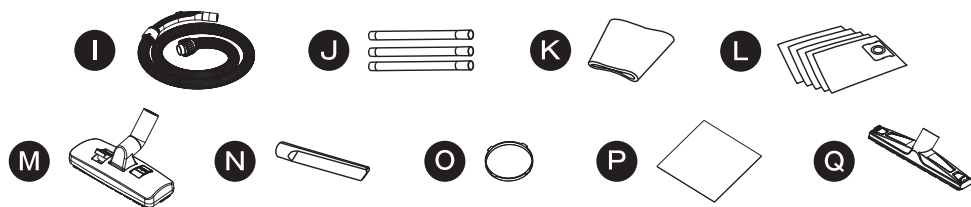

番号	名称	交換品(別売り)
I	ジャバラホース	WDC-800HA
J	直管パイプ	WDC-800P
K	スポンジフィルター	WDC-800SF
L	紙パック	WDC-800PF
M	フロアノズル	WDC-800N
N	隙間ノズル	WDC-800S
O	フィルターバンド	-
P	布フィルター	WDC-800FA
Q	水切りノズル	WDC-800W




交換品(別売り)のご案内

交換品(別売り)の品番および入数

付属品が消耗したり、破損した場合に別途ご購入ください。






交換品(別売り)をご購入の際は、掃除機本体に同梱の付属品とは入数が異なりますので、ご確認のうえでご購入ください。

C WDC-800SL パッチン錠  1 (入数) 個	H WDC-800CA キャスター  4 (入数) 個	I WDC-800HA ジャバラホース  1 (入数) 本	
J WDC-800P 直管パイプ  1 (入数) 本	K WDC-800SF スポンジフィルター  1 (入数) 個	L WDC-800PF 紙パック  3 (入数) 枚	
M WDC-800N フロアノズル  1 (入数) 個	N WDC-800S 隙間ノズル  1 (入数) 個	P WDC-800FA 布フィルター  1 (入数) 個	Q WDC-800W 水切りノズル  1 (入数) 個

仕様

品番	WDC-800
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	800W
本体サイズ	幅295mm×奥行285mm×高さ412mm
本体重量	3.6kg
吸込仕事率	135W
運転音	73dB
集塵容量	7L
吸水容量	4L
コードの長さ	8m


組み立て方法

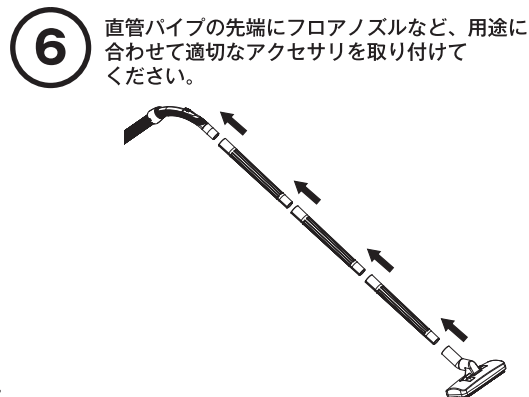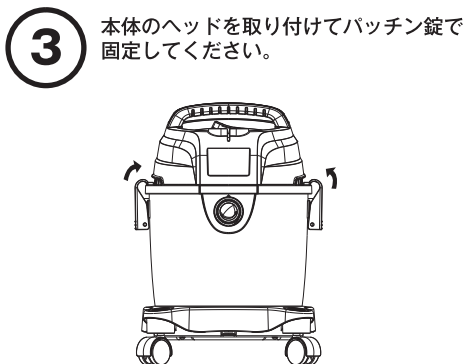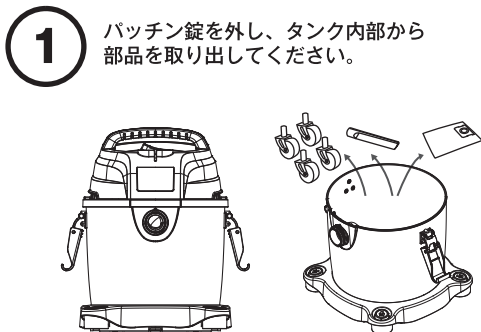

乾いたゴミを吸引する場合




※フィルター類は必ず取り付けて使用してください

使用するアクセサリ

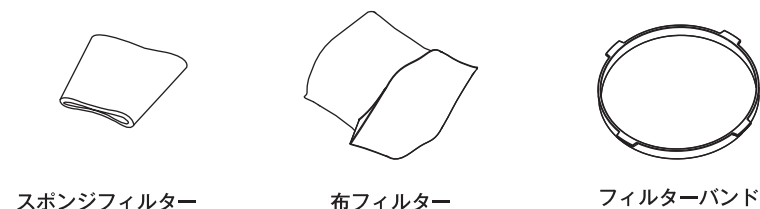

布フィルターがフィルターバンドでモーターヘッド部に正しく装着されていることを確認してからお使いください。
乾式、湿式問わず、長時間の使用はモーターの加熱による破損につながりますので、吸引しない時はこまめに電源スイッチをお切りください。


フィルターの取り付け方

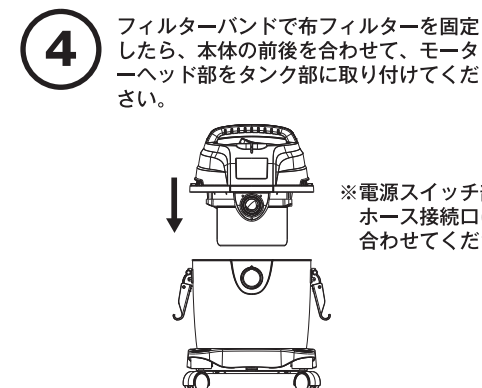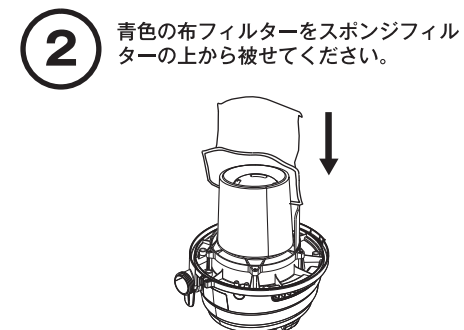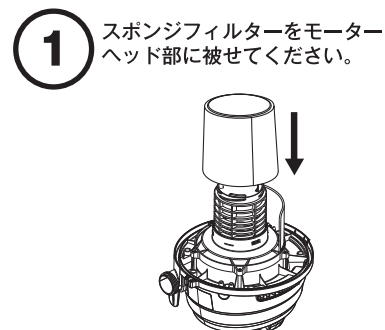

木くずや粉塵などの細かなゴミを吸引する場合

※フィルター類は必ず取り付けて使用してください

使用するアクセサリー

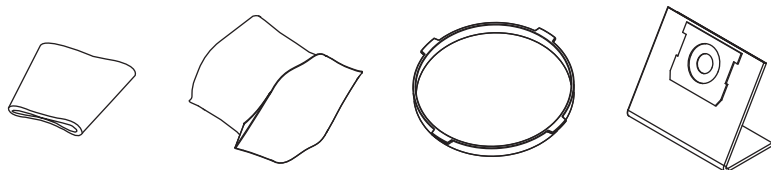

スポンジフィルター

布フィルター

フィルターバンド

紙バック




吸引量にもよりますが、細かなゴミは連続して多量に吸わないようにしてください。紙バック内に溜めすぎず、こまめに捨ててください。アルミニウム、チタン亜鉛、マグネシウムなどの爆発性粉塵や、セメント粉や石灰粉などの微細な粉塵は吸引しないでください。

フィルター/紙バックの取り付け方


1

スポンジフィルターをモーターヘッド部に被せてください。その上から青色の布フィルターを被せて、フィルターバンドで固定してください。フィルターバンドは、モーターに埃などが入らないように根元までしっかりはめ込んで装着してください。

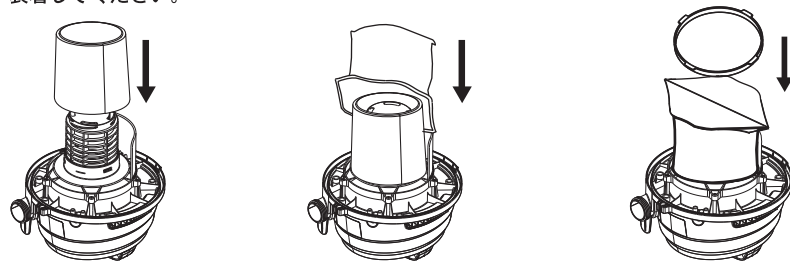

2


紙バックはタンク内側に沿わせるように広げ、厚紙部の両端を持ち、タンク内側の紙バック取付口にしっかりと差し込んでください。

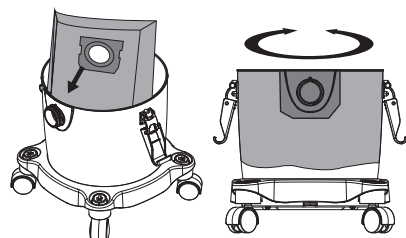

液体または湿ったゴミを吸引する場合

※フィルター類は必ず取り付けて使用してください

使用するアクセサリー

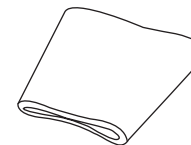

スポンジフィルター




スポンジフィルターを必ず装着してからお使いください。液体または湿ったゴミを吸引する際、紙バックは使用しないでください。乾式運転した後に湿式運転を行う場合は、タンク内のゴミを必ず捨ててください。また、泡、せっけん水、可燃性の液体や薬品は絶対に吸引しないでください。

フィルターの取り付け方

1

モーターヘッド部にスポンジフィルターを根元までしっかりと装着してください。

※液体を吸引する際は、ホース手元穴を開けてご使用ください。

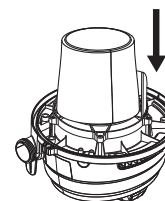

液体や湿ったゴミが入ったタンクを傾けたり倒さないよう十分注意してお使いください。モーター部の故障の原因や、周囲を汚す可能性があります。また、電源スイッチを切った時に、ホースや延長管内に残った液体が周囲を汚す可能性がありますので、電源をお切りの際は十分注意してください。フロートが動作するとモーター下部の吸気口を塞ぐ構造になっており、吸込口から吸引出来なくなります。そのまま運転を続けると、本体内部の温度が上昇して故障の原因になりますので、直ちに電源スイッチをOFFにしてください。

吹き飛ばし清掃をする場合

※スポンジフィルターを必ず取り付けてください

使用するアクセサリ



スポンジフィルター



スポンジフィルターを必ず装着してからお使いください。
タンク内にはゴミがない状態で吹き飛ばし清掃をしてください。
ゴミが入っていない紙パックおよび清潔な布フィルターは装着していても問題ありません。
吸込口をふさがないでください。

排気の風圧を利用して、ホコリなどを吹き飛ばして掃除する、便利な吹き飛ばし清掃機能を装備しています。
ノズルなどでは吸引できないような場所の吹き飛ばし清掃用としてや、落ち葉などを集めるなどの用途にご利用ください。


ジャバラホースの取り付け方

1

ホースを排気口の奥まで挿入し、右に止まるまで回してしっかり装着してください。
(ホースを軽く引いても抜けないか確認してください)

2

ホースに直管パイプや隙間ノズルを接続して、吹き飛ばし清掃してください。

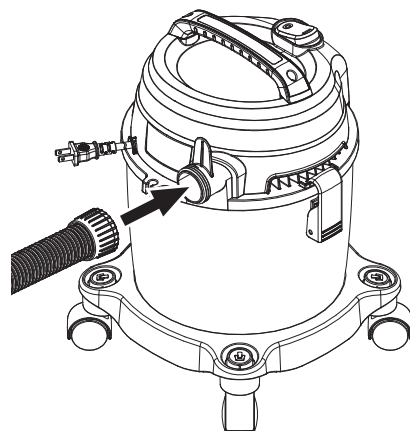

お手入れ方法

■スポンジフィルター

水や薄めた中性洗剤で軽くもみ洗いをしてください。
特に液体や湿ったゴミを吸引した後は、悪臭やカビ発生の原因となりますので、これらのゴミを吸引した後はスポンジフィルターを洗浄してください。

もみ洗った後はよく水を切り、自然乾燥させ、完全に水気がなくなった状態でモーター部を取り付けてください。ドライヤーや暖房器具などで急激に乾燥させると、フィルターが収縮し破損しますのでお止めください。

■布フィルター(乾いたゴミを吸込む場合)

布フィルターの目詰まりは、吸引力の低下につながりますので、軽く手ではたく、振るなどして、布フィルターに付着したほこりや粉塵を落としてください。
ブラシなどで強くこすると、布フィルターの破損につながりますのでお止めください。

■紙パック(木くずや粉塵などの細かなゴミを吸込む場合)

紙パックにゴミを多く溜めすぎると、フィルターの吸引力の低下につながります。また、紙パックが破れ、モーターにほこりが入る事で故障の原因となります。
吸引力が落ちたと感じた時や、排気が臭う、紙パックがフィルターを圧迫している場合は、直ちに新品の紙パックとお取替えください。



スポンジフィルター、布フィルター、紙パックは消耗品です。
破損したり古くなった場合は、新しいものと交換してください。
破損したもの、古くなったものを使い続けていると故障の原因となります。


ゴミの捨て方




- ・ゴミを捨てる際は、必ず電源スイッチをオフにして電源プラグを抜いてください。
- ・ゴミはこまめに捨ててください。
(吸引力の低下や、モーター故障の防止となります)

乾いたゴミを吸引した場合

- ① パッチン錠を外し、本体を取り外してください。

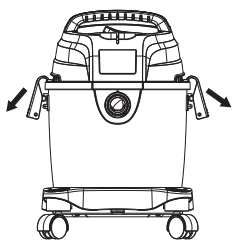


- ② ゴミを捨ててください。

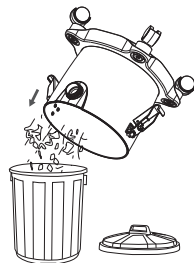


木くずや粉塵などの細かなゴミを吸引した場合

- ① 紙パックを交換してください。

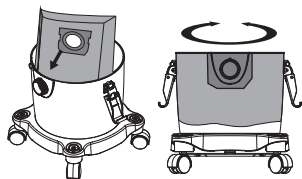


- ② 元のようにセットしてください。

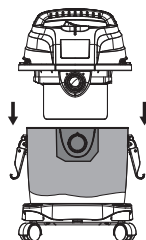


※直管パイプ、ホース、ノズルは、タンクキャスター部のアクセサリホルダーに差し収納できます。

水の捨て方


- ① パッチン錠を外して本体を取り外してください。

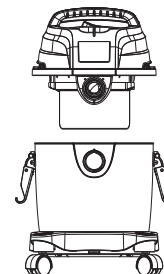


- ② 水を捨ててください。

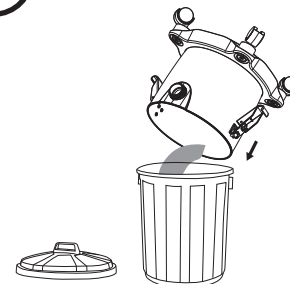

- ③ フィルターを洗浄後、モーター部に取り付けてください。

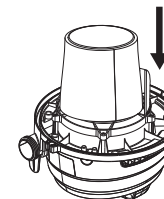


- ④ 元のようにセットしてください。

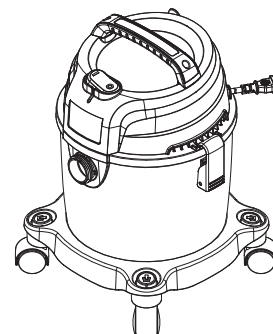

本体の前後を合わせて、パッチン錠をかけてください。

※電源スイッチ部をホース接続口に合わせてください。


故障かな?と思ったら

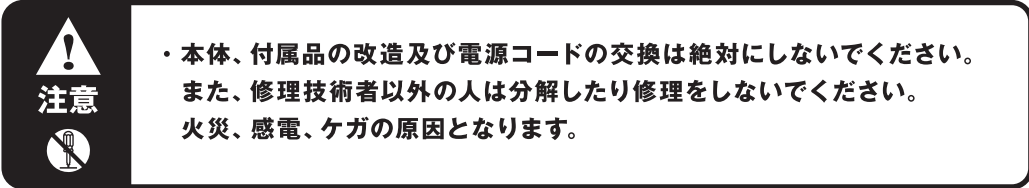

- 注意**

 - ・ 本体、付属品の改造及び電源コードの交換は絶対にしないでください。
また、修理技術者以外の方は分解したり修理をしないでください。
火災、感電、ケガの原因となります。

●ご使用中に異常が生じた場合は、本体の電源スイッチを切り再度電源を入れて動作の確認をしてください。それでも異常が直らない場合は、次の点をお調べください。

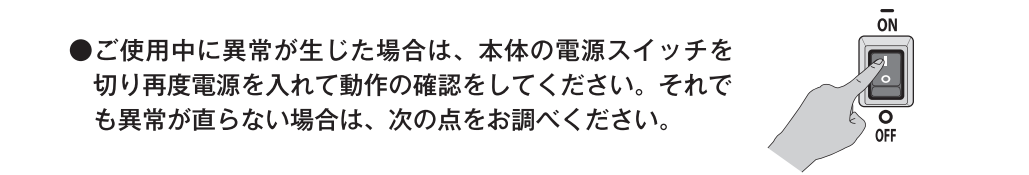

状況	原因	対処法
動かない	電源プラグがコンセントに接続されていない	⇒ 電源プラグをコンセントに挿し込んでください
	本体の電源スイッチが入らない	⇒ 本体の電源スイッチをONにしてください
	規格に適合しない延長コードを使用している	⇒ 15A 仕様、10m 以内のコードを使用してください またはコンセントから直接電源を取ってください
	同じコンセントで他の電気機器を使用している	⇒ 同じコンセントでの他の電気機器の使用を中止してください
	コンセントに電気が来ていない	⇒ 別のコンセントを使って動かを確認してください
	電源プラグまたは電源コードに損傷がある	⇒ 弊社お客様相談室へお問い合わせください
吸引が弱い	紙パックに詰まりがある	⇒ 紙パックを交換してください
	スポンジフィルターに詰まりがある	⇒ スポンジフィルターを交換してください
	ホースに亀裂や破れがある	⇒ ホースを交換してください
	ホースまたは直管パイプが詰まっている	⇒ ホースまたは直管パイプを交換してください。もしくは詰まりを取り除いてください

Memo

[illegible]

保証書・アフターサービス

お買い上げいただいた製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。
この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対する
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証期間について

- 保証を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■保証できない事項

- 次に示すものに起因すると判定される故障は保証いたしません。
 - ・取扱説明書の指示に反する使用
 - ・保守整備の不備または間違い
 - ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用（指定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下や定格使用時間を著しく超えた連続使用など）
 - ・弊社が認めていない改造
 - ・純正部品及び指定する油脂類以外の使用
 - ・ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷、破損及びノズルの詰まりなど）
- 次に示すものは保証いたしません。
 - ・経年変化により発生した不具合
 - ・プラスチック部品などの自然退色、電源コード、ホースのひび割れ、パッチン錠の劣化や部品劣化に伴う性能低下など
 - ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
 - ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
 - ・薬品、塩害などに起因する不具合
- 次に示すものの費用は負担いたしません。
 - ・点検、清掃、調整及び定期点検整備
 - ・この保証書に示す条件以外の補修費用など
 - ・本機を使用できなかったことによる不便さ及び損失など（休業損失、商業損失など）
 - ・清掃対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
 - ・正しく操作せずにケガを負った場合
- 出張修理はいたしません。
不具合については、お買い上げの販売店にご依頼ください。

■保証の適用

この保証は日本国内で使用される当社製品のみに適用されます。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■保証サービスのお申込みに必要なもの

保証サービスをお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシートあるいは納品書を添付の上、お申し付けください。
製造番号は、製品の裏側もしくは後部に貼られているラベルに記載されています。

■保証サービスのお申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書を添付の上、お買い上げの販売店にお持ちください。
ご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室までご連絡ください。
お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

保証書

保証期間：お買い上げ日から 1 年間	
お買い上げ日 ： 年 月 日	
お 客 様	ご住所： お名前： 電話：（ ） —
	所在地： 店 名： 電話：（ ） —
（故障状況）	

製品についてのお問い合わせや、故障については、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

お客様相談室 ☎ **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>