


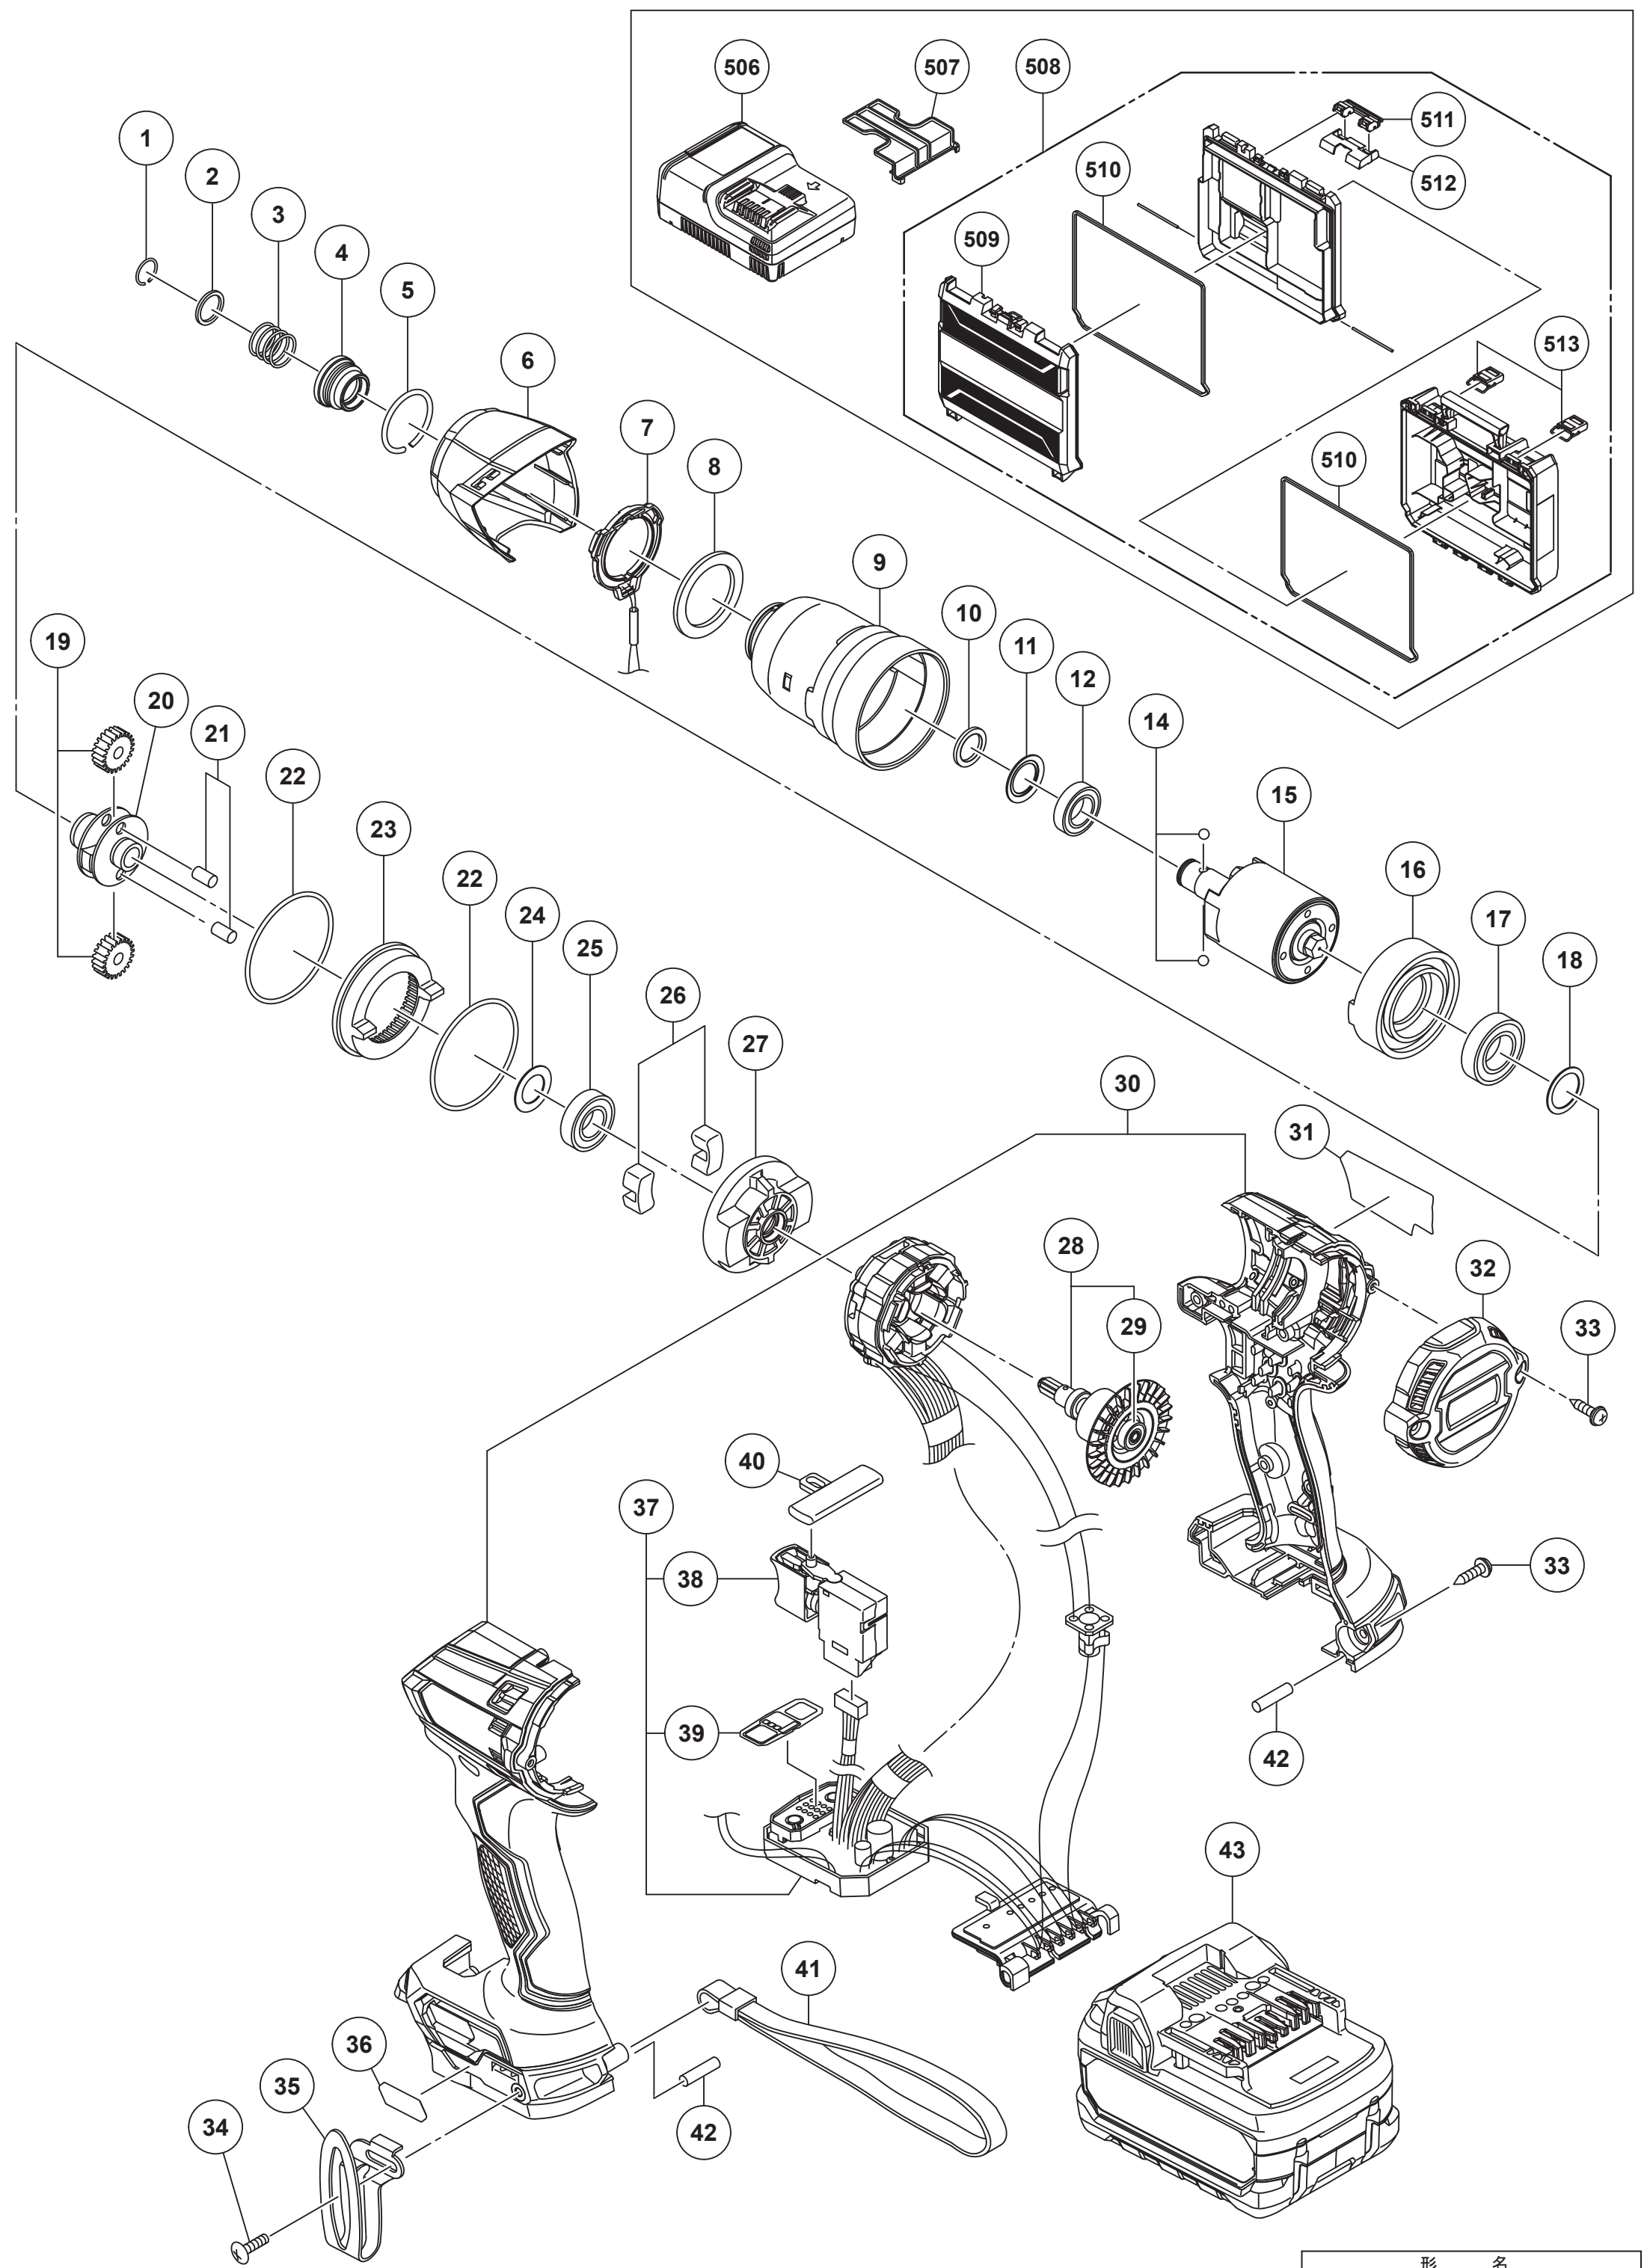

HIKOKI

コードレス静音インパクトドライバ WHP 18DA

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	995933	トメワ	1
2	322739	ワッシャ (F)	1
3	322737	ガイドスプリング (C)	1
4	381558	ガイドスリーブ	1
5	373156	軸同芯トメワ 2 5 MM	1
6	381554	プロテクタ	1
7	376606	LEDライト	1
8	376608	スポンジ	1
9	381553	ハンマケース	1
10	322218	フェルトパッキン	1
11	322219	パッキングワッシャ	1
12	6801VV	BB . 6 8 0 1 V V C M	1
14	959148	スチールボール D 3 . 1 7 5 (1 0 入)	2
15	371802	パルスユニット	1
16	322217	ベアリングカバー	1
17	6902VV	BB . 6 9 0 2 V V	1
18	331213	ワッシャ	1
19	326295	アイドルギヤセット (2 入)	2
20	339704	ギヤホルダ (A)	1
21	319914	ニードルローラ	2
22	983852	Oリング (S - 4 2)	2
23	333747	リングギヤ (E)	1
24	330855	ワッシャ (E)	1
25	323118	BB . 6 9 0 1 V V - N	1
26	381552	ダンパ (P)	2
27	376536	インナカバー	1
28	378640	ロータピニオン組 (2 9 含む)	1
29	335723	BB . 6 0 4 D D	2
32	381556	テールカバー	1
33	313687	フランジ付タッピンネジ D 3 × 1 6 (黒)	10
34	327001	トラスネジ M 4 (黒)	1
35	372229	フック	1
37	381550	電源組 (7 , 3 8 , 3 9 含む)	1
38	378620	DCスピードコントロールスイッチ	1
39	381559	パネルシート	1
40	378619	プッシュボタン	1
41	306952	ストラップ (黒色)	1
42	373041	リヤバンパ	2
43	00379241	リチウムイオン電池 B S L 3 6 A 1 8 X (5 0 7 含む)	2
		*** 標準付属品 ***	
507	329897	電池カバー	2
508	381475	ケース組 (5 0 9 ~ 5 1 3 含む)	1
509	381486	カバー (A)	1
510	381647	シーリングスポンジ	2
511	381489	センターノブ	1
512	381488	センターラッチ	1
513	381490	ラッチ	2
		*** 別売部品 ***	
601	00321822	ドリルチャックアダプタセット (6 0 2 , 6 0 3 含む)	1
602	996194	チャックアダプタ (六角軸)	1
603	987575	チャックハンドル 1 0 V L B - D , 1 0 V L R - D	1
604	375042	グリース (モラブアロイ NO . 7 7 7 - 1) 7 5 G	1
605	930035	グリース (ニッペコ SEP - 3 A) 1 0 0 g 入	1

HIKOKI

コードレス静音インパクトドライバ WHP 18DA

項番	コードNo	部品名	使用数量
606	930038	グリース (ニッペコ S E P - 3 A) 2 . 5 k g 入	1