

防水タイマー

品番 WPT-99

取扱説明書

この度は**TRUSCO** 防水タイマーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

保証書

〈保証規定〉

●お買い上げ後保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご提示のうえ、お買い求め販売店に修理をご依頼ください。無料で修理、調整いたします。

●次のような場合には、保障期間内でも有償修理になります。

a.誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。

b.ご使用上に生じる外観の変化。

c.本保証書に販売店およびお買い上げ年月日の記載が無い場合。また、字句を書き換えられた場合。

d.本保証書のご提示が無い場合。

●電池は保証対象外です。

●本保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本書は日本国内においてのみ有効です。

●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

本保証書記載内容によりこの製品を保証します。

対象部品: **本体**

保証期間: **お買い上げ日より6ヶ月以内**

本製品の修理は本保証書をご持参・ご提示のうえ、
お買い求めの販売店にご相談ください。

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 品番 | WPT-99 |
| お買い上げ年月日 | |
| お客様 | お名前 ----- ご住所 ----- 電話番号 |
| 販売店 | 店名・住所・電話番号 |

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。

△ 使用上のご注意

- 1) 高温・多湿や磁気の多い場所、直射日光の当たる場所、結露が発生している場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本製品はネオジム磁石を使用しています。心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は、製品を胸ポケットに入れるなど体に密接した状態での長時間の使用は避けてください。また磁石を携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ、乗車券などに近づけないでください。故障したり記憶内容が破壊されるおそれがあります。
- 5) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

△ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 万一飲み込むと電池分解反応により消化器が損傷するため非常に危険です。絶対に飲み込みまないよう、乳幼児の手の届くところには置かないでください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

△ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性 (+・-) を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- ※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

製品仕様

最大計時: (カウントアップ時) 99分59秒

最大セット時間: (カウントダウン時) 99分50秒

アラーム鳴動時間: 約2秒間

動作温度範囲: 0~40°C

水に対する保護等級: JIS C 0920 IPX7 相当(防浸形)

外形寸法: W90 × H82 × D14 mm

質量: 約45g

使用電池: ボタン型リチウム電池 CR2032 × 1個

材質: (本体) ABS樹脂

付属品: 動作確認用電池(CR2032×1個)

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※1: IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、タイマーとしての性能を保つことです。

電池交換

(使用電池：リチウムボタン電池 CR2032×1個)
電池容量が少なくなってきたら、表示が薄くなったり、誤動作
および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなることがあります。電池交換の目安にしてください。

電池交換は以下の手順でおこなってください。

1) 本体裏面の電池カバーをコイン等で

回し、取りはずします。

※ミゾをつぶしてしまうと、フタを開けることができなくなるおそれがありますのでご注意ください。

2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性 (+・-) を正しく入れます。
(+を上にしてください。)

※電池の極性を間違えると

液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。

※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。



3) △印をOPEN位置に合わせて電池カバーをセットし、CLOSE位置まで回して閉じます。

※電池カバーを閉じる時は、パッキンがズレることなく正常にセットされていることをご確認ください。

※製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

各部の名称とはたらき

表側

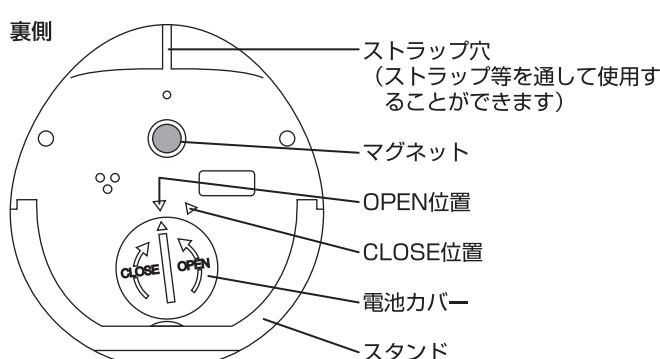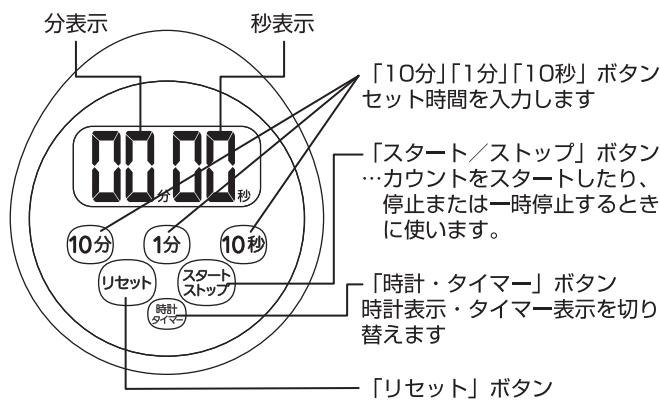

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねてあります。
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店か
弊社お客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

操作説明

※時計表示とタイマー表示の切り替え

：「時計/タイマー」ボタンを押します。

時計のセット方法

1) 「時計/タイマー」ボタンを押して時計表示にします。

2) 「時計/タイマー」ボタンを3秒以上押し続けると「時」が点滅します。

3) 「10秒」ボタンを押して、午前「A」、午後「P」、24時間表示「24」を切り替えます。

4) 「10分」「1分」ボタンを押して「時」を合わせます。

※「10分」ボタンは1回押すごとに10時間ずつ進みます。
「1分」ボタンは1回押すごとに1時間ずつ進みます。

5) 「スタート/ストップ」ボタンを押すと「分」が点滅します。

6) 「10分」「1分」ボタンを押して「分」を合わせます。

※「10分」ボタンは1回押すごとに10分ずつ進みます。
「1分」ボタンは1回押すごとに1分ずつ進みます。

7) 「時計/タイマー」ボタンを押してセット完了です。

カウントダウン機能

1) 「時計/タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。

2) 「リセット」ボタンを押して表示を「00分00秒」にします。

3) 「10分」「1分」「10秒」ボタンを押して時間をセットします。

例) 21分30秒とセットする場合：「10分」ボタンを2回押す→「1分」ボタンを1回押す→「10秒」ボタンを3回押す

4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約2秒間鳴ります。

5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。
(リピート機能：「リセット」ボタン以外のボタンを押すと、もとのセット時間に戻ります。)

6) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。カウントダウン中、停止中に「リセット」ボタンを押すとリセットされます。(表示が「00分00秒」になります。)

7) カウントダウン中「時計/タイマー」ボタンを押すと時計表示になりますが、カウントダウンは進行し続け、セット時間になるとアラームが鳴ります。

カウントアップ機能

1) 「時計/タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。

2) 「リセット」ボタンを押して「00分00秒」表示にします。

3) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。

4) カウントアップ中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントアップする場合は、再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

5) カウントアップ中、停止中に「リセット」ボタンを押すと、リセットされます。(表示が「00分00秒」になります。)

※「99分59秒」を過ぎますと「00分00秒」に戻り、引き続きカウントアップを始めます。