

REVEX

WSA-B1



離れるとアラーム

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に！
3～12m離れるとアラーム音とバイブでお知らせします！

個人情報保護法対策に

子機
所持品に装着



所持品の盗難防止に



置き忘れ防止に



迷子防止に



情報端末やノートPCに



離れると
警告

用途に合わせて
作動距離を
切り替えられます

ショート 3～5 m

ロング 7～12 m

親機

単4形アルカリ電池×2個を
別途ご用意ください

身につけて安心

子機お試し用電池CR2032

REVEX

WSA-B1

離れるとアラーム Bluetooth

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に！
離れて電波が途切れるとアラームとバイブで警告します。



所持品の
盗難防止に
海外旅行等に
必需品です。



迷子防止に
レジャーランドで
都会の人ごみで、
ショッピングにも。



置き忘れ防止に
バッグ、携帯電話、
車やお部屋のキー
などの大切なもの
につけます。



情報端末や
ノートPCに
置き忘れを防止し、
大事なお客様の
情報保護に。

動作環境 S (ショート) : 3～5m L (ロング) : 7～12m 切替えて使用します。

※ 距離は室内の広さ、屋外周囲の建築物の有無で変化します。

使用方法 ● 中折の説明に従って、電源を入れてご使用ください。
● 使わない時は電池消耗を防ぐためスイッチをOFFにしてください。

子機 子供や手荷物などにつけます。 親機 あなたが身につけてください。

離れるとアラーム音とバイブでお知らせします。



電池：ボタン電池CR2032×1個
(付属のお試し用電池をご利用下さい。)

電池：単4形アルカリ電池×2本
(別途ご用意下さい。)

消 灯	電源OFF
青 点 滅	親機・子機共に電源がONで親機と子機が近くにある
赤 点 滅	電池切れのお知らせ
赤 点 滅	子機 親機の電源OFF、又は親機の電池切れ
赤 点 滅	親機 親機と子機が離れ動作中、又は子機の電池切れ

ご注意

壁や金属の建築物、電車や車などは、
電波がさえぎられ、近くにあっても
動作することがあります。

※ 台紙中面の使用方法を
よく読んでからご使用ください。

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5

お客様相談室

時間：月～金の9時30分～12時、13時～17時30分

※土、日、祝日はお休みです。

TEL: 048-294-4945 FAX: 048-294-4948

http://www.revex.jp/



MADE IN CHINA

WSA-B1

NO.0892



4 943125 709679

REVEX

離れるとアラーム

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に！
3m～12m離れて電波が途切れると
アラームが鳴り、パイプが作動します。





個人情報保護法対策に


お買い求めいただき、ありがとうございます。
ご使用前に新品の単4アルカリ電池2本を別途
ご用意ください。

1 電池を入れます

親機 ①親指で▽部分
を押しながら
引き下げます。

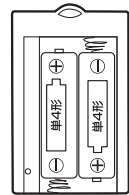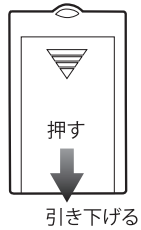


②(－)側を押しつつながら、
電池ケースの中に入れます。




③フタを元の
位置に戻します。

子機 初回は付属のお試し電池でご使用いただけますが、早めに交換してください。
(+)の精密ドライバーをご用意ください。


①ケース背面中央部
の小ネジ1個を
ドライバーで
外します。

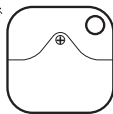


②(+)を上側にして入れます。
(CR2032×1個)

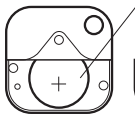

③電池フタ全体をかぶせ
最後にネジを
止めます。

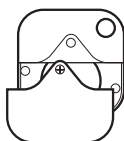

2 動作確認 ※子機と親機は登録されています。

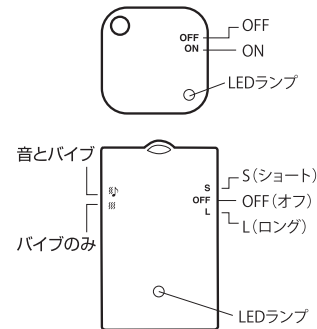

子機 スイッチをONにすると青LEDランプが数回点滅してから、赤青LEDランプが点滅します。ONにしたまま動作確認をします。

親機 ①短距離で使う時はスイッチをS、ある程度離れるまで鳴らないようにするにはスイッチをLにします。スイッチを入ると青LEDランプが点滅します。
②親機のスイッチを入ると子機の赤青LEDランプが青LEDランプ点滅に変わります。
③子機のスイッチをOFFにすると親機の青LEDランプ点滅が赤青LEDランプ点滅に変わり、アラーム音が鳴り、パイプが動作します。
④再度、子機のスイッチをONにすると親機の赤青LEDランプ点滅が青LEDランプ点滅に変わり、アラーム音とパイプが止まり、動作確認終了です。


3 使用方法

- ①親機のスイッチをSかLにします。赤青LEDランプが点滅しピーピーピーという送信電波を待ち受ける音が鳴り、パイプが動作します。Sはショート(短距離)で3～5m離れると警告します。Lはロング(長距離)で7～12m離れると警告します。
- ②子機をONにすると、青LEDランプ点滅します。親機の赤青LEDランプ点滅が青LEDランプ点滅にかわりアラーム音とパイプが止まります。子機の電波を受信した状態で。
- ③子機を幼児や所持品につけます。あらかじめ短いひもをループ状につけてぶら下げる、または市販のマジックテープなどで貼り付けてください。
- ④親機は、あなたが移動中でもアラーム音が聞こえる、胸ポケットなどに所持してください。
- ⑤親機と子機の距離が離れると電波を受信できなくなり、親機のアラームが鳴り、パイプが動作します。
- ⑥アラーム音を鳴らしたくない場合は、親機の「ⅲ/ⅲ」切替スイッチで「ⅲ」にし、パイプのみにしてください。
- ⑦使用後は親機・子機のスイッチをOFFにしてください。

WSA-B1

4 登録が消えてしまった場合の再登録方法

- ①ゼムクリップのような先にのどがつた物をご使用ください。
- ②子機の登録ボタンを表面のLEDランプが青点灯するまで長押しします。
- ③子機のLEDランプが青点灯している間に、親機の登録ボタンを表面のLEDランプが青点灯するまで長押しします。
- ④しばらくすると、子機のLEDランプが青点灯から青点滅に変わったら、子機の登録ボタンを1度押しします。
- ⑤しばらくして、ピー音がすると登録完了です。ピー音がした場合は登録されておきませんので、1度電源を切り、①からやり直してください。

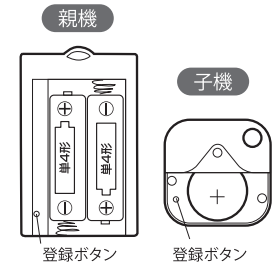

5 ご注意

- ①飛行機の中では使わないでください。
- ②長期間使用しないときは、電池を外し、涼しい場所に保管してください。
- ③本機はBluetoothを利用しています。妨害電波により本機が作動し、警告が動作する事があります。また、離れても警告が動作しないこともあります。特に人の多い場所ではご注意ください。
- ④複数の親機・子機のセットをお使いの場合、組み合わせを変えると使用できませんので、必ず登録されている親機・子機のセットでご使用ください。
- ⑤本機は防水構造ではありませんので、濡らさないでください。
- ⑥本機は迷子や置き忘れ、盗難を防止するためのもので、幼児の安全や所持品を盗難・紛失しないことを保証するものではありません。
- ⑦本機は小さな部品を使用しています。3才未満の幼児には親の監視下で使用してください。
- ⑧本機を落下させたり、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。
- ⑨子機はバッグの中に入れてください。外部にぶら下げてください。

6 こんな現象が出たら電池を交換してください

- ・LEDランプが赤点滅になった。
- ・スイッチをONにしても青LED点滅しない。
- ・近くにあるのに鳴り続ける。
- ・アラーム音が小さくなった。

7 仕様

子機	外形寸法	:35(H)×35.5(W)×8(D)mm
	質量	:10g(電池とストラップ含む)
	電池	:CR2032×1(テスト電池付属)
親機	外形寸法	:62(H)×41(W)×16(D)mm
	質量	:46g(電池とキーホルダー含む)
	電池	:単4形アルカリ電池×2(別売)
監視範囲 S:約3～5m L:約7～12m (オープンスペースで)		
電池寿命 子機:1日8時間の使用で約2ヶ月		
親機:1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月。(モードで)		

※付属品の電池はテスト用ですので、早めに交換してください。
※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事があります。

保証規定 保証期間は購入後1年間です

- 本商品には保証書はついておりません。お買い求めになった店舗のレシートの写しを保証書代わりに保管しておいてください。無償保証を依頼するときはレシートの写しを添えて当社お客様相談室にご連絡ください。
- 本商品を購入後1年以内に発生した故障、不具合の場合は下記の保証規定に従って無償で修理又は交換いたします。故障の状況を明確にして当社までご連絡ください。

無償保証規定

- 1)取扱説明書及び本商品の注意書きに従った正常な使用にもかかわらず、保証期間内に故障した場合、無償修理又は交換いたします。
- 2)故障の場合はお客様相談室に電話・FAXなどでご連絡ください。
- 3)無償保証に該当する故障の場合は往復の送料は弊社が負担いたします。

有償修理

- レシートの写しの提示がなく、ご購入日が明確でない場合及び保証期間内でも次の事項に当てはまる場合は有償修理となります。
- a)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - b)お買い上げ後の落下、取付場所の移動、輸送、不適当保管時の故障及び損傷。
 - c)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や冬季乾燥時の異常電圧その他の防御できない外部要因による故障。
 - d)一般家庭以外の用途(例えば業務用の繁雑、長期使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - e)無償修理交換以外の運送費はお客様のご負担となります。