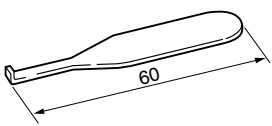
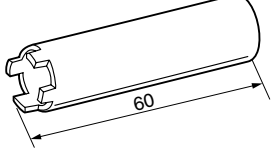

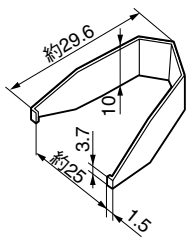
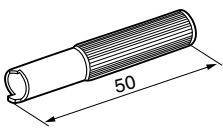
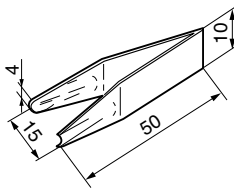
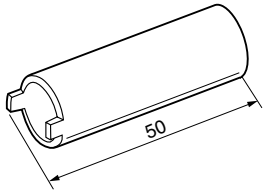
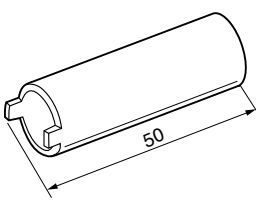
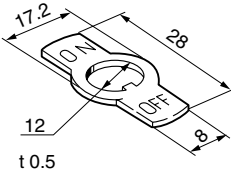
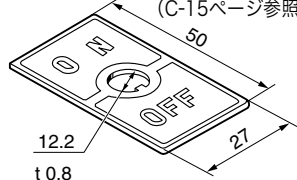
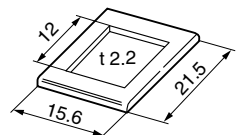
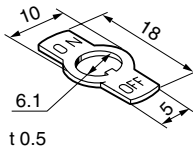
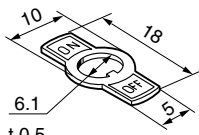
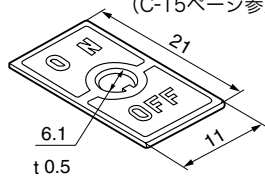
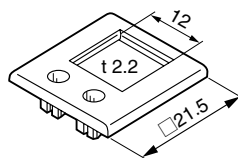
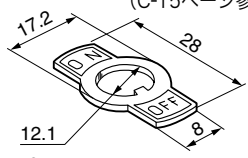
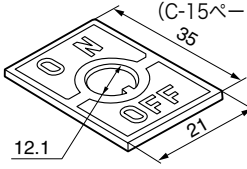
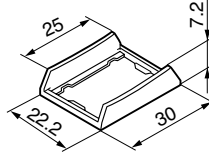
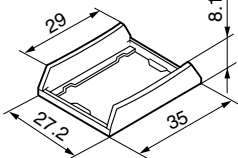


付 属 品

AT-100番台(治具類)	C-1
AT-200番台(文字板・ベゼル類)	C-1～C-2
AT-400番台(操作部・部品類)	C-2～C-3
AT-500番台(取付部品類)	C-4～C-5
AT-600番台(ランプ・発光ダイオード類)	C-5
AT-700番台(ソケット類)	C-6
AT-4000番台(操作部・部品類)	C-7～C-11
HB2/JP/KP01ボタン	C-12
KP03/UB2ボタン	C-13
YB/YB2ボタン	C-14
M6,M12 トグルスイッチ用文字板	C-15
M12 小形トグルスイッチ用全面防水キャップ(AT-4181)	C-16
M12 小形トグルスイッチ用防水キャップ(AT-401)	C-17
M12 小形トグルスイッチ用カラー防水キャップ(AT-402)	C-18
M6 超小形トグルスイッチ用防水キャップ(AT-428)	C-19
M6,M12 押ボタンスイッチ用防水キャップ(AT-4041～4043)	C-20

● 付属品 AT-100番台(治具類) / AT-200番台(文字板・ベゼル類)

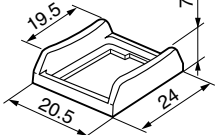
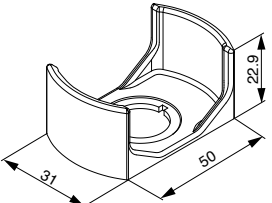
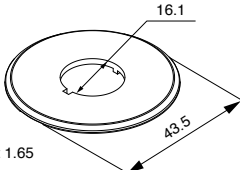
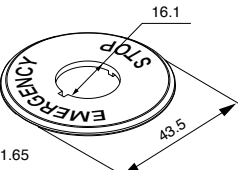
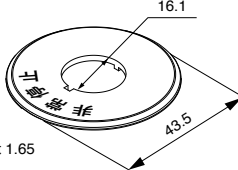
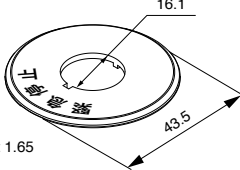
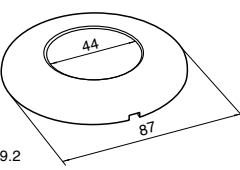
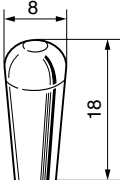
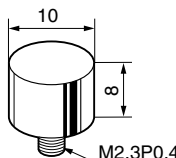
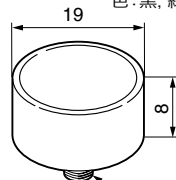
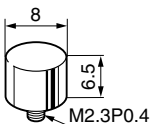
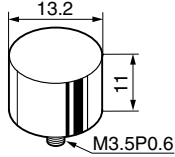

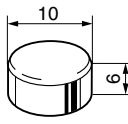

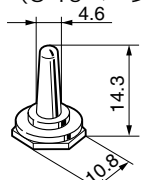
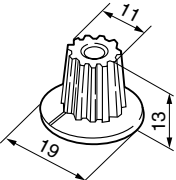

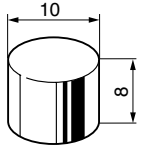
AT-100番台	AT-105 YB用 交換治具 ボタン, LED用	AT-106 YB, YB2用 丸ナット締付治具	AT-107 YB用 交換治具 LED用
			
AT-109 ボタン取外治具	AT-110 HB用 丸ナット締付治具	AT-111 HB用 LED交換治具	AT-112 LB防水用 丸ナット締付治具
			
AT-119 FF01用 丸ナット締付治具			
			
AT-200番台	AT-201 M12ブッシング用 小形文字板 ON・OFF刻印 (C-15ページ参照)	AT-202 M12ブッシング用 大形文字板 ON側地色: 赤, OFF側地色: 黒 シルク印刷 (C-15ページ参照)	AT-207 M-J, MB-J, EB角形マウンタ用 ベゼル 色: 青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄
			
AT-209 M6ブッシング用 小形文字板 ON・OFF刻印 (C-15ページ参照)	AT-210 M6ブッシング用 小形文字板 ON側地色: 赤, OFF側地色: 黒 印刷文字 (C-15ページ参照)	AT-211 M6ブッシング用 小形文字板 ON側地色: 赤, OFF側地色: 黒 シルク印刷 (C-15ページ参照)	AT-212 M-J, MB-J, EB角形マウンタ用 LED 2 灯用ベゼル, 丸形LED用 ベゼル色: 黒
			
AT-214 M12ブッシング用 小形文字板 ON側地色: 赤, OFF側地色: 黒 印刷文字 (C-15ページ参照)	AT-215 M12ブッシング用 大形文字板 ON側地色: 赤, OFF側地色: 黒 シルク印刷 (C-15ページ参照)	AT-217 JW-M用 バリア 色: アイボリ, 灰, 黒	AT-218 JW-L用 バリア 色: アイボリ, 灰, 黒
			






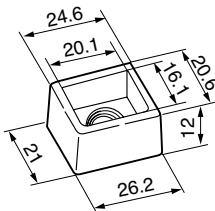
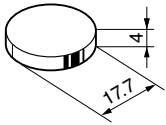
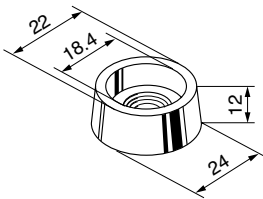
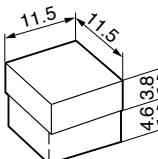
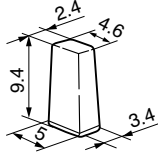
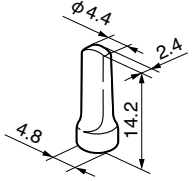
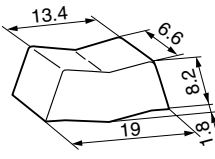
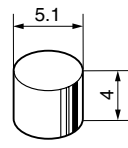
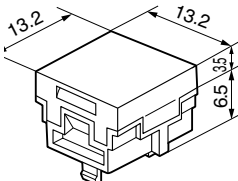
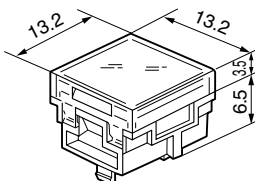
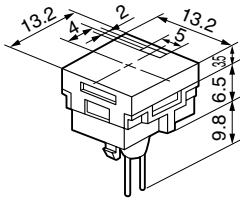
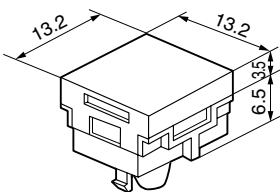
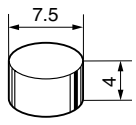
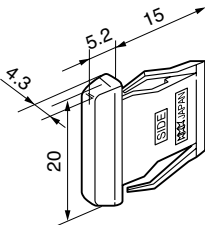
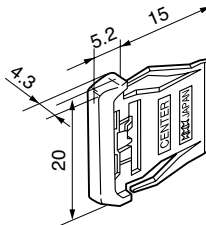
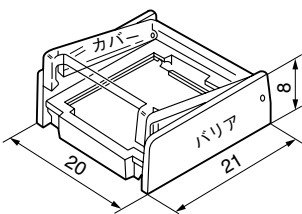
ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ, 「取扱説明」D-1ページ~をご確認ください。

● 付属品

AT-200番台(文字板・ベゼル類) / AT-400番台(操作部・部品類)

AT-219 JW-S用 バリア 色:黒 	AT-220 FF01用 スイッチガード 色:黄 	AT-221 FF01用 銘板 文字仕様:表示無 地色:黄 	AT-222 FF01用 銘板 文字仕様:EMERGENCY STOP 地色:黄, 文字色:黒 
AT-223 FF01用 銘板 文字仕様:非常停止 地色:黄, 文字色:黒 	AT-224 FF01用 銘板 文字仕様:緊急停止 地色:黄, 文字色:黒 	AT-225 TB01用 ベゼル 色:青, 橙, 灰, 緑, 赤, 黄 	
AT-400番台			
AT-406 小形トグル用 ディップキャップ 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-407 M6ブッシング用 φ10丸ボタン (MB) 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-412 M12ブッシング用 φ19丸ボタン (小形押ボタン, MB, SB) 色:黒, 緑, 赤, 白 	AT-413 M6ブッシング用 φ8丸ボタン (MB) 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 
AT-414 M12ブッシング用 φ13.2丸ボタン (小形押ボタン, MB, SB, WB) 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-415 超小形トグル用 キャップ 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-422 SB-4011用 カラーキャップ 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-427 レバーロック用 キャップ (D2-L, M-L) 色:青, 黒, 赤, 銀 
AT-428 超小形トグル用 防水キャップ 黒色:一般用 (C-19ページ参照) 	AT-433 超小形ロータリ用 ツマミ (FR01, MR, MRT, MRX, MRY) 色:黒 	AT-434 vトグル用 ディップキャップ 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-442 DB, MB, EB, M2B(B形)用 φ10ボタン 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 

●付属品 AT-400番台(操作部・部品類)

AT-443 DB, MB, EB, M2B(B形)用 φ8ボタン 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	AT-444 超小形トグル用 キャップ 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	AT-452 角形キャップ 色:青, 灰, 黒, 赤, 白	AT-453 角形バリア 色:灰, 黒, 白
			
AT-454 丸形キャップ 色:青, 灰, 黒, 赤, 白	AT-455 丸形バリア 色:灰, 黒, 白	AT-465 EB, MB-J用 □11.5ボタン 色:青, 黒, 緑, 赤, 白, 黄	AT-467 A-K用 レバー 色:黒, 赤, 白
			
AT-468 A-K用 レバー 色:黒, 赤, 白	AT-469 A-K用 ボタン 色:黒, 赤, 白	AT-475 AB, BB, FB, M2B(A形)用 φ5.1ボタン 色:黒, 赤, 白	AT-476 LB・非照光用 角形着色ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄
			
AT-477 LB・非照光用 角形透明ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄	AT-480 LB・部分照光用 角形照光ボタン	LB・部分照光用 角形照光ボタン	AT-484 LB・非照光用 角形ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄
		2色発光形 LED色:赤/緑 ボタン色:黒, 赤, 白 単色発光形 LED色:緑, 赤, 黄 ボタン色:黒, 緑, 赤	
AT-496 AB, BB, FB, M2B(A形)用 φ7.5ボタン 色:黒, 赤, 白	AT-497 LB・角形, 長角形用 サイドバリア 色:黒	AT-498 LB・角形, 長角形用 センターバリア 色:黒	AT-499 LB・角形用 ガードバリア 枠色:黒
			



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ,「取扱い説明」D-1ページ~をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

C-3

新商品

トグル

ロック

押ボタン

照光式押ボタ

多機能押ボタ

非常停止

ユニバーサル

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイル

傾斜

タッチパネル

シートホド

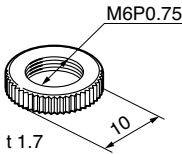
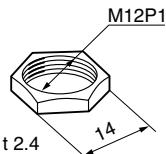
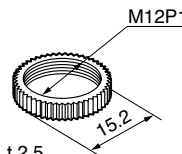
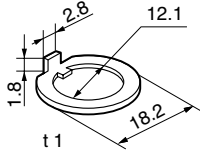
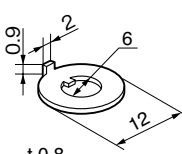
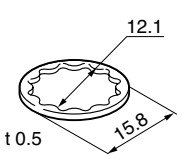
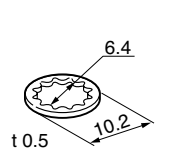
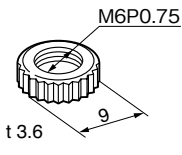
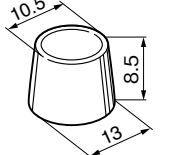
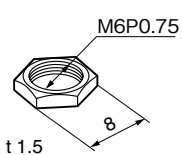
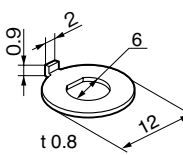

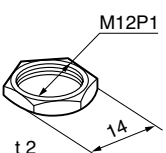
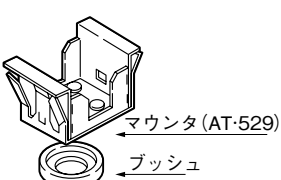
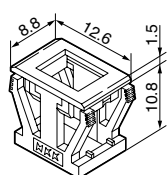
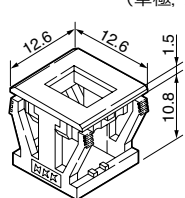
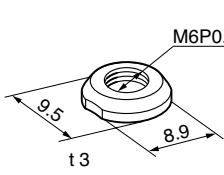
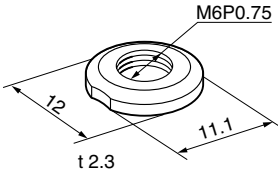
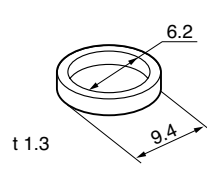
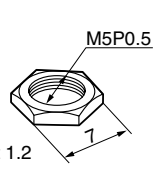
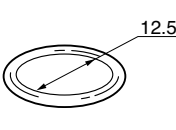
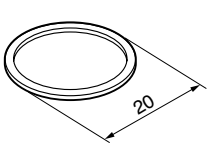
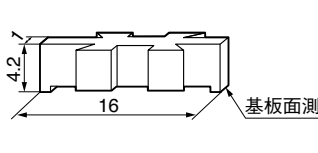
表示灯

規格品

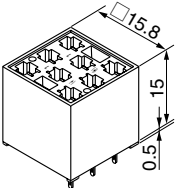
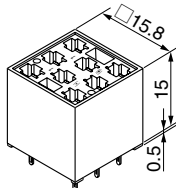


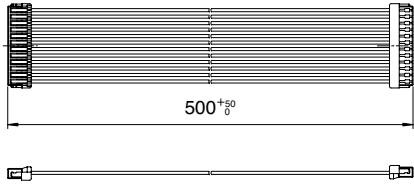
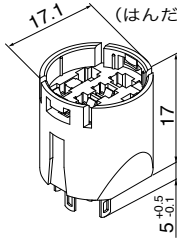
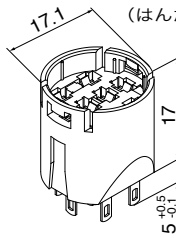
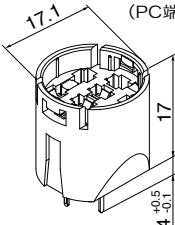
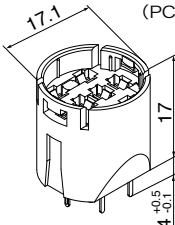
付属品

取扱説明

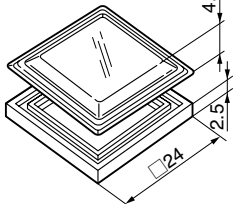
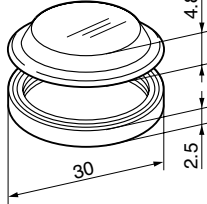

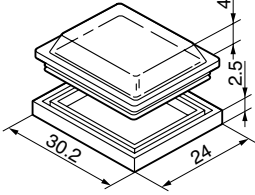
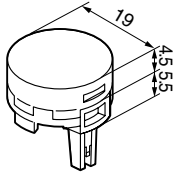
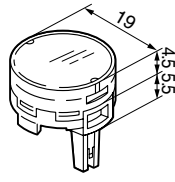
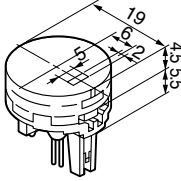
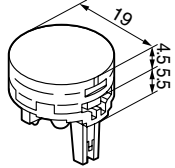
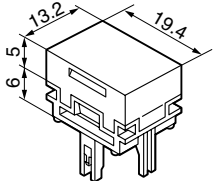
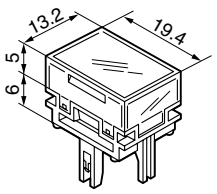
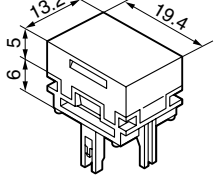
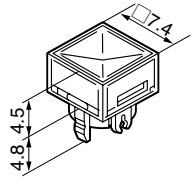
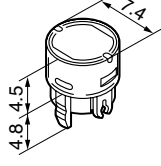
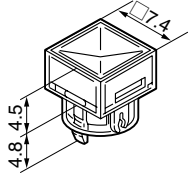
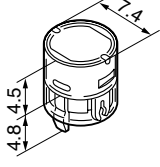
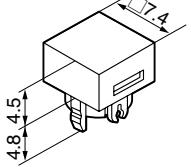
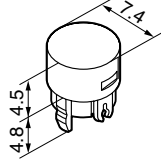
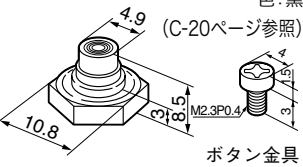
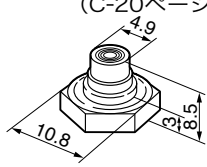
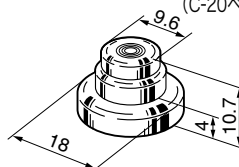
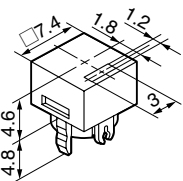
● 付属品 AT-500番台 (取付部品類)

AT-500番台	AT-501 M6ブッシング用 丸ナット 錫合金(クロム色)メッキ 	AT-503 M12ブッシング用 六角ナット 錫合金(クロム色)メッキ 	AT-504 M12ブッシング用 丸ナット 錫合金(クロム色)メッキ 
AT-506 M12ブッシング用 取付リング クロメートメッキ 	AT-507 M6ブッシング用 取付リング クロメートメッキ 	AT-508 M12ブッシング用 内歯座金 クロメートメッキ 	AT-509 M6ブッシング用 内歯座金 クロメートメッキ 
AT-511 M6ブッシング用 袋丸ナット クロームメッキ 	AT-512 M6ブッシング用 円錐ナット クロームメッキ 	AT-513 M6ブッシング用 六角ナット ニッケルメッキ 	AT-515 M6ブッシング用 取付リング クロメートメッキ 
AT-516 M6ブッシング用 防水Oリング (防水形用) 色:黒 	AT-527 M12ブッシング用 六角ナット ニッケルメッキ 	AT-529 EB用 角形マウンタ (マウンタ、ブッシュ:一括包装) 	AT-530 Aシリーズ用 角形マウンタ (単極用) 色:灰 
AT-531 Aシリーズ用 角形マウンタ (単極, 2極用) 色:灰 	AT-532 M6ブッシング用 ドレスナット(小) ニッケルメッキ 	AT-533 M6ブッシング用 ドレスナット(大) ニッケルメッキ 	AT-535 MR-K用 ゴム座金 (M6ブッシング) 色:黒 
AT-536 FB用 六角ナット (M5ブッシング) ニッケルメッキ 	AT-537 M12ブッシング用 防水Oリング (パネルシール形小形トグル用) 色:黒 	AT-541 YB用 ゴム座金 色:黒 	AT-542 IS用 連結子 

● 付属品 AT-700番台(ソケット類)

AT-700番台	AT-711 LB・単極用 ソケット (プリント基板取付け用) 2.54×11mmピッチ 色:黒 	AT-712 LB・2極用 ソケット (プリント基板取付け用) 2.54×11mmピッチ 色:黒 
	AT-713 FT・コントロールボード用 レセプタクルコネクタ 	AT-714 FT・コントロールボード用 レセプタクルコネクタ 
AT-715 ロックIS用 接続用ケーブル 	AT-716 LP01・YB・YB2 単極用ソケット (はんだ端子取付け用) 色:黒 	AT-717 LP01・YB・YB2 2極用ソケット (はんだ端子取付け用) 色:黒 
AT-718 LP01・YB・YB2 単極用ソケット (PC端子取付け用) 色:黒 	AT-719 LP01・YB・YB2 2極用ソケット (PC端子取付け用) 色:黒 	

● 付属品 AT-4000番台 (操作部・部品類)

AT-4000番台	AT-4001 LB・UB・角形用 防塵カバー 枠色:黒 	AT-4002 LB・丸形用 防塵カバー 枠色:黒 	AT-4003 A-A, B-A用 キャップ (基本レバー形トグルスイッチ用) 色:黒, 赤, 白 
AT-4011 LB・UB・長角形用 防塵カバー 枠色:黒 	AT-4012 LB・非照光用 丸形着色ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4013 LB・非照光用 丸形透明ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	
AT-4016 	LB・部分照光用 丸形照光ボタン 2色発光形 LED色:赤/緑 ボタン色:黒, 赤, 白 単色発光形 LED色:緑, 赤, 黄 ボタン色:黒, 緑, 赤	AT-4017 LB・非照光用 丸形ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4026 LB・非照光用 長角形着色ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 
AT-4027 LB・非照光用 長角形透明ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4030 LB・非照光用 長角形ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4031 HB・スイッチ用 角形照光ボタン ボタン色:乳白 	AT-4032 HB・スイッチ用 丸形照光ボタン ボタン色:乳白 
AT-4033 HB・表示灯用 角形照光ボタン ボタン色:乳白 	AT-4034 HB・表示灯用 丸形照光ボタン ボタン色:乳白 	AT-4035 HB・非照光用 角形ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4036 HB・非照光用 丸形ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 
AT-4041 M6ブッシング用 防水キャップ 押ボタンスイッチ用 (2点一組包装) 色:黒 (C-20ページ参照)  ボタン金具	AT-4042 M6ブッシング用 防水キャップ 押ボタンスイッチ用 色:黒 (C-20ページ参照) 	AT-4043 M12ブッシング用 防水キャップ 押ボタンスイッチ用 色:黒 (C-20ページ参照) 	AT-4052 HB・スイッチ用 部分照光用 角形照光ボタン ボタン色:黒  LEDは内蔵されていません



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ,「取扱説明」D-1ページ~をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

C-7

新商品

トグル

ロック

押ボタン

照光式押ボタン

多機能押ボタン

非常停止

ユニバーサル

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイル

傾斜

タッチパネル

シートボド

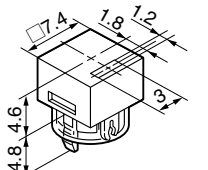
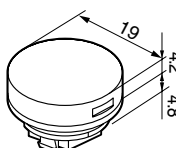
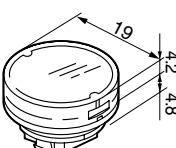
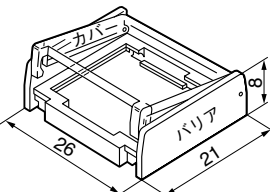
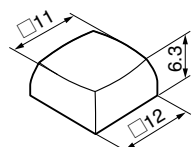
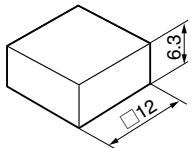
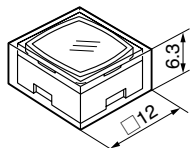
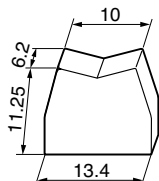
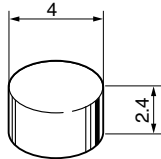

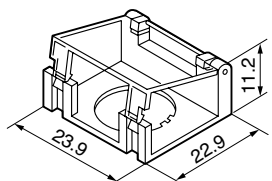

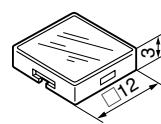

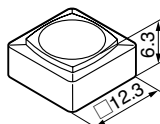

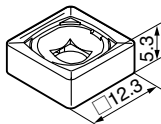
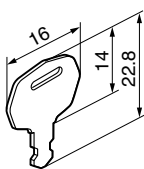
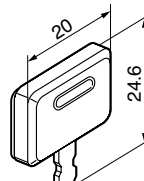
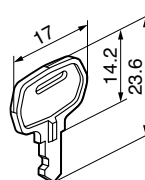
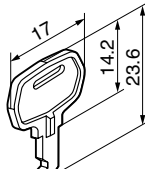

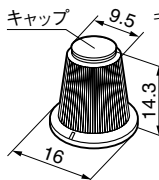
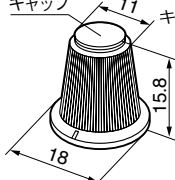
表示灯

規格品

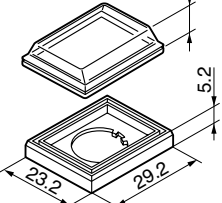
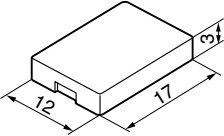
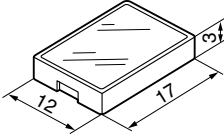
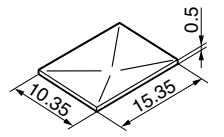

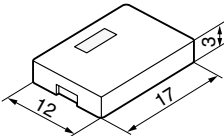
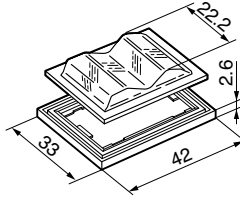
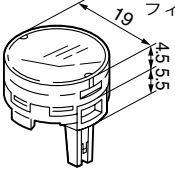
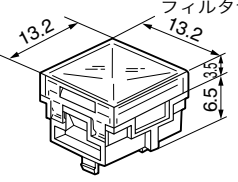
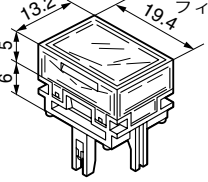
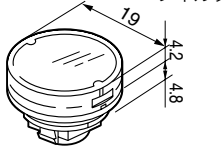
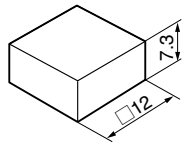
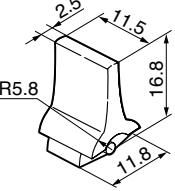

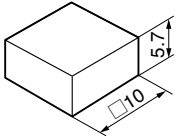
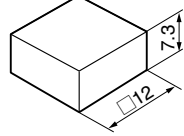
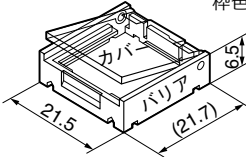
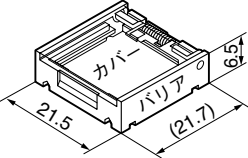
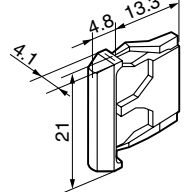
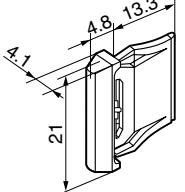
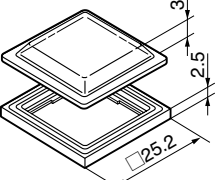
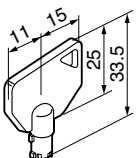

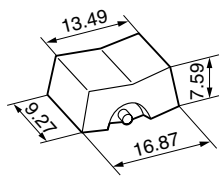
付属品

取扱説明

● 付属品 AT-4000番台(操作部・部品類)

AT-4053 HB・表示灯用 部分照光用 角形照光ボタン ボタン色:黒 	AT-4054 LB防水・非照光用 丸形着色ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 フィルタ色:透明 	AT-4055 LB防水・非照光用 丸形透明ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4057 LB・長角形用 ガードバリア 枠色:黒 
AT-4058 JB用 非照光ボタン ボタン色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4059 JB用 非照光ボタン ボタン色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4060 JB用 照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:緑, 赤, 黄 	AT-4062 G-KP用 ボタン 色:黒, 赤, 白 
AT-4063 GB用 φ4ボタン 色:黒, 赤, 白 	AT-4064 A-J, B-J用 キャップ (ショートレバー形トグルスイッチ用) 色:黒, 赤, 白 	AT-4072 YB用 丸, 角, 長角形用 ガードバリア 	AT-4073 UB用 非照光ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 
AT-4074 UB用 照光ボタン ボタン色:透明, 緑, 赤, 黄 	AT-4075 UB用 レンズ レンズ色:透明, 乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4076 JB用 照光ボタン ボタン色:透明 ホルダ色:灰, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4077 JB用 非照光キャップ キャップ色:青, 灰, 緑, 赤, 白, 黄 
AT-4078 JB用 非照光ホルダ ホルダ色:青, 灰, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4079 SK用  PC端子形/PC-H端子形用	AT-4080 SK用  PC端子形/PC-H端子形用	AT-4081 SK用  ねじ取付け形90°ステップ用
AT-4082 SK用  ねじ取付け形45°ステップ用V	AT-4083 LB用  ランプベース	AT-4103 超小形ロータリ用 ツマミ (FR01, MR, MRT, MRX, MRY) ツマミ色:黒 キャップ色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4104 超小形ロータリ用 ツマミ (FR01, MR, MRT, MRX, MRY) ツマミ色:黒 キャップ色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 

● 付属品 AT-4000番台(操作部・部品類)

AT-4115 YB用 防塵カバー 枠色:黒 	AT-4116 UB長角形用 非照光ボタン ボタン色:青, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4117 UB長角形用 照光ボタン 色:透明, 緑, 赤, 黄 	AT-4118 UB長角形用 照光レンズ 色:乳白, 緑, 赤, 黄 
AT-4119 UB角形用 部分照光ボタン ボタン色:黒 	AT-4120 UB長角形用 部分照光ボタン ボタン色:黒 	AT-4126 JW-L用 防塵カバー 	AT-4128-N LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル2) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:乳白 
AT-4129-N LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル2) 角形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:乳白 	AT-4130-N LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル2) 長角形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:乳白 	AT-4131-N LB・防水 超高輝度LED用(輝度レベル2) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 フィルタ色:乳白 	AT-4135 JB用 照光ボタン ボタン色:乳白, 緑, 赤, 黄 
AT-4136 M-J用 レバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4137 GB2用 ボタン 色:黒, 赤, 白 	AT-4139 JB用 (PC-H端子形用) ボタン 色:灰, 黒, 赤, 白 	AT-4140 JB用 (低背形用) ボタン 色:灰, 黒, 赤, 白 
AT-4141 UB2・ フランジ有り用 ガードバリア (保持形) 枠色:黒 	AT-4142 UB2・ フランジ有り用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 枠色:黒 	AT-4143 UB2・ フランジ有り用 サイドバリア 色:黒 	AT-4144 UB2・ フランジ有り用 センタバリア 色:黒 
AT-4145 UB2・ フランジ有り用 防塵カバー 枠色:黒 	AT-4146 CK-M用 チューブラキー 	AT-4147 CK-M用 フラットキー 	AT-4148 M-N用 ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ,「取扱説明」D-1ページ~をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

C-9

新商品

トグル

ロック

押ボタン

照光式押ボタン

多機能押ボタン

非常停止

ユニバーサル

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイル

傾斜

タッチパネル

シートホド

表示灯

規格品

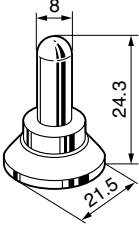

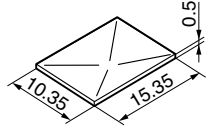
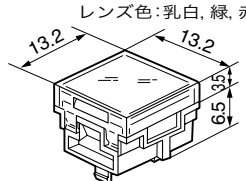
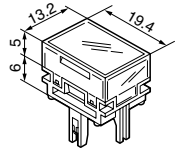
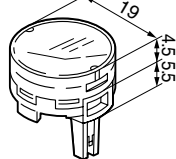
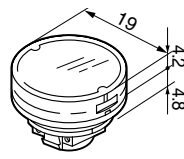
付属品

取扱説明

● 付属品 AT-4000番台(操作部・部品類)

AT-4149 M-N用 レバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4150 M-J用 ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4151 M-J用 レバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4152 CK-L用 チューブラキー
AT-4153 CK-L用 フラットキー 	AT-4154 SK-E用 	AT-4156 M-Y用 ボタン 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4157 M-Y用 レバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄
AT-4161 M-N用 ロングレバー 色:青, 灰, 黒, 緑, 赤, 白, 黄 	AT-4162 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4163 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 長角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4164 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄
AT-4165 LB防水・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4166 HBスイッチ・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 角形照光ボタン ボタン色:緑, 赤, 黄 	AT-4167 HBスイッチ・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 丸形照光ボタン ボタン色:緑, 赤, 黄 	AT-4168 HB表示灯・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 角形照光ボタン ボタン色:緑, 赤, 黄
AT-4169 HB表示灯・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 丸形照光ボタン ボタン色:緑, 赤, 黄 	AT-4170 KP01・KP02・UB2・ フランジなし用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 	AT-4171 LB, UB・ フランジ有り用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 	AT-4172 LB, UB・ フランジ有り用 スプリングバック形 セーフティガードバリア
AT-4173 UB・ フランジなし用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 	AT-4174 UB・ フランジなし用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 	AT-4175 YB用 スプリングバック形 セーフティガードバリア 	AT-4180 FR-F用 ツマミ

●付属品 AT-4000番台(操作部・部品類)

AT-4181 M12小形トグル用 全面防水キャップ 色:黒 (C-16ページ参照) 	AT-4188 UB角形用 2色発光用照光レンズ 色:乳白 	AT-4189 UB長角形用 2色発光用照光レンズ 色:乳白 	AT-4191 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 
AT-4192 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 長角形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4193 LB・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 丸形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	AT-4194 LB防水・ 超高輝度LED用(輝度レベル1) 防水形照光ボタン ボタン色:透明 レンズ色:乳白, 緑, 赤, 黄 	

記 号 説 明								
トグルスイッチ			押ボタンスイッチ			パドルロックスイッチ		
A-A	Aシリーズ	基本レバー形	MB-J	Mシリーズ	軽タッチ押ボタンスイッチ	A-K	Aシリーズ	パドルロックスイッチ
B-A	Bシリーズ	基本レバー形				M-J	Mシリーズ	J形パドルロックスイッチ
M-L	Mシリーズ	レバーロック形				M-N	Mシリーズ	N形パドルロックスイッチ
M-LB	Mシリーズ	ラージブッシング形				M-Y	Mシリーズ	Y形パドルロックスイッチ



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ,「取扱説明」D-1ページ~をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

C-11

新商品

トグル

ロック

押ボタン

照光式押ボタ

多機能押ボタ

非常停止

ユニバーサル

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイル

傾斜

タッチパネル

シートキーボ

表示灯

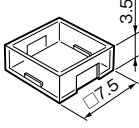

規格品

付属品

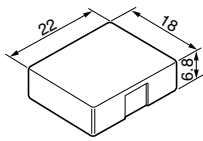
取扱説明

● 付属品 HB2/JP/KP01










HB2用操作部






ボ タ ン	レ ン ズ
HB2-BSC 色:透明 	HB2-LSN 色:乳白 

JP用操作部

ボ タ ン
色:アイボリ, 灰, 黒, 赤 JP-AA (アイボリ) JP-AG (灰) JP-AK (黒) JP-AR (赤) 

KP01/KP02用操作部

	□12ボタン	□15ボタン	□17.4ボタン
ディンプルボタン	KP01-ACN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	KP01-BCN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	KP01-CCN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 
フラットボタン	KP01-DCN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	KP01-ECN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	KP01-FCN ボタン色:透明 レンズ色:乳白 
突起付きボタン	KP01-ACNT ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	KP01-BCNT ボタン色:透明 レンズ色:乳白 	KP01-CCNT ボタン色:透明 レンズ色:乳白 

超高輝度2色発光/3色発光LED用 2色変換表示ボタン					
eオーダーリスト 記号名	付 属 品 形 名	eオーダーリスト 記号名	付 属 品 形 名	eオーダーリスト 記号名	付 属 品 形 名
A B C	KP01-ACN KP01-BCN KP01-CCN	D E F	KP01-DCN KP01-ECN KP01-FCN	G H J	KP01-ACNT KP01-BCNT KP01-CCNT
ディンプルボタン KP01-ACN 12 KP01-BCN 12 KP01-CCN 12	  	フラットボタン KP01-DCN 12 KP01-ECN 12 KP01-FCN 12	  	突起付きボタン KP01-ACNT 12 KP01-BCNT 12 KP01-CCNT 12	  

▶ **12**に入る記号は「標準文字リスト」をご参照ください。

標準文字リスト

1にはA, Bのいずれかが入ります。
A: 緑/赤

2には11~20のいずれかが入ります。

11: ON(ポジ) / OFF(ポジ)
12: ON(ネガ) / OFF(ネガ)
13: START / STOP
14: OPEN / CLOSE

15: OK / NG

16:  (ポジ) /  (ネガ)
17: ECO / POWER
18: ON AIR / ERROR

※緑照光時の文字 / 赤照光時の文字

19: REMOTE / LOCAL

20: ▲ / ▼

●付属品 KP03/UB2

新商品

トグル

ロック

押ボタン

照光式押ボタ

多機能押ボタ

非常停止

ユニバーサル
デザイン

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイル

傾斜

タッチパネル

シートボド



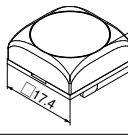

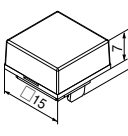
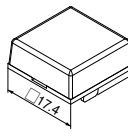

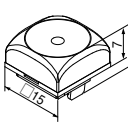
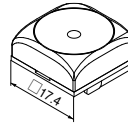
表示灯

規格品






付属品

取扱説明


KP04用操作部

	□12ボタン	□15ボタン	□17.4ボタン
ディンプルボタン	KP03-ACN ボタン色：透明 レンズ色：乳白 	KP03-BCN ボタン色：透明 レンズ色：乳白 	KP03-CCN ボタン色：透明 レンズ色：乳白 
フラットボタン	KP03-DCN ボタン色：透明 レンズ色：乳白 	KP03-ECN ボタン色：透明 レンズ色：乳白 	KP03-FCN ボタン色：透明 レンズ色：乳白 
突起付きボタン	KP03-ACNT ボタン色：透明 レンズ色：乳白 	KP03-BCNT ボタン色：透明 レンズ色：乳白 	KP03-CCNT ボタン色：透明 レンズ色：乳白 

UB2用操作部ボタン

照光用ディンプルボタン	非照光用ディンプルボタン
 UB2-SLCN (乳白) UB2-SLCM (緑) UB2-SLCR (赤) UB2-SLCY (黄)	 UB2-SNCK (黒) UB2-SNCM (緑) UB2-SNCR (赤) UB2-SNCW (白) UB2-SNCY (黄)
照光用フラットボタン	非照光用フラットボタン
 UB2-FLCN (乳白) UB2-FLCM (緑) UB2-FLCR (赤) UB2-FLCY (黄)	 UB2-FLNZ (乳白) UB2-FLMZ (緑) UB2-FLRZ (赤) UB2-FLYZ (黄)
	 UB2-FNKZ (黒) UB2-FNMZ (緑) UB2-FNRZ (赤) UB2-FNWZ (白) UB2-FNYZ (黄)

超高輝度2色発光LED用 2色変換表示ボタン

オーダーリスト 記号名	付 属 品 形 名	ディンプルボタン UB2-SLCN 12	フラットボタン UB2-FLCN 12
A2 B2	UB2-SLCN 12 UB2-FLCN 12		

▶ 12に入る記号は「標準文字リスト」をご参照ください。

標準文字リスト

1にはA、Bのいずれかが入ります。

A：緑／赤
B：青／橙

2には11～20のいずれかが入ります。

11：ON(ポジ) / OFF(ポジ)
12：ON(ネガ) / OFF(ネガ)
13：START / STOP
14：OPEN / CLOSE

※緑、青照光時の文字／赤、橙照光時の文字

15：OK / NG
16：(ポジ) / (ネガ)
17：ECO / POWER
18：ON AIR / ERROR
19：REMOTE / LOCAL
20：▲ / ▼



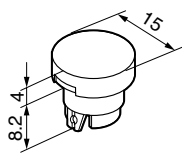
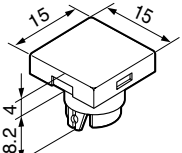
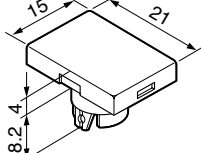
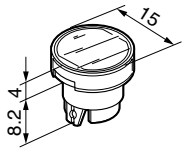
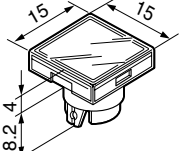
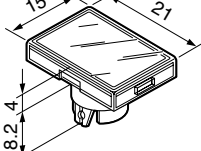
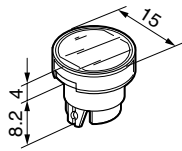
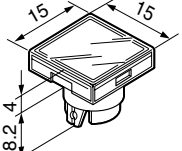
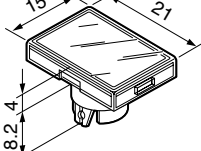
ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ～をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

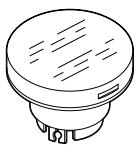
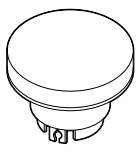
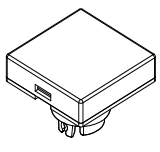
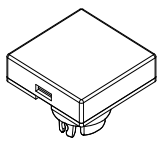
C-13

● 付属品 YB/YB2

YB用操作部ボタン

丸 形 ボ タ ン	角 形 ボ タ ン	長 角 形 ボ タ ン
 非照光用 YB-CHBW (青) YB-CHMW (緑) YB-CHRW (赤) YB-CHWW (白) YB-CHYW (黄)	 非照光用 YB-SHBW (青) YB-SHMW (緑) YB-SHRW (赤) YB-SHWW (白) YB-SHYW (黄)	 非照光用 YB-RHBW (青) YB-RHMW (緑) YB-RHRW (赤) YB-RHWW (白) YB-RHYW (黄)
 超高輝度LED (輝度レベル1)用 2色発光LED用 4素子LED用 YB-CLCN (乳白) YB-CLCM (緑) YB-CLCR (赤) YB-CLCY (黄)	 超高輝度LED (輝度レベル1)用 2色発光LED用 4素子LED用 YB-SLCN (乳白) YB-SLCM (緑) YB-SLCR (赤) YB-SLCY (黄)	 超高輝度LED (輝度レベル1)用 2色発光LED用 4素子LED用 YB-RLCN (乳白) YB-RLCM (緑) YB-RLCR (赤) YB-RLCY (黄)
 超高輝度LED (輝度レベル2)用 YB-CLCB (乳白)	 超高輝度LED (輝度レベル2)用 YB-SLCB (乳白)	 超高輝度LED (輝度レベル2)用 YB-RLCB (乳白)

YB2用操作部ボタン

超高輝度LED用(丸形全面照光タイプ)	超高輝度LED用(丸形外輪照光タイプ)	丸形非照光用ボタン(ステンレス調)
 YB2-CACN (乳白) YB2-CAMN (緑) YB2-CARN (赤) YB2-CAYN (黄) YB2-CBCN (乳白)	 YB2-CGCS (銀)	 YB2-CNPN (ステンレス調)
超高輝度LED用(角形全面照光タイプ)		角形非照光用ボタン(ステンレス調)
 YB2-SACN (乳白) YB2-SAMN (緑) YB2-SARN (赤) YB2-SAYN (黄)		 YB2-SNPN (ステンレス調)

●付属品 M6, M12 トグルスイッチ用文字板

文字板取付例



M6プッシング用		M12プッシング用	
AT-209 刻印文字 ON・OFF 	AT-210 印刷文字 ON側地色：赤，OFF側地色：黒 	AT-201 刻印文字 ON・OFF 	AT-214 印刷文字 ON側地色：赤，OFF側地色：黒
AT-211 シルク印刷 ON側地色：赤，OFF側地色：黒 		AT-215 シルク印刷 ON側地色：赤，OFF側地色：黒 	AT-202 シルク印刷 ON側地色：赤，OFF側地色：黒

文字板使用可能機種

M6プッシング用トグルスイッチ	
D2シリーズ	PC端子形
Mシリーズ	はんだ端子形 (ラージプッシング形は除く) PC端子形

M12プッシング用トグルスイッチ	
Mシリーズ	ラージプッシング形
Sシリーズ	
小形トグル	



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ～をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

C-15

新商品

トグル

ロック

押ボタン

照光式押ボタン

多機能押ボタン

非常停止

デユニバーサル

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイル

傾斜

タッチパネル

シートボド

表示灯

規格品

付属品

取扱説明

●付属品 M12 小形トグルスイッチ用 全面防水キャップ (AT-4181)

特許登録済

特 長

業界初!! パネル前面から取付け可能

レバーとナットの全体を覆える全面防水キャップ

パネルシール I P65適合

防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。

また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。

防水キャップをパネル前面から取付け可能

前面からの取付けが可能のため取付け・交換等の作業性が向上しました。

防水キャップの確実な装着

操作中に防水キャップが抜けにくい構造を採用しました。

ご使用の際は、「取扱説明／ゴム製品に対する配慮」D-4ページを参照ください。

適用機種

形 名	パネル厚 (mm)
S-1A~7A S-1F~3F S-21A	3.0以下
S-31-J~39 S-31F-J~33F-J S-41~49 S-41F-J~43F-J	5.0以下
S-301~309 S-301T~309T S-331-J~339 S-331T~339T S-331F-J~333F-J S-421-J~429 S-421T~429T	5.0以下
S-1AW~9AW S-21AW S-25AW~29AW	3.0以下
WT-11AS~29AS WT-11AT~29AT WT-11AL~29AL	3.5以下

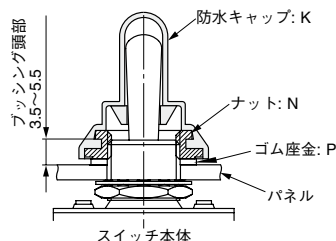
防水キャップ AT-4181の取付方法を
わかりやすく動画でご紹介しています。

<https://switches-labo.nkkswitches.co.jp/howto/>

1. 取付け方法

- (1) パネルの取付穴に、裏面からスイッチのプッシングを差し込み、プッシング頭部の出方を3.5~5.5 (ねじ山3.5~5.5) のように調整します。

非防水タイプスイッチの場合

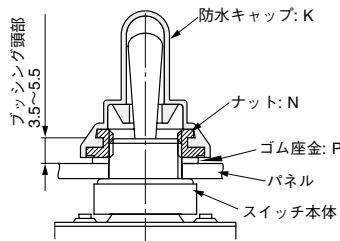


パネル下面は、内歯座金、六角ナットを使用

- (2) プッシングにゴム座金を入れ、上からナットで締めつけます。
- (3) ナットに防水キャップを装着し完成です。

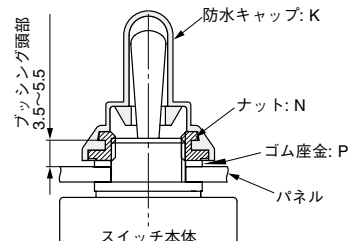
防水タイプスイッチの場合

S-1AW~29AW



パネル下面は、Oリングのみ使用

WT-11AS~29AL



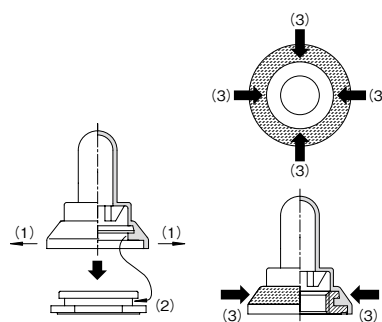
パネル下面は、ゴム座金のみ使用

●AT-4181-Kは、必ず当社M12取付用小形トグルスイッチとの組合わせで使用してください。

●スイッチに付属の取付けリングのご使用はできません。

2. 防水キャップの装着方法

- (1) 防水キャップ底面を外側に引っ張る。
- (2) 嵌合部(全周)にあわせてナットにはめ込む。
- (3) 確実に嵌合させる為、防水キャップの4方向[(3)の位置]を10N程度の力で押してください。




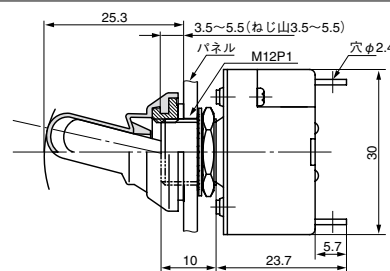
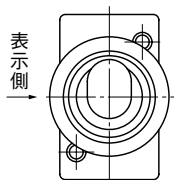
形 名	品 名	色	材質
AT-4181-K	防水キャップ	黒	Si
AT-401-N	ナ ッ ト	—	—
AT-4181-P	ゴ ム 座 金	—	—

3. 注文方法

AT-4181-K, AT-401-N, AT-4181-Pは防水キャップ、ナット、ゴム座金の組合せで、防水機能(パネルシール)となる付属品です。

ご注文に際しては、3点(防水キャップ、ナット、ゴム座金)を個々にご注文ください。

AT-4181-K (S-1A装着例)



付属品

●付属品 M12 小形トグルスイッチ用 防水キャップ (AT-401)

防水キャップの取付け方法

パネルの取付穴に、裏面からスイッチのプッシングを差し込み、プッシング頭部の出方を次のように調整します。

●AT-401：3.5～5.5（ねじ山3.5～5.5）

防水キャップをプッシングにねじ込み、調整取付け後、ナットを締め付けて完了です。

AT-401の注文方法

AT-401は、防水キャップ、ナット、ゴム座金の組合せで、防水機能（パネルシール）となる付属品です。

ご注文に際しては、防水キャップ、ナット、ゴム座金と、それぞれごとに、ご注文をお願いいたします。

形 名	品 名	色	材質	用 途
AT-401-G	防水キャップ	灰	EPDM	耐オゾン性
AT-401-K		黒	NBR	耐 油 性
AT-401-N	ナ ッ ト	—		
AT-401-P	ゴ ム 座 金	—		

防水キャップは、耐オゾン性、耐油性の2種類あります。必要用途に応じてご注文をしてください。

適用機種名

◎非防水タイプスイッチ

S-1A～7A, S-1F～3F, S-21A,
S-31-J～39, S-31F-J～33F-J, S-41-J～49,
S-41F-J～43F-J, S-301～309,
S-301T～309T, S-331-J～339, S-331T～339T,
S-331F-J～333F-J, S-421-J～429, S-421T～429T,
S-821～823, S-831～833,

◎防水タイプスイッチ

S-1AW～9AW, S-21AW, S-25AW～29AW
WT-11AS～29AS, WT-11AT～29AT, WT-11AL～29AL

ご使用の際は、「取扱説明／ゴム製品に対する配慮」D-4ページを参照ください。

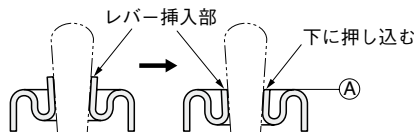
パネルシール I P65適合

防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。

AT-401		
非防水タイプスイッチの場合	防水タイプスイッチの場合	
	S-1AW～29AW	WT-11AS～29AL
プッシング頭部 3.5～5.5 防水キャップ: GまたはK ナット: N ゴム座金: P パネル スイッチ本体 パネル下面は、内歯座金、六角ナットを使用	プッシング頭部 3.5～5.5 防水キャップ: GまたはK ナット: N ゴム座金: P パネル スイッチ本体 パネル下面は、Oリングのみ使用	プッシング頭部 3.5～5.5 防水キャップ: GまたはK ナット: N ゴム座金: P パネル スイッチ本体 パネル下面は、ゴム座金のみ使用

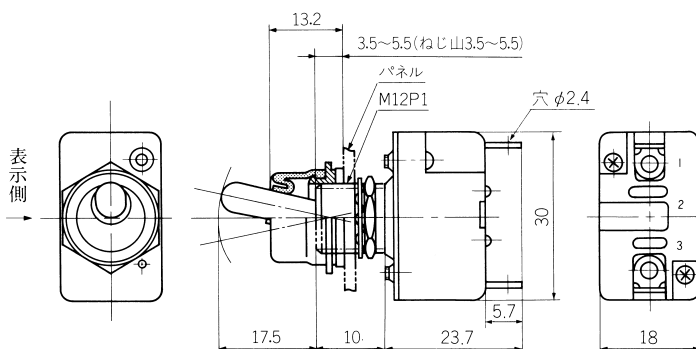
●防水キャップ (AT-401)

取付け後、防水キャップのレバー挿入部の高さを、右図A部以下の位置になるように、下に押し込んでください。



●AT-401は、必ず当社M12取付用小形トグルスイッチとの組合わせで使用してください。

AT-401 (S-1A装着例)



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ～をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

C-17

新商品

トグル

ロック

押ボタン

照光式押ボタ

多機能押ボタ

非常停止

デユニバーサル

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイル

傾斜

タッチパネル

シートキーボ

表示灯

規格品

付属品

取扱説明

● 付属品 M12 小形トグルスイッチ用 カラー防水キャップ (AT-402)

特 長

☞ パネルシール IP65適合

防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。
また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。

☞ 良好な操作感

スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。

☞ 豊富なカラーバリエーションをラインアップ (灰, 黒, 緑, 赤, 黄)

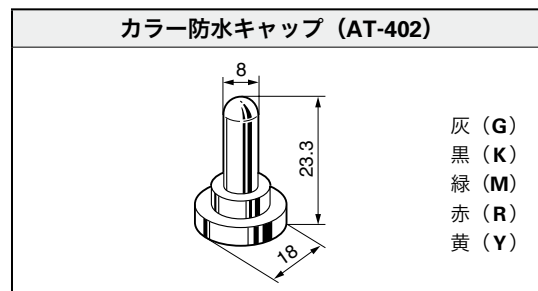
5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。

☞ 用途

工作機械, 輸送機器, 建築・土木機器, 食品機械, 厨房機器等

ご使用の際は、「取扱説明／ゴム製品に対する配慮」D-4ページを参照ください。

形名体系

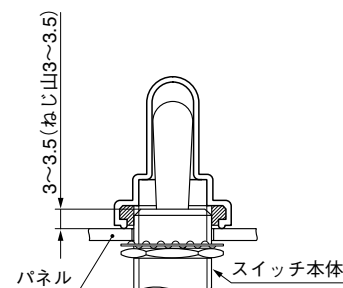


AT-402-□

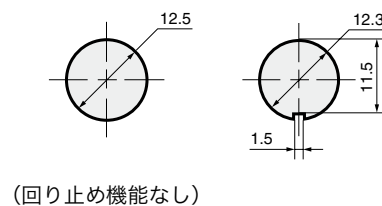
記号	防水キャップの色
G	灰
K	黒
M	緑
R	赤
Y	黄

取付け方法

1. パネルの取付穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込みます。
2. ブッシング頭部が3.0~3.5mm (ねじ山 3.0~3.5) 出るように、パネル下の六角ナットで調整します。
3. 防水キャップをブッシングにねじ込みます。
4. パネル下の六角ナットを締め付けて完了です。



取付穴寸法図



適用機種

形 名	パネル厚(mm)	形 名	パネル厚(mm)
S-1A~7A S-1F~3F S-21A	3.0以下	S-301~309 S-301T~309T S-331-J~339 S-331T~339T	4.7以下
S-31-J~39 S-31F-J~33F-J S-41-J~49 S-41F-J~43F-J	4.6以下	S-331F-J~333F-J S-421-J~429 S-421T~429T	

● 付属品 M6 超小形トグルスイッチ用 防水キャップ (AT-428)

防水キャップの取付け方法

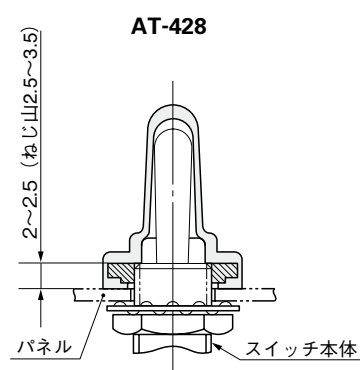
パネルの取付穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。

- 2～2.5mm (ねじ山2.5～3.5)

防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取付け後、パネル裏側の六角ナットを締付けて完了です。

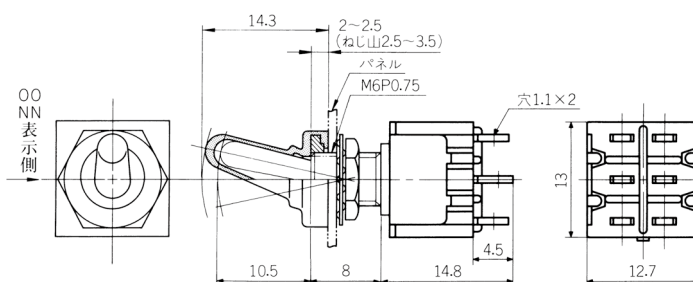
適用機種

D2シリーズ 基本レバー形	PC端子形
Mシリーズ 基本レバー形	はんだ端子形 PC端子形



ご使用の際は、「取扱説明／ゴム製品に対する配慮」D-4ページを参照ください。

AT-428 (M-N22S1S着例)



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ～をご確認ください。

● 付属品 M6, M12 押ボタンスイッチ用 防水キャップ

防水キャップの取付け方法

パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのプッシングを差し込み、プッシング頭部の出方を次のように調整します。

● M6用：2～2.5mm（ねじ山2.5～3.5）

● M12用：3～3.5mm（ねじ山3～3.5）

防水キャップをプッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。

M6用の防水キャップは、2種類あり、各々次の使い分けをします。

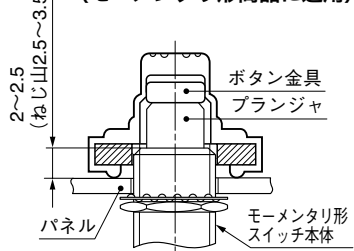
● **AT-4041：防水キャップ+ボタン金具**—モーメンタリ形スイッチ用

● **AT-4042：防水キャップ**——オルタネイト形スイッチ用

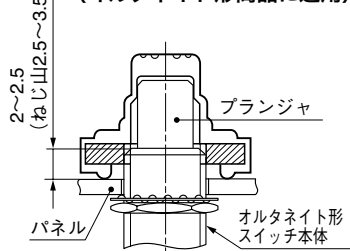
AT-4041のボタン金具は、スイッチのブランジャ頭部にねじ込んで使います。

ご使用の際は、「取扱説明／ゴム製品に対する配慮」
D-4ページを参照ください。

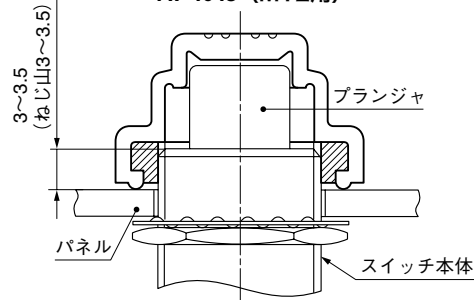
AT-4041 (M6用)
(モーメンタリ形商品に適用)



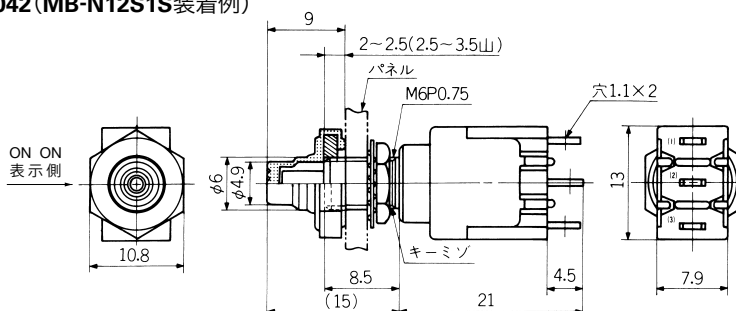
AT-4042 (M6用)
(オルタネイト形商品に適用)



AT-4043 (M12用)



AT-4042 (MB-N12S1S装着例)



適用機種名

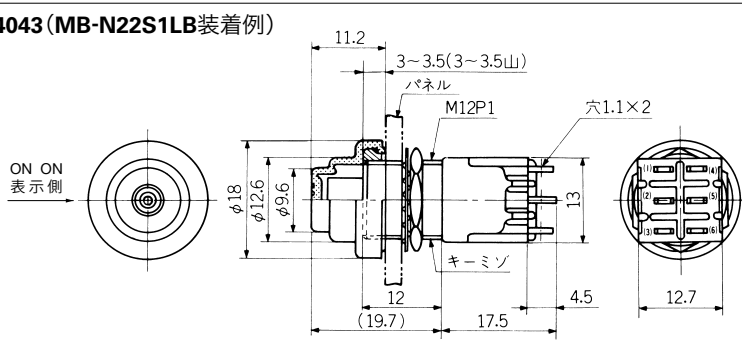
AT-4041 (M6モーメンタリ用)

MB-N15S1S MB-N15G4S
MB-N15P1S MB-N15P4S
MB-N25S1S MB-N25G4S
MB-N25P1S MB-N25P4S
MB-N45S1S MB-N45G4S
MB-N45P1S MB-N45P4S

AT-4042 (M6オルタネイト用)

MB-N12S1S MB-N12G4S
MB-N12P1S MB-N12P4S
MB-N22S1S MB-N22G4S
MB-N22P1S MB-N22P4S
MB-N42S1S MB-N42G4S
MB-N42P1S MB-N42P4S

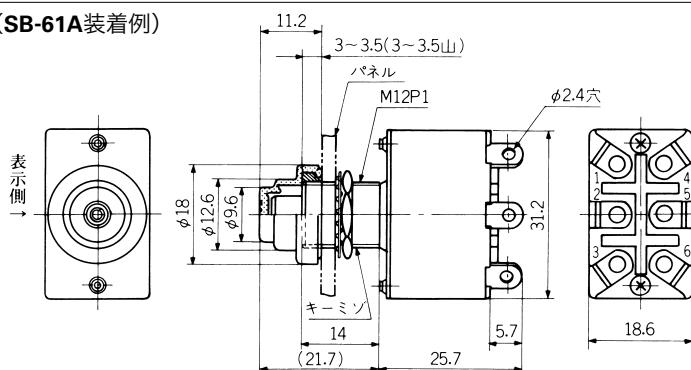
AT-4043 (MB-N22S1LB装着例)



AT-4043 (M12用)

MB-N15S1LB MB-N15G4LB
MB-N15P1LB MB-N15P4LB
MB-N25S1LB MB-N25G4LB
MB-N25P1LB MB-N25P4LB
MB-N12S1LB MB-N12G4LB
MB-N12P1LB MB-N12P4LB
MB-N22S1LB MB-N22G4LB
MB-N22P1LB MB-N22P4LB

AT-4043 (SB-61A装着例)



SB-61A

SB-61B

SB-221N/C

SB-221N/O

WB-12AS WB-12AT WB-12AL
WB-15AS WB-15AT WB-15AL