

LEDバックライト方式液晶カラーディスプレイ

GH-LCW22Mシリーズ

Ver.1.1

この度は GREEN HOUSE 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
また、お読みになった後も大切に保管してください。

安全上のご注意 (安全に正しくご使用いただくために)	1
使用上のお願い (未永くご使用いただくために)	8
同梱品の確認	9
本体角度の調整	9
コンピュータと接続	10
HDMI対応機器と接続	11
mini D-Sub15端子対応機器と接続	11
スタンドの取り付け	12
スタンドの取り外し	12
モニター設置	13
ボタン説明	14
OSD メニューコントロール手順	15
OSD ショートカット機能	16
OSD ボタンロック機能	16
OSD メニュー項目	17
ビデオモード	19
製品仕様	20
トラブルシューティング	21
故障について	26
リサイクルについて	26

安全上のご注意 (安全に正しくご使用いただくために)

製品を安全に正しくお使いいただき、人の被害やものの損害を未然に防ぐための重要な内容を記載しています。

次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、注意事項をお守りください。

■表示の説明



警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

なお、この表示の注意事項や、ここに示していない本文中の注意事項でも、状況によっては、死亡したり、重症を負うおそれがあります。必ず、ここに示す安全上のご注意をお守りください。

■絵表示の例

行為を禁止する絵表示



禁止

この絵表示は、行為を禁止する内容を示しています。
(左図の場合、「禁止」を示しています。)

注意をうながす絵表示



注意

この絵表示は、注意をうながす内容を示しています。
(左図の場合、「注意」を示しています。)

行為を指示する絵表示



コンセントから
プラグを抜く

この絵表示は、行為を指示する内容を示しています。
(左図の場合、「コンセントからプラグを抜く」を示しています。)



警告

異常が発生した場合



コンセントから
プラグを抜く

煙が出たら、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。煙が出なくなったことをご確認の上、
ご購入店、または弊社テクニカルサポートへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

発熱したら、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。発熱がなくなったことをご確認の上、
ご購入店、または弊社テクニカルサポートへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

異臭がしたら、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。異臭がなくなったことをご確認の上、
ご購入店、または弊社テクニカルサポートへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

落下や衝撃により破損したら、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。ご購入店、または弊社テクニカルサポートへご連絡ください。



コンセントから
プラグを抜く

水や異物が内部に入ったら、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると火災や感電の危険があります。ご購入店、または弊社テクニカルサポートへご連絡ください。

※地震や津波、地すべりなどの災害が発生するおそれがある場合、まずは、身の安全を確保してください。



警告

電源について



AC100V以外
使用禁止

電源ケーブルは、100ボルト交流電源 (AC100V) のコンセントにしっかり差し込んでご使用ください。

日本国外の商用電源や船舶などの直流電源でご使用になると故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



定期的に
プラグを掃除

電源プラグは、定期的に掃除を行ってください。

電源プラグやコンセントにゴミやホコリがたまるとショートの原因となり、火災の危険があります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやホコリを取り除いてください。



コンセントから
プラグを抜く

電源プラグのお手入れは、電源ケーブルをコンセントから取り外して行ってください。

電源プラグをコンセントに差し込んだままお手入れを行うと、感電の危険があります。



定格超過
禁止

コンセントや延長ケーブル、OAタップなどの定格を超えてご使用にならないでください。タコ足配線などによって定格を超えると、火災や感電の危険があります。



コード傷つけ
禁止

電源ケーブルのコードは、傷つけないでください。

ものをのせたり、引っばったり、ねじったりなど、無理に取り扱うとコードが傷つき、火災や感電の危険があります。



禁止

電源ケーブルに傷や裂け、割れ、ちぎれなど破損がある場合は、ご使用にならないでください。

破損した電源ケーブルから発熱や放電することにより、火災や感電の危険があります。



コンセントの
近くに設置

この機器はコンセントの近くに設置し、電源プラグは簡単に手が届くようにしてください。

異常が発生した場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、完全に電源が切れるようにしてください。



警告

電源について



落雷時は
触れない

落雷のおそれがある場合、製品に触れないでください。
感電の危険があります。



濡れた手で
触れない

濡れた手で電源プラグに触れないでください。
感電の危険があります。



破損コンセント
使用禁止

破損したコンセントをご使用にならないでください。
コンセントに電源プラグをしっかりと差し込んでも、ゆるみがあると、火災や感電の危険があります。破損したコンセントではない、別のコンセントでご使用ください。



コードひっぱり
禁止

電源プラグをコンセントに抜き挿しする場合、電源プラグを持ってください。
コードを引っばると、電源プラグやコード、コンセントが傷つき故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



アース線を接続

安全のため、電源ケーブルにはアース線が付いています。
アース線は、必ず接続してください。
アース線を接続しないで使用すると、火災や感電の危険があります。



コンセントから
抜く

アース線の接続は、事前に電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。また、アース線の取り外しは、事前に電源プラグをコンセントから取り外してから行ってください。
感電の危険があります。



禁止

電源コードは、製品に付属の電源コードセットを使用してください。また、製品に付属の電源コードセットを、他の製品では使用できません。
火災や感電の危険があります。



警告

設置について



不安定な場所
に置かない

不安定な場所に置かないでください。

不安定な台や振動のある場所、強度の弱い場所に置くと、落下や転倒の危険があります。



水濡れ
禁止

水のかかる場所に置かないでください。

雨や雪の吹き込む窓際、屋外、浴室でのご使用は、水濡れによる故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



禁止

通気口をふさがないでください。

通気口をふさぐと、内部に熱がこもることによる故障の原因となり、火災の危険があります。



禁止

湿度の高いところに置かないでください。

火災や感電の危険があります。



禁止

異物が浮遊するところに置かないでください。

ホコリや砂、油煙といった異物が内部に入ることによる故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



禁止

温度の高いところに置かないでください。

熱器具の近くや直射日光の当たる場所、閉めきった自動車の中など温度の高いところに置くと、高温による故障の原因となり、火災や感電の危険があります。



警告

使用について



分解や改造
禁止

分解や改造をしないでください。
火災や感電の危険があります。



禁止

子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところでご使用にならないでください。
感電やケガの危険があります。



禁止

水や異物を入れないでください。
火災の危険があります。



禁止

ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
衝撃による破損の原因となり、火災や感電の危険があります。また、持ち運ぶ場合は、無理に取り扱わないでください。

免責事項

- ・ 取扱説明書やパッケージの記載に従った使用でない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 製品の消耗、劣化による故障の場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 記憶媒体に保存したデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 製品の使用にともなって事業利益を逸失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 製品の使用にともなって関連装置が故障した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 関連装置との互換性によって製品が使用できない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 記憶媒体やデータの状態によって製品が使用できない場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

クラスB 情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースタープログラム

弊社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラム対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

工場出荷時の設定を変更した場合は、国際エネルギースタープログラムの認定に必要なエネルギー消費量の制限を越える可能性があります。

起動時に右図のロゴが画面中央に表示されますが、国際エネルギースタープログラムに適合した動作設定であることを示したもので、故障ではありません。



製品の取り扱いについて

- ・製品の取扱説明書「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ・電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
- ・製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから取り外してください。
- ・電源を入れたまま、電源プラグをコンセントから取り外さないでください。
- ・視聴の際は、明るい場所で、画面から十分に離れてご覧ください。
- ・疲労や睡眠不足など体調がすぐれないときは、視聴を避けてください。
- ・映像からの刺激により一時的に身体的影響が起こった場合は、視聴をやめてください。
- ・本製品は、24時間以上の連続使用を想定した設計を行っておりません。
- ・本製品には、有寿命部品が含まれています。使用頻度や使用環境によって異なりますが、経年変化による消耗、劣化が生じ、動作が不安定になったり、動作しなくなる場合があります。
(主な有寿命部品:液晶パネル、バックライト、電源ユニット)

製品のお手入れについて

- ・お手入れの際は、電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。
- ・汚れは、やわらかい布で軽くふき取ってください。
- ・ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。
- ・化学ぞうきんの使用は、製品を変質させる可能性があります。
- ・ベンジンやシンナーなど溶剤の使用は、製品を変質させたり、塗装をはがす可能性があります。
- ・強力な洗剤の使用は、製品を变色させたり、変質させたり、塗装をはがす可能性があります。
- ・殺虫剤や揮発性のものの使用は、引火の可能性があります。
- ・ゴムやビニールなどを長時間接触させたままにすると、製品の塗装をはがす可能性があります。
- ・シールやテープを貼ったままにすると、製品を变色させたり、塗装をはがす可能性があります。

製品の温度について

- ・密閉空間へ設置しての使用や長時間の使用により、製品が暖くなる場合がありますが、故障ではありません。
- ・製品が発熱した場合、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから取り外してください。

結露(つゆつき)について

- ・温度差の激しいところに設置すると、結露が起こる場合があります。
- ・結露が起こると、正常に動作せず、故障の原因となる可能性があります。
- ・結露が起こった場合、電源を切ったまま放置し、結露が乾いてから使用してください。
- ・寒冷地区での使用は、特に結露に注意してください。

磁気や電磁妨害について

- ・磁気の影響をさけるため、磁石や磁石を使用した機器を、製品に近づけないでください。
- ・電磁波の影響をさけるため、携帯電話や電磁波を発する機器を、製品に近づけないでください。
- ・磁気や電磁妨害によって、映像が乱れたり、雑音が発生したり、大切なデータが消失する可能性があります。

しばらく使用しないときは

- ・長く使用しない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・取扱説明書「仕様」にある動作温度、動作湿度の範囲で保管してください。

同梱品の確認


パッケージの中に下記のものが入っているかどうかご確認ください。

液晶ディスプレイ本体	・・・ 1台	専用電源ケーブル(1.5m)	・・・ 1本
HDMIケーブル(1.5m)	・・・ 1本	アナログ映像信号ケーブル(1.5m)	・・・ 1本
オーディオケーブル(1.5m)	・・・ 1本	スタンド	・・・ 1本
台座	・・・ 1台	取扱説明書(本書)	・・・ 1冊
保証書	・・・ 1枚		

本体角度の調整


画面を下5度～上15度の範囲で、適切な角度に調整することができます。

※**破損の原因となりますので、無理な調整は行わないでください。**

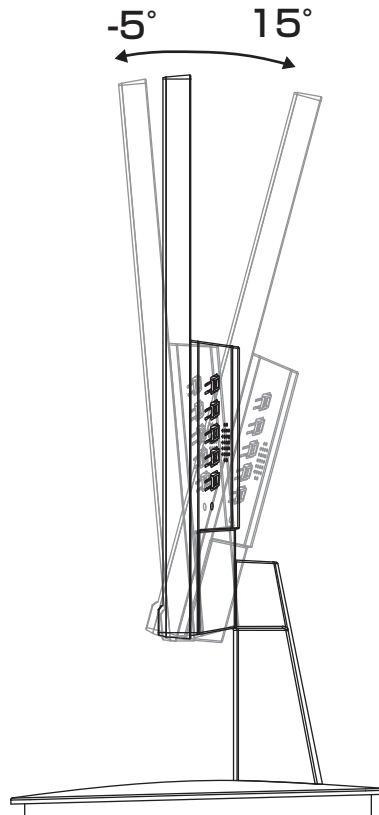

接続する前に

使用中のディスプレイを本製品に置き換える場合、あらかじめ表示可能な画面設定にした後に、コンピュータ本体と接続してください。表示可能な画面設定については、P.19「ビデオモード」をご参照ください。

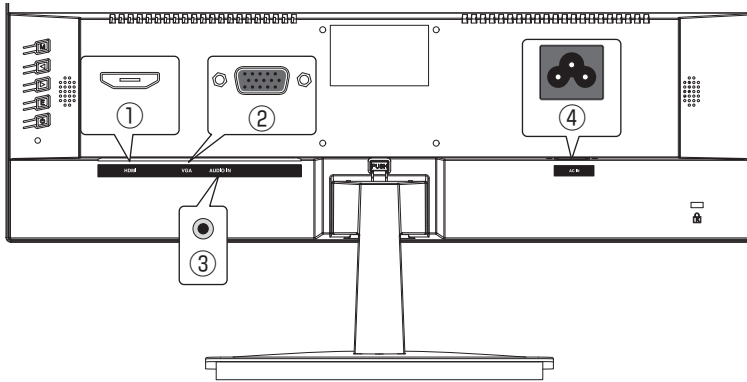

①HDMI端子

②mini D-Sub15端子

③音声入力端子

④ACジャックコネクタ

※mini D-Sub15端子、HDMIの2系統に2台の機器を接続した場合、先に入力信号を検出した機器の映像が表示されます。

HDMI対応機器と接続

1. 本製品を接続する前に、本製品とHDMI対応機器(DVDプレーヤー、ゲーム機器、地上デジタルテレビ放送用デジタルチューナーなど)の電源がオフであることを確認してください。
2. HDMI端子(①)にHDMIケーブルを接続し、他方を機器のHDMI出力端子に接続してください。
3. 電源ケーブルをACジャックコネクタ(④)に接続し、コンセントプラグをコンセント(AC100V)に接続してください。

※本製品はHDMI Type A入力端子を1つ搭載しています。

※CECには対応していません。

※HDMI対応機器との接続は、ご使用のHDMI対応機器の取扱説明書をご参照ください。

※すべてのHDMI対応機器での動作を保証するものではありません。

mini D-Sub15端子対応機器と接続

1. 本製品を接続する前に、本製品とmini D-Sub15端子対応機器(コンピュータなど)の電源がオフであることを確認してください。
2. mini D-Sub15端子で接続を行う場合は、mini D-Sub15端子(②)に付属のアナログ映像信号ケーブルを接続し、他方をコンピュータなどの機器のmini D-Sub15端子に接続してください。
3. 音声入力端子(③)に付属のオーディオケーブルを接続し、他方をコンピュータなどの音声出力端子に接続してください。
4. 電源ケーブルをACジャックコネクタ(④)に接続し、コンセントプラグをコンセント(AC100V)に接続してください。

※コンピュータとの接続は、ご使用のコンピュータの取扱説明書をご参照ください。


※本製品はmini D-Sub15入力端子を1つ搭載しています。

※mini D-Sub15端子対応機器との接続は、ご使用のmini D-Sub15端子対応機器の取扱説明書をご参照ください。


※すべてのmini D-Sub15端子対応機器での動作を保証するものではありません。

スタンドの取り付け



●手袋を着用するなど、ケガの無いように十分ご注意ください。

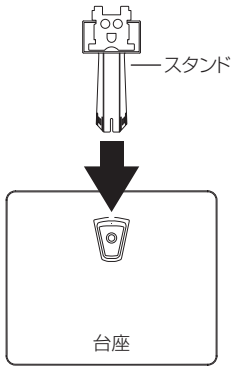

台座にスタンドをカチッと音がするまで挿し込みます。

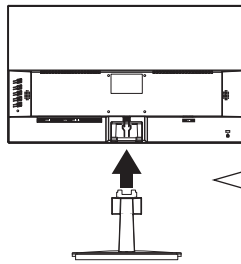


本体背面にスタンドを挿し込みます。

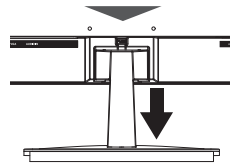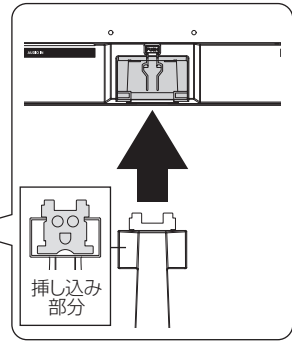



スタンドを挿し込んだ後、確実に固定されているか、スタンドを軽く手で引いて確認してください。

スタンドの取り外し

●手袋を着用するなど、ケガの無いように十分ご注意ください。

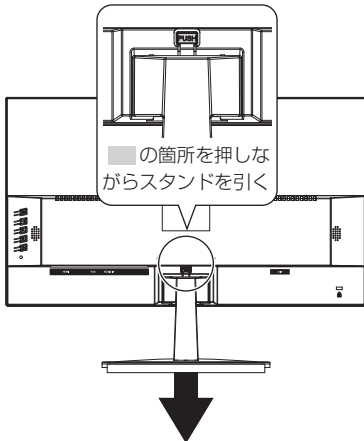


本体背面の指定箇所を押しながら、スタンドを引いてください。

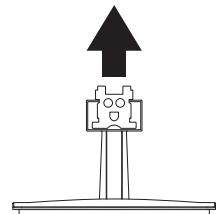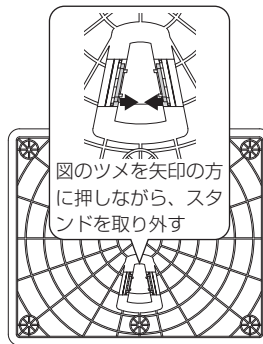


台座の底面にある2箇所のツメを図の方向に押しながら、スタンドを引いて取り外してください。

- ネジの取り付け / 取り外しには、別途ドライバーを用意してください。
- 手袋を着用するなど、ケガの無いように十分ご注意ください。

本製品はスタンドを取り外し、VESA規格に準拠したアームを取り付けることが可能です。
スタンドを取り外した後、アームの取扱説明書の手順に従い取り付けてください。
スタンドの取り外し方は、P.12を参照してください。

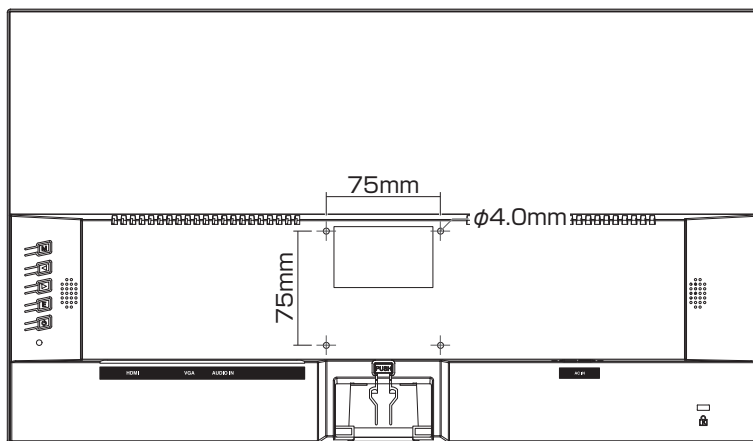


本製品は背面右にあるボタンで操作します。

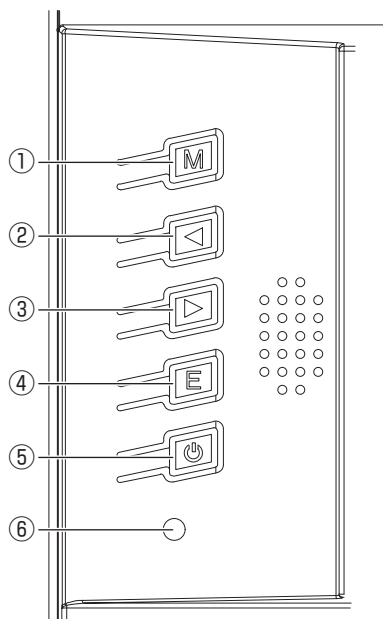

背面

番号	操作ボタン	概要
①	M	・OSDメニューを表示します。 ・OSDメニュー項目の決定を行います。
②	◀	・OSDメニュー項目の変更や調整を行います。 ・OSDメニュー非表示時、音量を表示します。
③	▶	・OSDメニュー項目の変更や調整を行います。 ・OSDメニュー非表示時、画面モードを切り替えます。
④	E	・一つ前の画面へ戻ります。 ・OSDメニュー非表示時、mini D-Sub15端子を接続時に自動画面調整を行います。
⑤	⏻	・電源のオン/オフの切り替えを行います。
⑥	LED	・電源オン時に映像信号が入力されていると青色に点灯します。 ・映像信号が入力されていない場合など省電力モード時には赤色に点灯します。 ・電源オフ時は消灯します。

本製品はOSDメニュー機能を使用して画面表示設定を調整することができます。

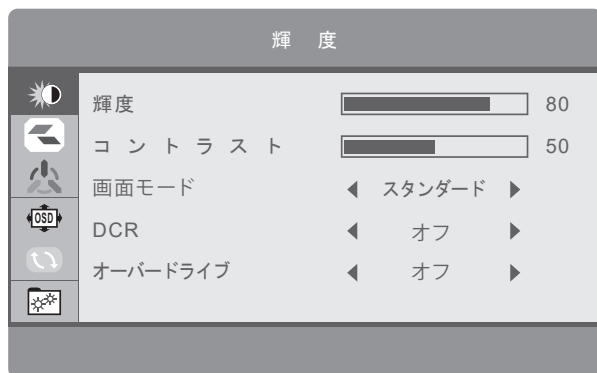

1. **M** ボタンを押すとOSDメニューのメインメニューが表示されます。
2. メインメニューが表示されたら、**</>** ボタンを押して調整する項目を選択し、**M** ボタンを押してサブメニューへ移行してください。
3. サブメニューに移行後、**</>** ボタンを押して調整するOSD項目を選択し、**M** ボタンを押して決定してください。
4. **</>** ボタンを押して、設定値の変更を行います。
5. 調整が終わりましたら、**M** ボタンか **E** ボタンを押してください。設定が保存されます。
6. **E** ボタンを押してメインメニューに戻ります。
7. 引き続き設定項目を設定したい場合は、手順2に戻って操作を行ってください。設定を終了する場合は、**E** ボタンを押してOSDメニューを終了してください。

OSDショートカット機能

本製品はメインメニューを呼び出さずに調節・設定できる項目があります。
それぞれOSDメニューが表示されていない状態で操作を行うことで実行されます。

音量調整	◀ ボタンを押すと、音量を表示します。
画面モード切替	▶ ボタンを押すと、画面モードを切り替えます。
自動画面調整	mini D-Sub 15端子を接続時  ボタンを押すと自動画面調整を行います。それ以外の接続時は何も表示されません。

※機能、制限に関してはP17、18のOSDメニュー項目をご参照ください。

OSDボタンロック機能

OSDボタンロック機能を有効にするとOSDメニューが表示不可となります。
不用意な設定変更を防ぐ場合などにご利用ください。

OSDボタンロック機能を有効/無効にする

1. 本製品の電源がオフになっていることを確認します。
2.  ボタンを押しながら  ボタンを押して電源を入れます。
3. 画面中央に「OSDボタンロック」と表示され、OSDボタンロック機能が有効になります。
4. OSDボタンロック機能を無効にする場合は、2と同様の作業を行ってください。

※「電源ボタンロック」機能は搭載していません。

OSDメニュー項目1

	項目 (メインメニュー)	項目 (サブメニュー)	内容
	輝度	輝度	画面の明るさを調整します。工場出荷時設定:80
		コントラスト	画面のコントラストを調整します。工場出荷時設定:50
		画面モード※1	画面モードの切り替えを行います。それぞれの視聴に適した色合いに調整されます。
		☒ スタンダード	
		 映画	
		RTS RTS	
		FPS FPS	
		 ゲーム	DCRのオン/オフを切り替えます。オンにするとダイナミックコントラスト比が高くなります。
		 インターネット	
	画像調節	DCR※2	オン オフ
		オン	
		オーバードライブ	オン オフ
		オン	
		水平位置※3	水平位置を調整します。工場出荷時設定:50
		垂直位置※3	垂直位置を調整します。工場出荷時設定:50
	色設定	水平サイズ※3	水平サイズを調整します。
		位相※3	位相を調整します。
		画像比	ワイド 4:3
		ワイド	
		色温度	暖色 標準 冷色
		標準	
	OSD設定	言語※5	日本語/英語/韓国語/繁体中文/簡体中文。工場出荷時設定:日本語
		OSD水平位置	OSDメニューの水平方向の画面位置を調整します。工場出荷時設定:50
		OSD垂直位置	OSDメニューの垂直方向の画面位置を調整します。工場出荷時設定:50
		OSD表示時間設定	OSDメニューの表示する時間を設定します。工場出荷時設定:10
		OSD透明度	OSDメニューの透明度を調整します。工場出荷時設定:0
		色温度	赤 緑 青
		赤	
		緑	
		青	
		ブルーライトカット※4	オフ 弱 中 強
		オフ	
		弱	
		中	ブルーライトカット機能のレベルを設定します。最大50%のブルーライトを軽減します。
		強	

工場出荷時に選択されている項目です。

	項目 (メインメニュー)	項目 (サブメニュー)		内容
	リセット	自動画面調整※3		画面位置や位相を自動調整します。
		自動カラー調整※3		画面の色合いを自動調整します。
		リセット		工場出荷時の設定に戻します。
	その他	入力選択	HDMI	映像入力信号を切り替えます。
			VGA	
		ミュート	オン	ミュート機能のオン/オフを切り替えます。
			オフ	
		音量		音量を調整します。工場出荷時設定:50
情報※5		現在の解像度とリフレッシュレートを表示します。		

工場出荷時に選択されている項目です。

※1 画面モードが「スタンダード」以外の場合、輝度、コントラスト、色温度、DCR、ブルーライトカットの項目は変更できません。

※2 DCRがオンのときは、輝度、コントラスト、画面モードの項目は変更できません。

※3 入力信号がHDMIの場合は選択できません。

※4 ブルーライトとは、波長が380～495nmの青色光を指し、カットすることにより、画面が黄色がかって見えるようになります。

※5 対応解像度以外の設定では正しく表示されない場合があります。(対応解像度:P.19「ビデオモード」参照)

解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	モード
1920×1080 ※	68	60	Full HD
640×480 ※	32	60	VESA-VGA
	38	75	
800×600 ※	38	60	VESA-SVGA
	47	75	
1024×768 ※	48	60	VESA-XGA
	60	75	
1280×1024 ※	64	60	VESA-SXGA
	80	75	

※液晶ディスプレイの解像度および周波数が上記の設定範囲外の場合、正常に表示されない場合があります。

※著作権保護技術HDCPの映像などをお楽しみいただくためには別途HDCP対応のビデオカードやコンピュータなどのハードウェアが必要です。

※本製品の推奨解像度は1920×1080です。お客様の環境にて推奨解像度が表示できるかをあらかじめご確認ください。

※本製品は推奨解像度以外の解像度では擬似的に画像を拡大して表示するため、文字などの線がぼやけて表示されますが、本製品の仕様のため故障ではございません。

※お使いのコンピュータに上記ビデオモードの垂直周波数が選択できない場合はより近い垂直周波数を選択してください。

※本製品が対応する解像度1920×1080はWindows/パソコンの場合、Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 のみ対応です。

Macでご使用する場合、Mac OS X 10.4以降になります。

※本製品はThunderbolt 3(USB-C)変換アダプタを使用した場合での動作は保証いたしかねます。

※本製品はADC(Apple Display Connector)を使用した場合の動作は保証いたしかねます。

※本製品はデジタル⇄アナログなどの変換コネクタでの動作は保証いたしかねます。

※本製品はディスプレイ切り替え機での動作は保証いたしかねます。

※本製品はサービスコンセントなどでの動作は保証いたしかねます。

※本製品は正しく立てて使用してください。寝かせながらの使用や、回転させながらの使用は保証いたしかねます。

※本製品は分配器での動作は保証いたしかねます。

製品仕様

製品型番	GH-LCW22Mシリーズ
パネルタイプ	21.45型VAパネル(ノングレア)
最大表示範囲	478.656(W)×260.28(H)(mm)
最大表示解像度	1920×1080(フルHD)
画素ピッチ	0.2493(H)×0.241(V)(mm)
最大表示色	1677万色(フルカラー)
標準視野角度	上下178° 左右178°
コントラスト比	3000:1 (DCR機能オン時:20,000 :1)
輝度	250cd/m ²
応答速度	6.5ms (オーバードライブ機能オン時:2ms)※GTG
水平周波数	30kHz~80kHz
垂直周波数	48Hz~75Hz
HDCP対応	YES
映像入力端子	アナログRGB(miniD-Sub15)端子×1 HDMI端子×1(HDCP対応)
音声入出力端子	音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 音声出力:非搭載
パワーマネージメント	VESA DPM互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B
画面コントロール	OSD
スピーカー	ステレオスピーカー(2W+2W)搭載
消費電力	最大20W(省電力モード時:0.5W以下) スタンダードモード: 10.6W(ENERGY STAR [®] 標準)
電源	AC100V 50/60Hz
重量	スタンドあり:約2.7 kg スタンドなし:約2.4 kg
外形寸法	スタンドあり:W約494×D約190×H約377(mm) スタンドなし:W約494×D約39×H約286(mm)
動作時温度範囲	0℃~40℃
動作時湿度範囲	20%~80%(結露なきこと)
保管時温度範囲	-20℃~55℃
保管時湿度範囲	10%~90%(結露なきこと)
チルト角	上:15° 下:5°
VESAマウントインターフェース	75mm(0.7mmピッチ) M4.0、L10mm
フリッカーフリー	対応
盗難防止ホール	3mm×7mm対応

※液晶パネルは精密な技術によって製造しているため、その特性として、液晶パネル内に点灯しない画素(画素欠け:黒点)や、いつも点灯する画素(常時点灯:輝点)が存在する場合がありますが、製品の故障ではありません。

※スタンダードモードの電力消費量は、ENERGY STAR[®]テスト標準に準じて測定されます。

故障かな?と思ったら症状にあわせて下記項目を確認してください。

アナログ信号入力時画面がにじんだり、ぼやけたりする

(1) 自動画面調整を実行してください。


 ボタンを押して「自動画面調整」を実行してください。

(2) (1)で症状が改善しない場合はリフレッシュレートを変更できる場合はリフレッシュレートを変更してください。症状が改善される可能性があります。症状が改善されない場合は元に戻してください。

(3) (1)、(2)で症状が改善しない場合は手動で調節を行います。


※お客様の環境により水平サイズのみ、位相のみ、または両方の調節が必要になります。

〔水平サイズを調整する〕

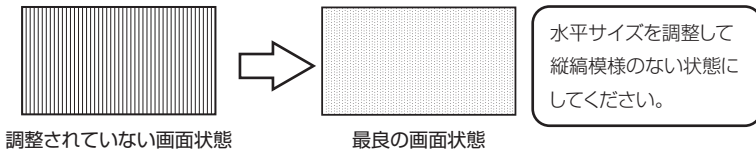

- ①  ボタンを押してOSDメニューのメインメニューを表示します。
- ②  ボタン、または  ボタンを押して「水平サイズ」を選択し、 ボタンを押して決定します。
- ③  ボタン、または  ボタンを押して水平サイズを適切な値に設定します。
- ④  ボタンを押してメニューを終了します。

〔位相を調整する〕

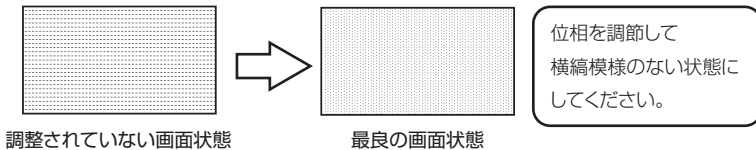

- ①  ボタンを押してOSDメニューのメインメニューを表示します。
- ②  ボタン、または  ボタンを押して「位相」を選択し、 ボタンを押して決定します。
- ③  ボタン、または  ボタンを押して位相を適切な値に設定します。
- ④  ボタンを押してメニューを終了します。

スピーカーから音が出ない

- (1) 本製品とコンピュータがオーディオケーブルで正しく接続されているかご確認ください。
- (2) 本製品のボリュームとコンピュータ本体側のボリューム設定をご確認ください。

画面に何も表示されない

※本製品は映像信号が入力されていない状態で電源を入ると、自動で省電力モードになります。

- (1) 本製品の電源が入っていることをご確認ください。(ランプの色をご確認ください)

あわせてコンピュータの電源が入っていることをご確認ください。

- ① LEDランプが消灯している場合は、電源ボタンを押してください。
- ② ①を行っても表示されない場合は、専用電源ケーブルがコンセントに挿しているか、ご確認ください。

- (2) LEDランプが赤色点灯の場合

- ① コンピュータが省電力モードになっていないかをご確認ください。
- ② 本製品とコンピュータのケーブルの接続をご確認ください。
- ③ 上記の確認を行っても表示されない場合は、対応外の信号を入力している可能性があります。以下の方法で、対応している解像度、リフレッシュレートに変更してください。

[Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 の場合]

低解像度ビデオ(640 x 480)で起動し、『画面の設定』から『詳細設定』を選択し、さらに『アダプタ』タブ内の『モード一覧』の中から対応している解像度、リフレッシュレートを選択し直してください。

[Mac OS 10.4以降の場合]

今までご使用していたディスプレイに接続し直して本製品の対応範囲内の画面設定(P.19「ビデオモード」参照)に変更し、再度接続を行ってください。

- (3) LEDランプが青色の場合

コンピュータから出力されている映像信号をご確認ください。

エラーメッセージが表示される

「無信号」などのエラーメッセージが表示され映像が表示されない場合、対応外の信号を入力している可能性があります。

以下の方法で、対応している解像度、リフレッシュレートに変更してください。

[Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 の場合]

低解像度ビデオ(640 x 480)で起動し、『画面の設定』から『詳細設定』を選択し、さらに『アダプタ』タブ内の『モード一覧』の中から対応している解像度、リフレッシュレートを選択し直してください。

[Mac OS 10.4以降の場合]

今までご使用していたディスプレイに接続し直して本製品の対応範囲内の画面設定(P.19「ビデオモード」参照)に変更し、再度接続を行ってください。

画面上下や左右端に非表示の領域ができてしまう

(1) 画像比率が「16:9」となっているかどうか確認してください。

- ① 電源ボタン以外のボタンを押してクイックメニュー表示させた後、**M** ボタンを押して OSDメニューを表示します。
- ② ◀ ボタン、または ▶ ボタンを押して「アスペクト比」を選択し、**M** ボタンを押して決定します。
- ③ ◀ ボタン、または ▶ ボタンを押して「ワイド」を選択し、**M** ボタンを押すと、表示部分が画面一杯に拡大して表示されるようになります。

※ 表示している解像度によっては、画面の縦横比が変わってしまう場合があります。

(2) パソコンの拡大表示の設定をご確認ください。

- ① デスクトップ画面の何もないところで、右クリックをします。
- ② 「Radeon設定」や「グラフィック プロパティ」、「NVIDIA コントロール パネル」を選択します。



※パソコンの環境や設定により、記載の図に多少の差異がある場合があります。

- ③ 表示された画面で、以下の設定を行ってください。

次のページへ

[Radeon設定 をクリックした場合]

- ※ パソコンの環境により、さらに設定手順がわかります。
表示された画面を確認し、次の①～③の設定を行ってください。

① 上部にある「設定」を選択します



② 表示された画面の「ディスプレイ」を選択します。



③ 「スケーリングモード」から「フルパネル」を選択します。




[グラフィック プロパティをクリックした場合]

リストから[ディスプレイ 一般設定]を選択し、設定項目の中の[スケーリング]、[全画面のスケールにする]を選択し、[OK]をクリックして終了します。



[NVIDIA コントロールパネルをクリックした場合]

左枠の中から[ディスプレイ]を選択し、[デスクトップのサイズと位置の調整]を選択した後、表示された画面から[全画面表示]を選択し、[適用]をクリックした後、[×]をクリックしてウィンドウを終了します。

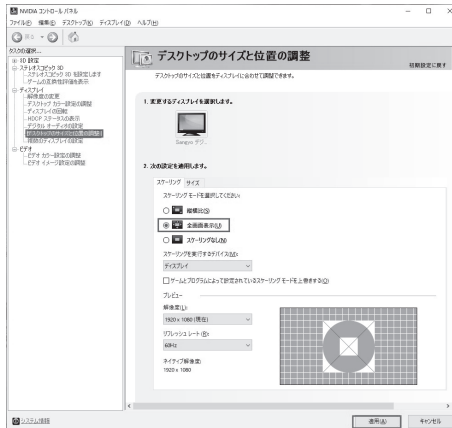

故障について

故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24 時間受付)
住所	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-15 ウノサワ東急ビル 5 階
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

- ・故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- ・お問い合わせの前に、取扱説明書「トラブルシューティング」や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- ・テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用するによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。

※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

リサイクルについて

本製品のリサイクルにつきましては、弊社ホームページから回収をお申し込みください。

液晶ディスプレイのリサイクル
<https://www.green-house.co.jp/eco/recycle/>





GREEN HOUSE

株式会社グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

テクニカルサポートダイヤル TEL:03-5421-0580

<https://www.green-house.co.jp>