

# HOZAN

# 取扱説明書

# F-126

## アースターミナル



T4962772091265

### 各部の名称と入組明細



MADE IN CHINA

## ご使用上の注意

### ⚠ 警告


1. アース線は必ずアース接続してください。アースされていないと、デバイスを損傷する恐れがあります。
2. アース線やバナナジャックに活線を接触しないでください。感電する恐れがあります。

## ご使用になるまえに

製品には万全を期しておりますが、安全のため、お持ちのテスターなどで、本体のバナナジャックーアース線先端間の導通を確認してください。

## ご使用方法

- 1 本体を2本の取り付け用ビスで、作業台下に固定します。(本体上面の溝に、下からビスを差し込んでください)
- 2 アース線を、アースされた端子台に接続します。

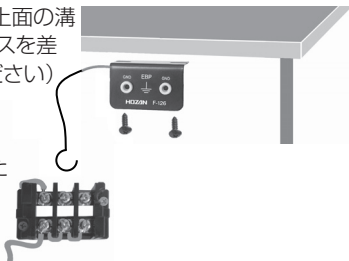

## ご使用方法

- 3** 写真のように、リストストラップやアンクルストラップを接続して使用します。



F-154 リストストラップの接続例



F-142 アンクルストラップの接続例

技術的なお問い合わせ

ホーサンテクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

**ホーサン株式会社**

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024