




HF8R Core/HF8R Core RGB

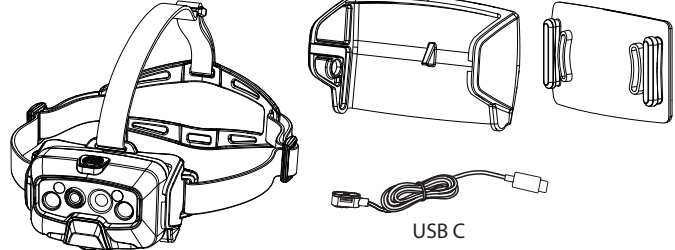


HF8R Work

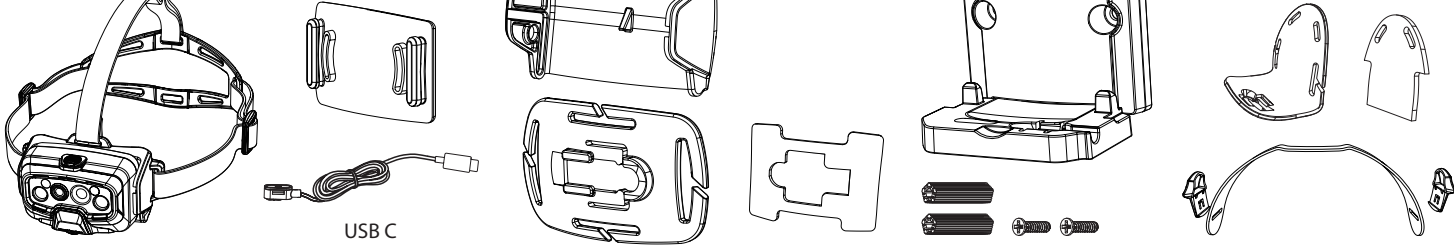


HF8R Signature

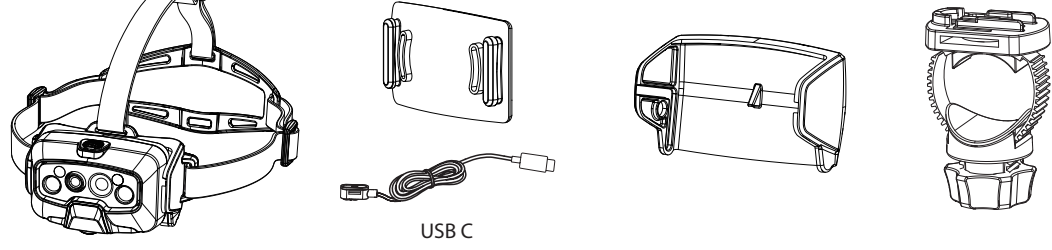


マグネティックチャージシステム

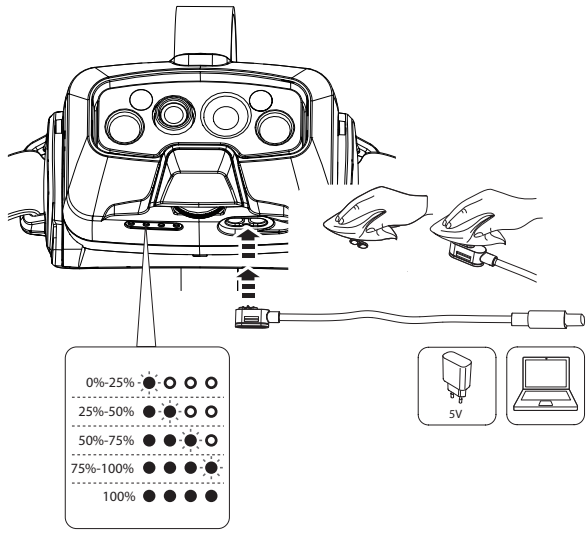


スイッチロック機能

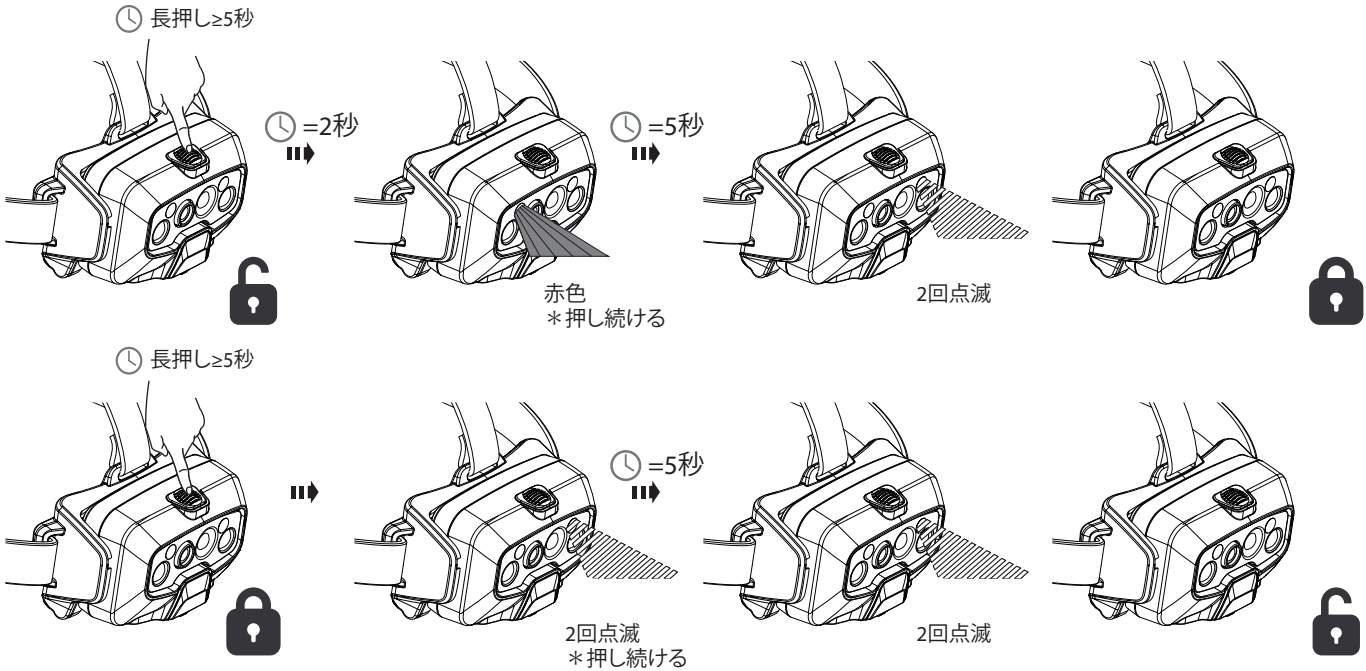


ブースト

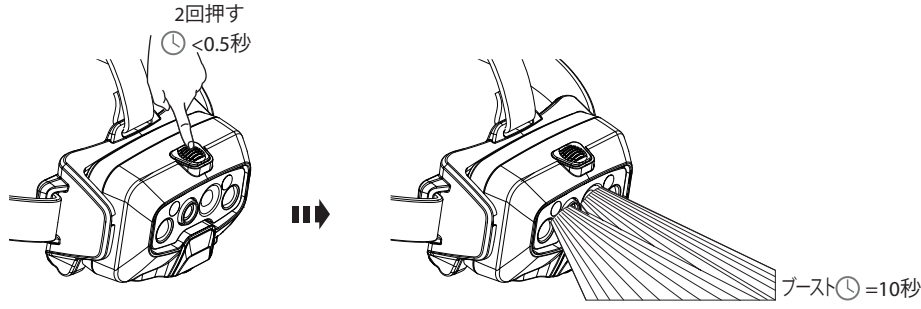


ブースト オーバーヒート防止

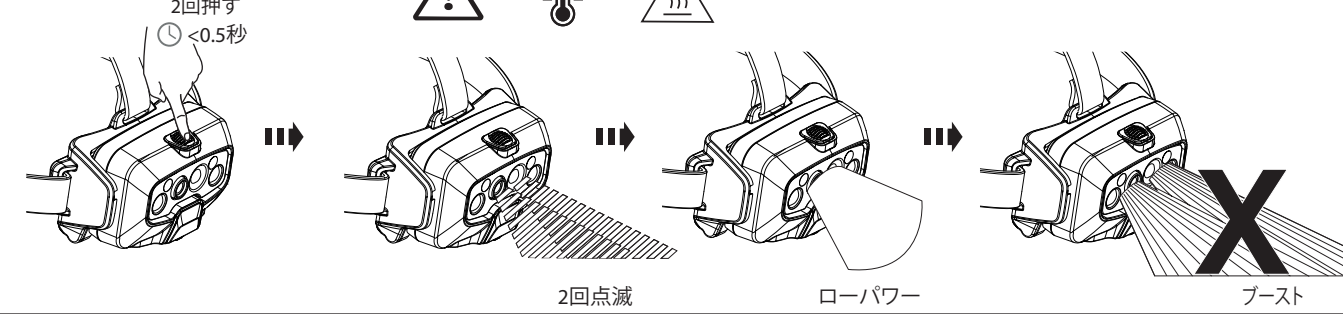


バッテリーインジケータ

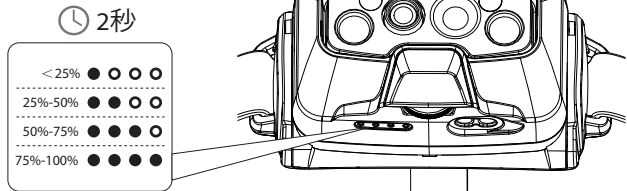


電池残量のお知らせ

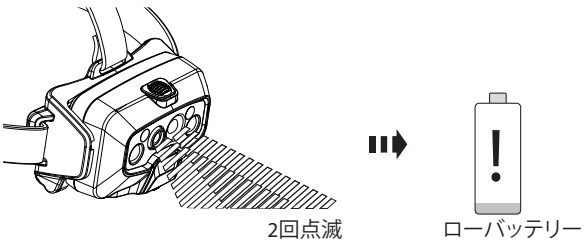


コネクティングシステム アダプター

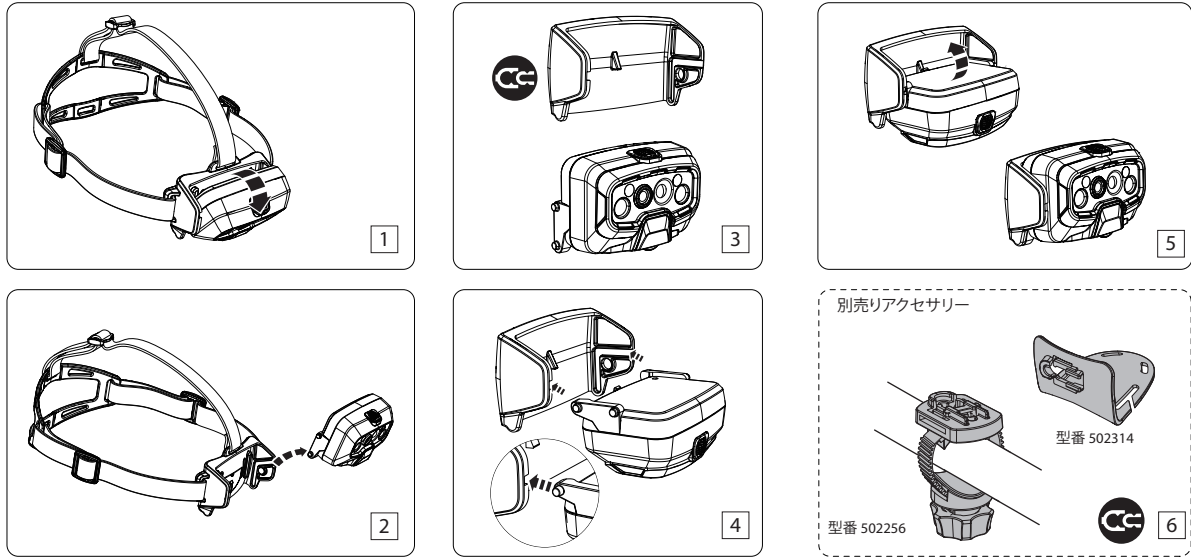


初期設定にリセット

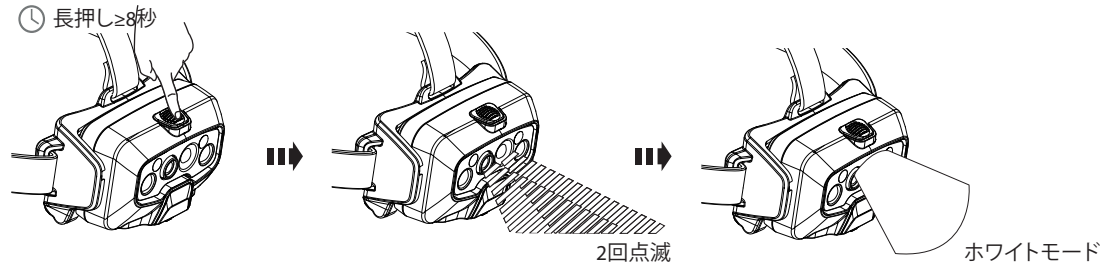


ウォールマウント (HF8R Work)

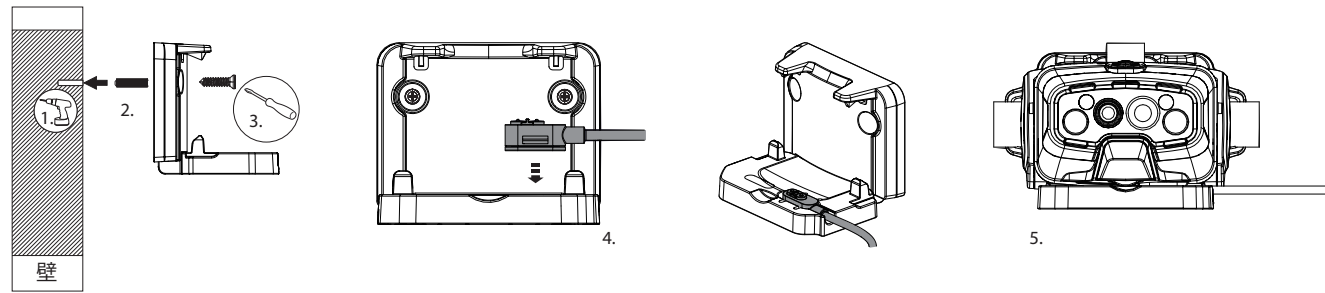


コンフォートパッド

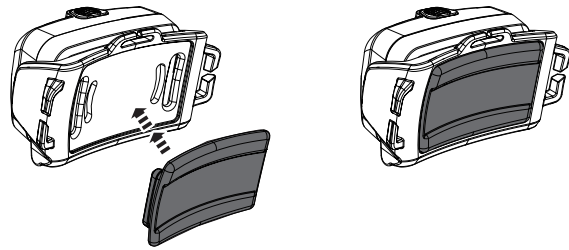


ヘルメット用マウント(HF8R Work)

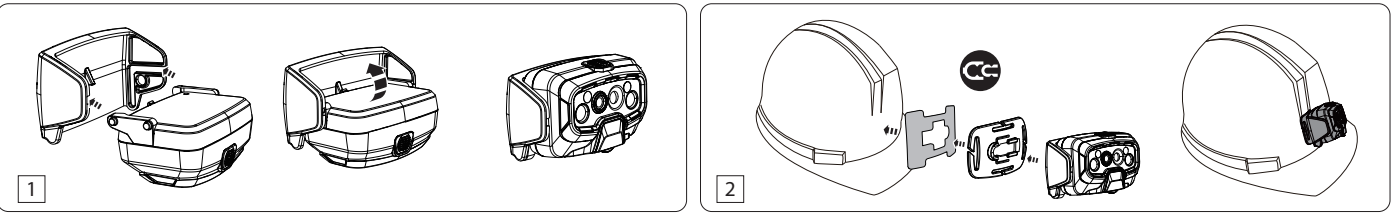


ユニバーサルマウント (HF8R Signature)

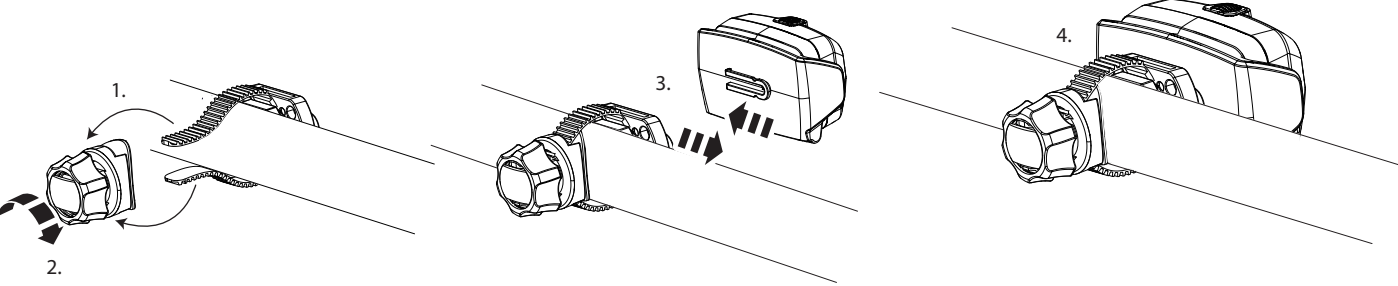



角度調整の仕組み

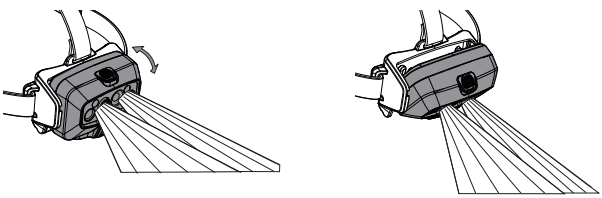


ヘルメットコネクキット (HF8R Work)

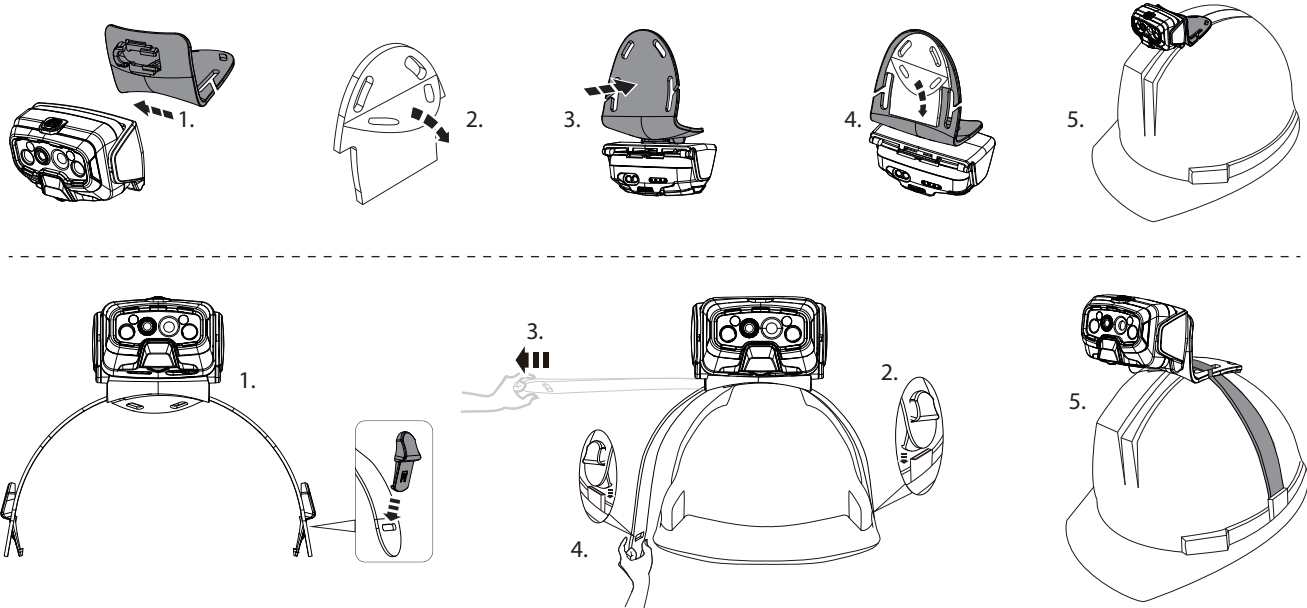

トップバンド

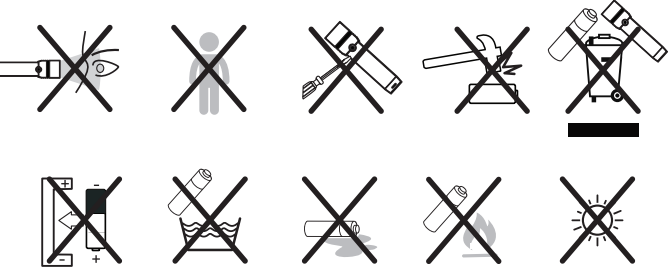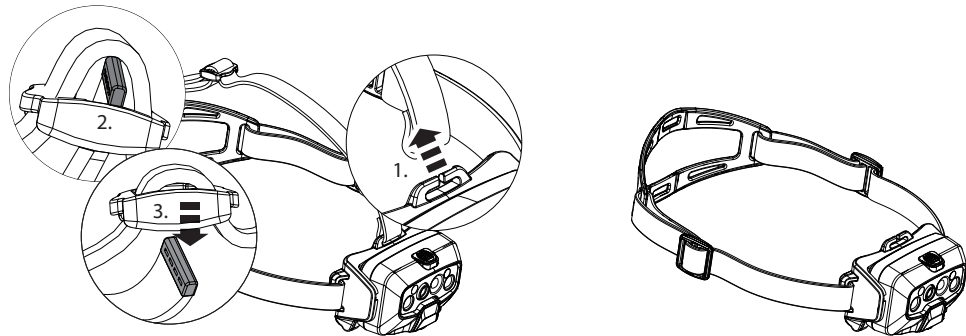


HF8R Core/HF8R Work

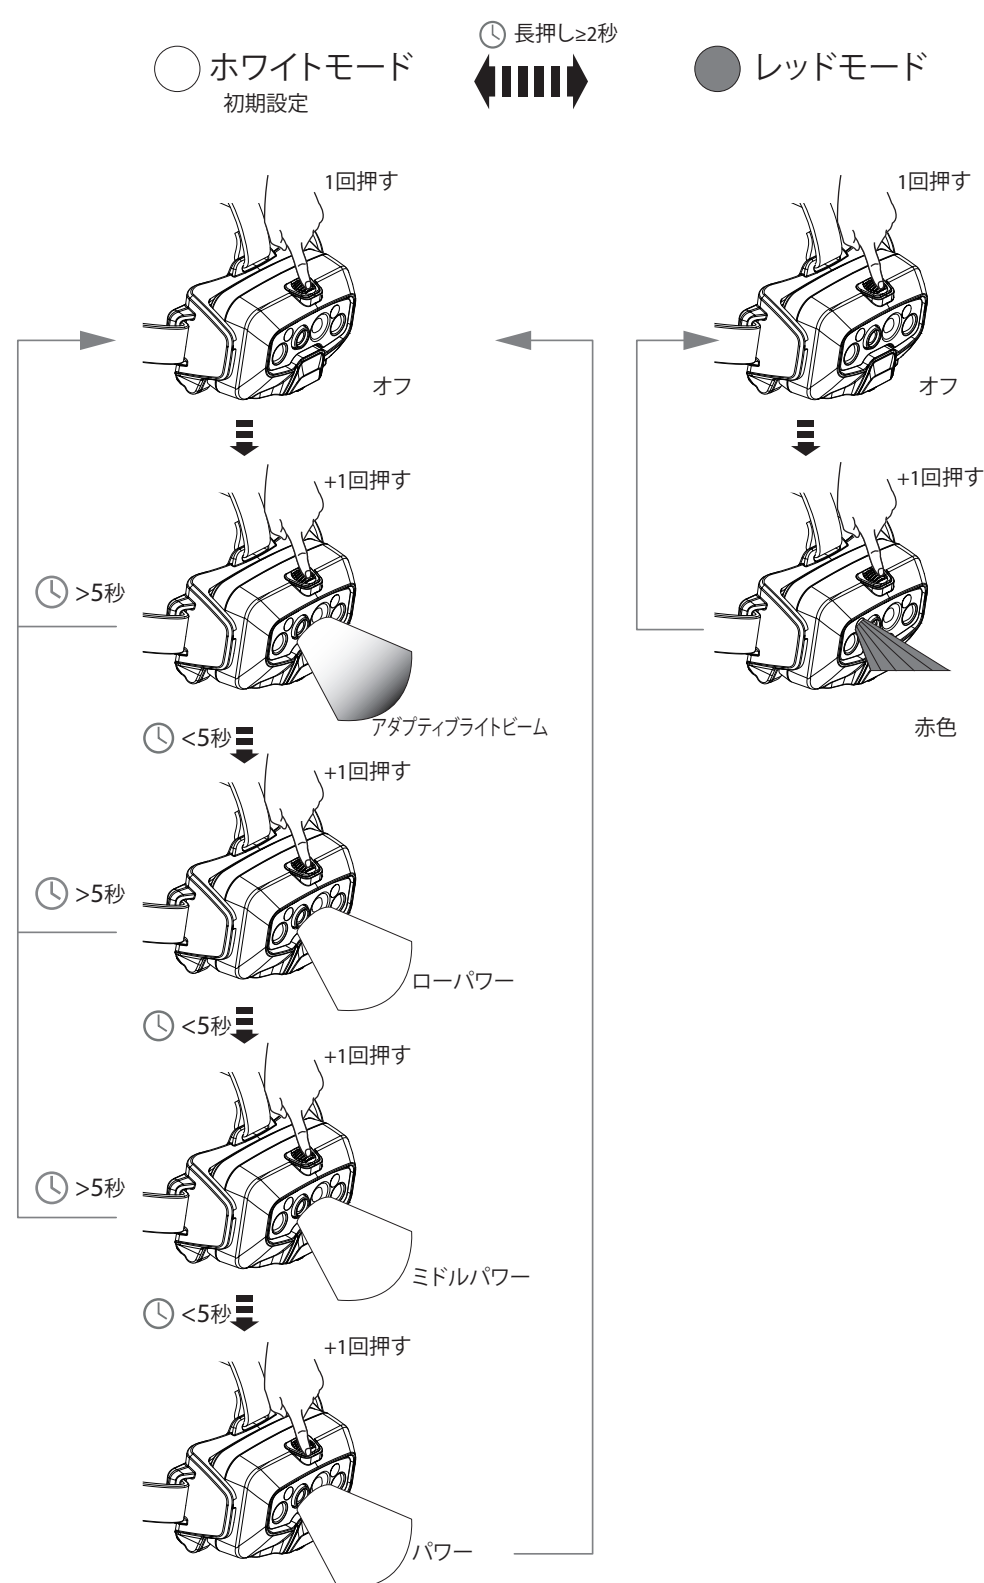


アダプティブライトビーム




直接レッドモードへ (HF8R Core/HF8R Work)

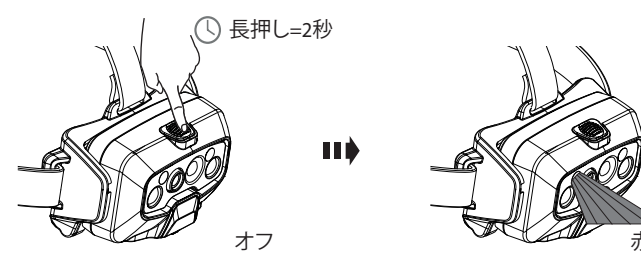


直接RGBモードへ (HF8R Core RGB/HF8R Signature)

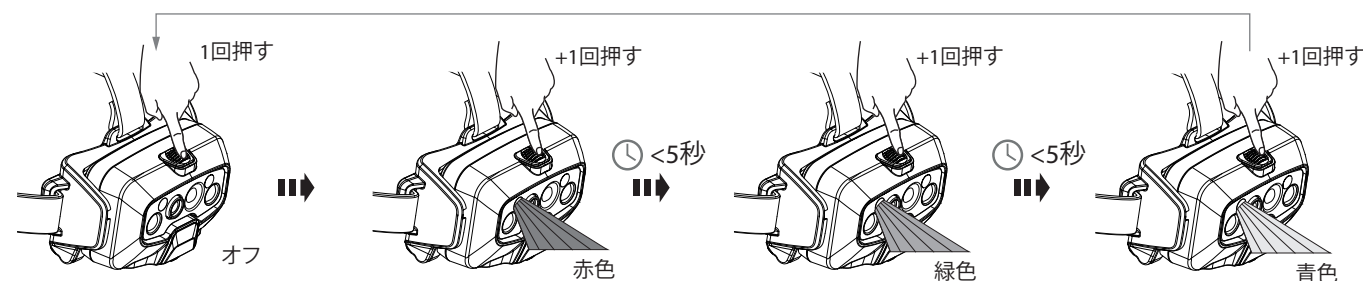


HF8R Core RGB/HF8R Signature

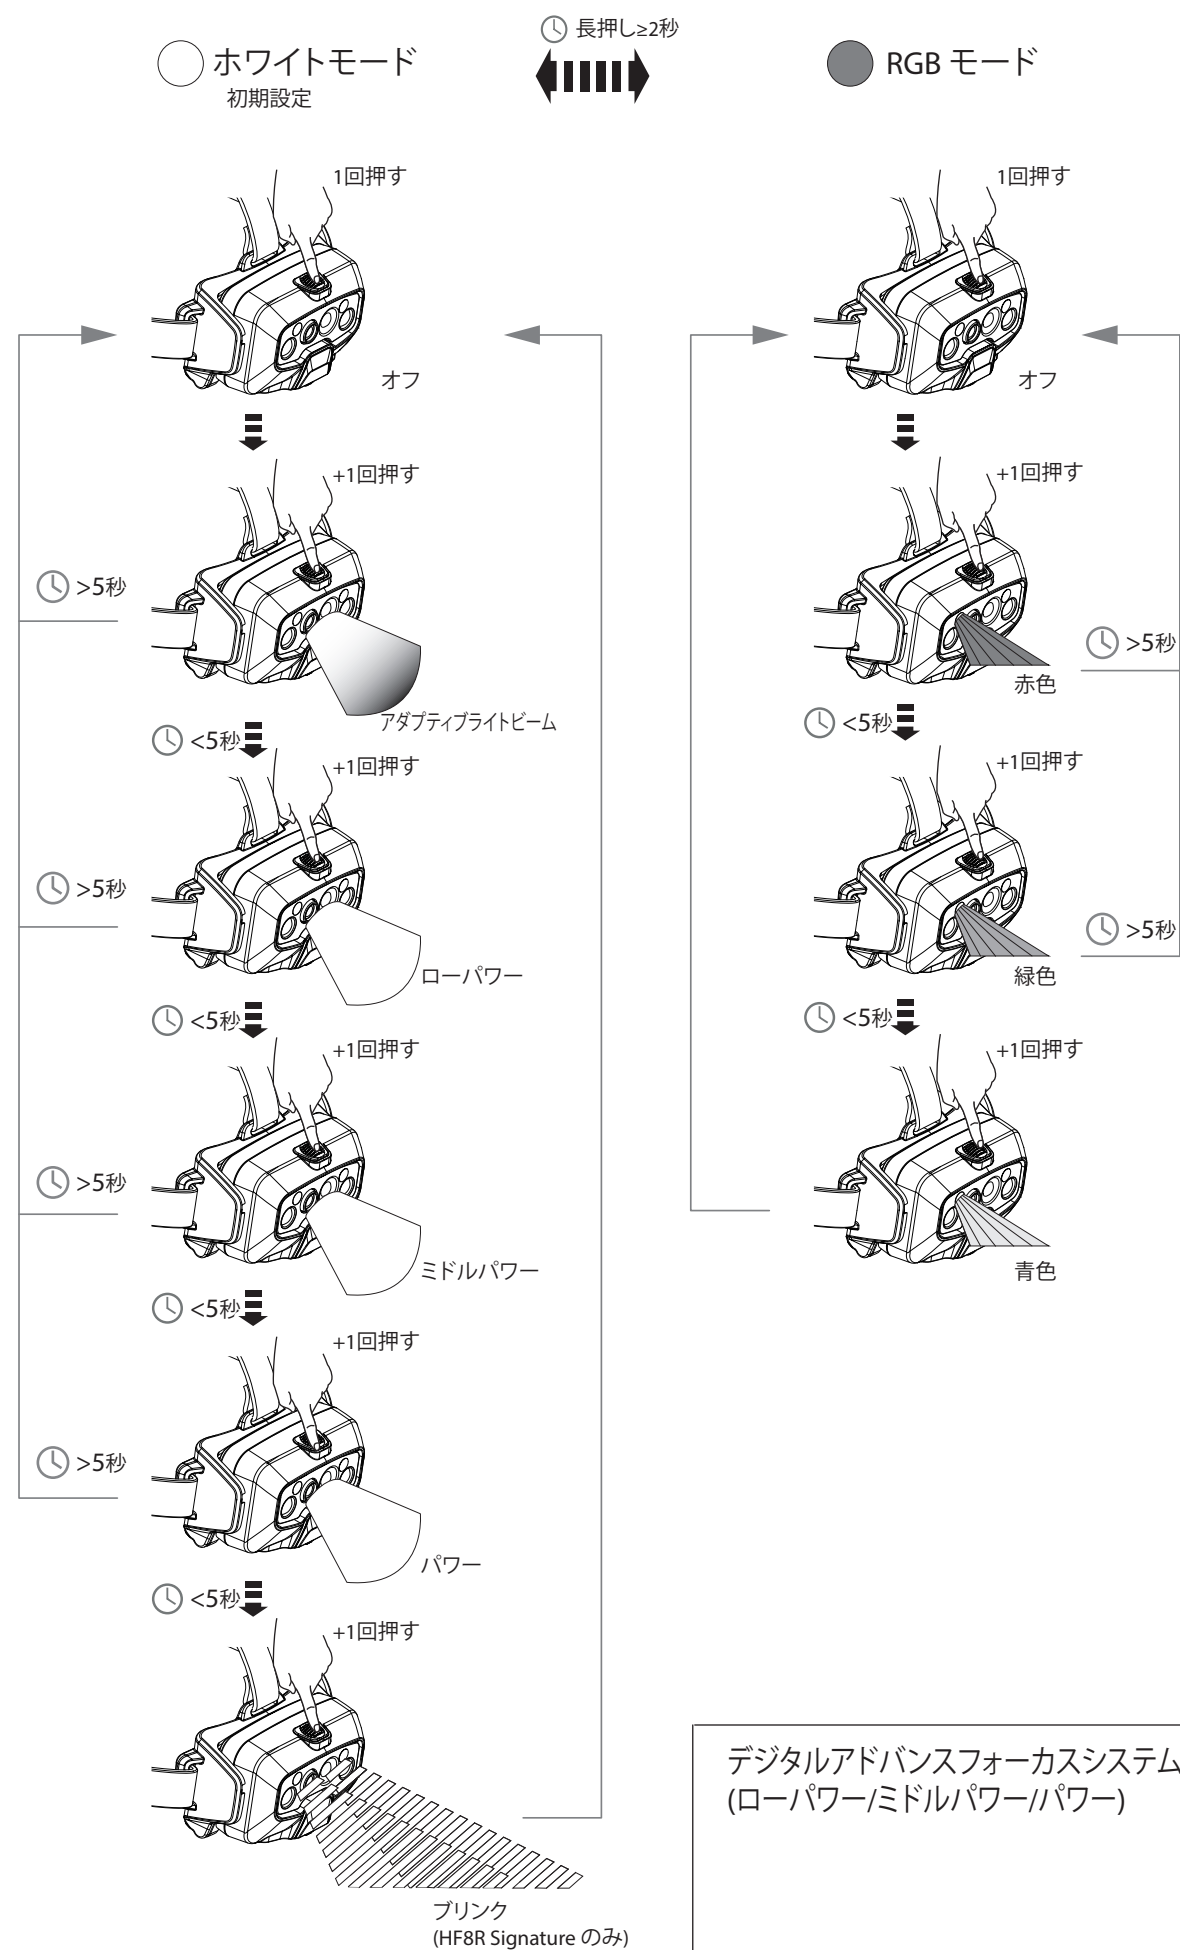

デジタルアドバンスフォーカスシステム
(ローパワー/ミドルパワー/パワー)

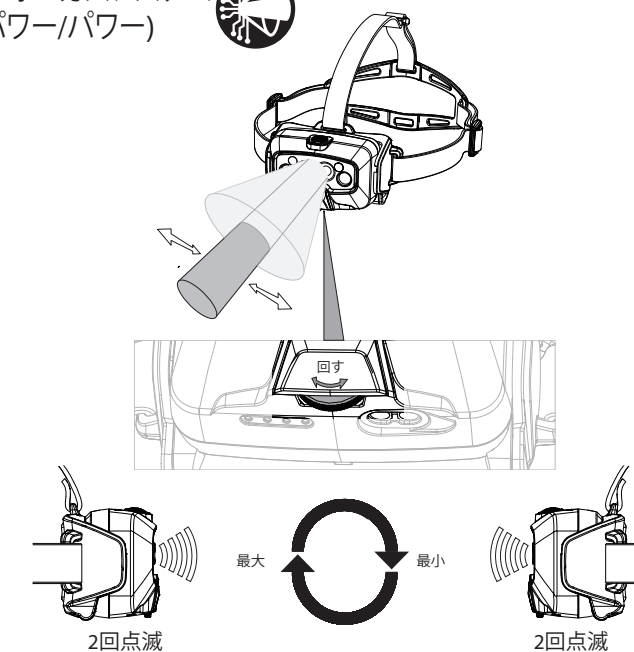

リモートコントロール (別売り)

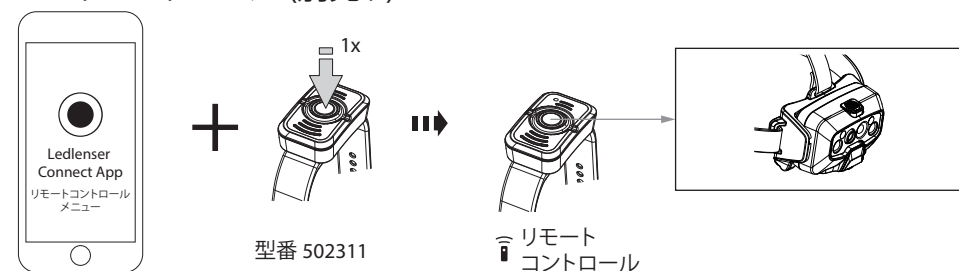

APPモード

