

2.4インチ TFT液晶  
LEDバックライト搭載

音声同時録音  
ON/OFF可能

自動録画  
エンジン  
ON/OFFに連動

長時間録画  
解像度は3種選択

ワンタッチ記録  
カンタン保存

常時録画  
REC  
繰り返し再生

FULL HD  
動画 (1920x1080画素)  
静止画 (1600画素)

DRY-FV33

カメラ一体型ドライブレコーダー

# DRY-FV33

クイックガイド

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

## ● microSDカードを装着する

本機からシガープラグコードを取り外します。  
電源がOFFであることを確認して、microSDカード挿入口にmicroSDカードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。



## ● 車両と接続する

本機の電源がOFFであることを確認して、車両と接続します。

## ● 電源をONにし、microSDカードをフォーマットする


**MODE OK** ボタンを押して、再生モードに変更し、  
**MENU** ボタンを押してフォーマットを選択します。



## ● 日/時刻を設定する

**MODE OK** ボタンを押して、「動画記録モード」に変更し、**MENU** ボタンを押します。

もう一度 **MODE OK** ボタンを押すと、「システム設定メニュー」が表示されるので、「日/時刻」を選択し、設定します。

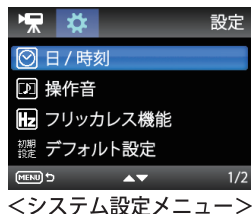

## ● 本機操作について


ボタン	機能
	設定項目を選択したり、値を増加します。
	設定項目を選択したり、値を減少します。
<b>MODE OK</b>	選択項目を決定します。
<b>MENU</b>	モード画面へ戻ります。

## 各部名称



## 接続方法

同梱品のシガープラグコードを本機のDCジャックと車両のシガーライターソケットに差し込む  
※車両で使用の際は、同梱品のシガープラグコードをご使用ください。

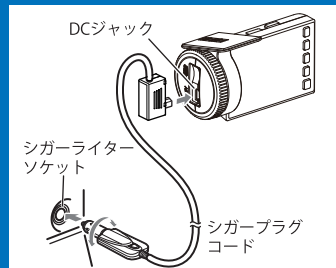

## ● エンジンを始動する

本機に電源が供給されると電源ランプ(緑)と録画ランプ(赤)が点灯し、動画の記録が開始されます。

※本機はエンジンキーに連動して、「動画記録モード」での録画を開始します。



## 画面表示 OFF

録画中に **MODE OK** ボタンを押すと、画面表示を消すことができます。



手動で録画を停止したい場合は、録画中にREC(記録)ボタンを押します。

録画が停止すると、録画ランプ(赤)が消灯します。



## ● エンジンを切る

電源がOFFになります。


※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

# モード変更

1. 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、REC (記録) ボタンを押して、動画記録を停止する。
2. MODE ボタンを押して、各モードを選択する。



本機には 3 つの動作モードがあります。

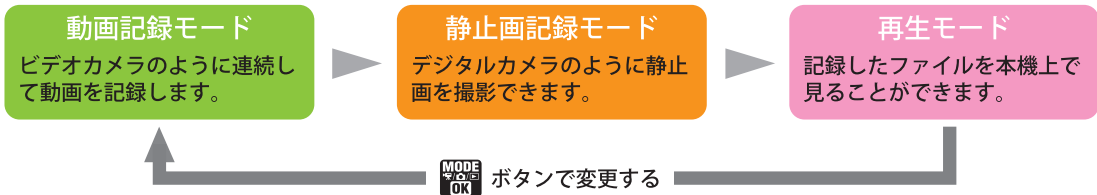

動画記録モード

REC (記録) ボタンを押して、動画記録を開始または停止する。



静止画記録モード

REC (記録) ボタンを押して、静止画を記録する。



再生モード

記録ファイルを選んで、REC (記録) ボタンを押して再生する。



ボタン	機能
	1 倍～ 4 倍までズームインします。
	4 倍～ 1 倍までズームアウトします。
	動画記録停止中は、モードを変更します。 動画記録中は、画面を消します。
	動画記録停止中は、動画記録モード設定メニューを表示します。
<b>REC</b>	動画記録の開始、または停止をします。
<b>PROTECT</b>	動画記録中に押すと、記録中のファイルを上書き禁止に設定します。

ボタン	機能
	1 倍～ 4 倍までズームインします。
	4 倍～ 1 倍までズームアウトします。
	モードを変更します。
	なし

ボタン	動作	機能
	ファイル選択時	前のファイルを表示します。
	ファイル再生時	巻き戻しします。(x-2、x-4、x-8)
	ファイル選択時	次のファイルを表示します。
	ファイル再生時	早送りします。(x2、x4、x8)
	ファイル選択時	モードを変更します。
	ファイル選択時	再生設定メニューを表示します。
	ファイル再生時	停止します。
<b>REC</b>	ファイル選択時	再生します。
	ファイル再生時	一時停止します。


## 上書き禁止 (ワンタッチ記録)

本機は、同梱品の microSD カード (4GB) に初期設定 (720P 15fps) で、約 120 分映像を記録できますが、「常時録画上書きオン」の場合、microSD カードがいっぱいになると古いファイルから上書きして消去していきます。消去したくないファイルは、記録中に上書き禁止に設定する必要があります。

撮影中に PROTECT ボタンを押して、上書き禁止ファイルに設定します。



常時録画中に本機の PROTECT ボタンを押すことで、設定されたファイル単位の映像を microSD カードの「SWEVT」フォルダに、上書き禁止ファイルとして移動します。ファイルの録画時間は、設定内容によって異なります。

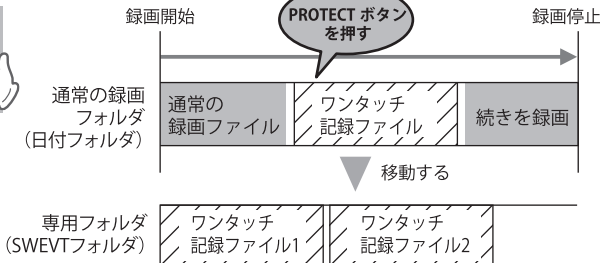

## ビデオファイルについて

本機に保存されているビデオファイルは、記録した時間、ファイル番号がファイル名になっています。また、フォルダはフォルダ番号、記録した日付がフォルダ名になります。

●ファイル名の例

**11 04 0001 . AVI**

時 分 ファイル番号 動画 (静止画の場合は「JPG」)

●フォルダ名の例

**100 4 05 15**  
フォルダ番号 月 日 年の末字 2014


※上書き禁止 (ワンタッチ記録) されたファイルは、フォルダ名に「SWEVT」と付いたフォルダ内に保存されています。

**101 SWEVT**  
フォルダ番号

## 注意：パソコン接続

本機を USB ケーブルでパソコンに接続しないでください。

※本機から microSD カードを取り出して、microSD カードをパソコンと接続してください。

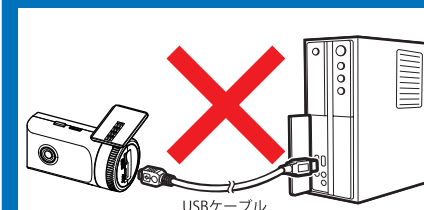

※専用フォルダに上書き設定はありません。microSDカードの容量がいっぱいになったら、「SDカード容量がいっぱいです」と画面に表示し、本機の記録を停止します。  
※上書き禁止ファイルを削除する場合は、「再生モード」でファイルを削除するか、SDカードをフォーマットしてください。