


# PAリレー プリント板ソケット／自立端子ソケット

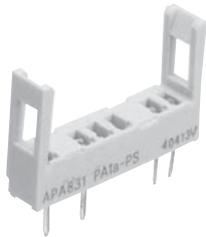

プリント板ソケット



自立端子ソケット

## 品 種

品名	ご注文品番
プリント板ソケット	APA831
自立端子ソケット	APA832

## 寸法図


単位：mm

**CADデータ** マークの商品は制御機器Webサイト (<http://industrial.panasonic.com/ac/>) よりCADデータのダウンロードができます。

### ■ プリント板ソケット


#### CADデータ

#### 外形寸法図

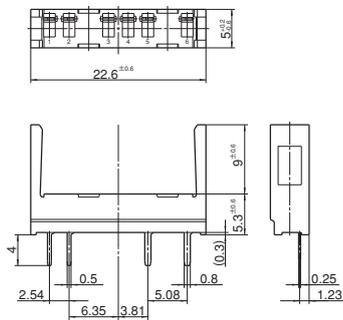

一般公差±0.3

#### 取付け穴加工図 (BOTTOM VIEW)

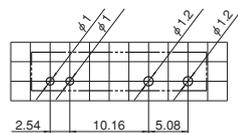


加工寸法公差±0.1

### ■ 自立端子ソケット


#### CADデータ

#### 外形寸法図

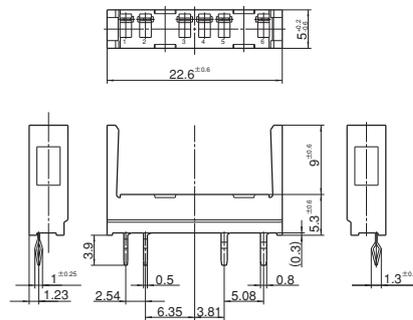

一般公差±0.3

#### 取付け穴加工図 (BOTTOM VIEW)

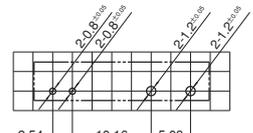

加工寸法公差±0.1


## 取り付け、取り外しについて

### ■ リレーの取り付け、取り外しについて


1) リレーは、端子をソケットの刃受けと同じ方向に向け、確実に挿入してください。

2) リレーは、取り外しキー(APA801)を使用することにより簡単に取り外すことができます。

①取り外しキーをソケットの溝に添わせ挿入する

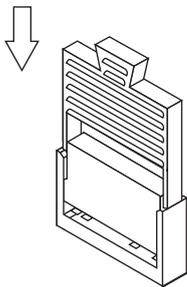

②取り外しキーを引き上げソケットからリレーを外す

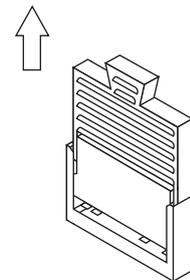

③取り外しキーをスライドさせリレーを外す

