

軽トラック用

# ゲートプロテクター R

BK

## ＝ 取付説明書 ＝

**セット内容**  
(ご確認下さい)


プロテクター100cm・・・5本(サイド、トリー用)  
プロテクター 70cm・・・2本(リア用)  
両面接着テープ……………1巻  
結束バンド……………4本



取付部の汚れ、油脂等を除去し、両面テープを貼り付けます。



剥離紙は剥がさず、その上からゲートプロテクターを嵌めます。

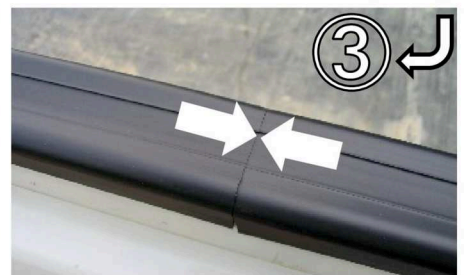

プロテクターの継ぎ目はすき間ができないように突き合わせます。



余った部分はカッター等で切ります。ケガには十分ご注意ください。



リアゲートと干渉する部分を切り取ります(車種により形状は異なります)



プロテクターの端を浮かせて剥離紙を少し出し、また元に戻します。



剥離紙を引っぱり出しながら、プロテクターを手で押さえていきます。



貼り終わったらもう一度よく押さえて下さい。(低温時はドライヤー等で温めてから押さえてください)



トリー部が両面テープだけではうまく取り付けられない場合は、結束バンドを使って補強してください。

製造元



大研化成工業株式会社

福井県福井市川合鷺塚町48-5-1  
TEL 0776-55-0084

GP-RBK