

軽トラック用 ゲートプロテクター S

BK

＝取付説明書＝

セット内容
(ご確認下さい)


プロテクター太 100cm・・・4本(サイド用)
プロテクター太 70cm・・・2本(リア用)
プロテクター細 106cm・・・1本(トリイ用)
両面接着テープ・・・・・・・・・・1巻



取付部の汚れ、油脂等を除去し、両面テープを貼り付けます。



剥離紙は剥がさず、その上からゲートプロテクターを嵌めます。

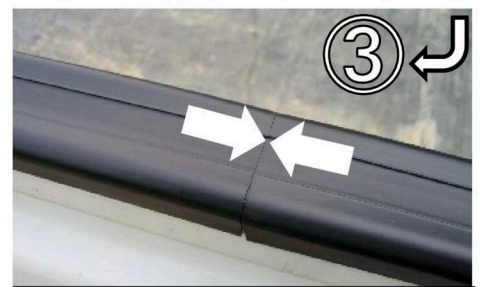

プロテクターの継ぎ目はすき間ができないように突き合わせます。



余った部分はカッター等で切ります。ケガには十分ご注意ください。



リアゲートと干渉する部分を切り取ります(車種により形状は異なります)



プロテクターの端を浮かせて剥離紙を少し出し、また元に戻します。



剥離紙を引っ張り出しながら、プロテクターを手で押さえていきます。



貼り終わったらもう一度よく押さえて下さい。(低温時はドライヤー等で温めながら押さえてください)



トリイ部もゲート部と同様に両面テープで取付けて下さい。

製造元  大研化成工業株式会社

福井県福井市川合鷺塚町48-5-1
TEL 0776-55-0084

GP-SBK