

RBW ラビットワゴン

Rabbit Wagon

このたびは、**TRUSCO** ラビットワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

75φゴムキャスター仕様の場合→ワゴン全体の最大積載量: 150kg/台 (棚他1段当たりの均等積載量: 50kg/段)

75φウレタンキャスター仕様の場合→ワゴン全体の最大積載量: 180kg/台 (棚板1段当たりの均等積載量: 50kg/段)

■ 各棚板の均等積載量の合計量が、最大積載量/台を超えないように、また、重心がなるべく下部になるように調整してください。

※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。

「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示を使って説明しています。



警告

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ ストッパーを使用した場合でもワゴンは傾斜地に放置しない

ワゴンが暴走し、大事故になることがあります。

■ 最大積載量以上の荷物を置かない

ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。キャスターセ
ットに同梱の「最大積載量シール」を必ず貼付し、表示に従って
ください。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない

キャスターがついていますので不安定です。転倒したり、棚板が破
損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります
ロゴシール付棚板に同梱の「均等積載量シール」を必ず貼付し、表
示に従ってください。

■ 不安定な場所に置かない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。



注意

取扱いを誤った場合に、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される
内容を示しています。

■ 重い荷物を上段に置かない

重い荷物は下段に置いてください。
ワゴンが転倒し、けがをするおそれがあり
ます。

■ 壊れやすいもの、危険物、薬品等
は収納しない

破損してけがをしたり、健康を害するお
それがあります。

■ かたよった収納はしない

バランスを失ってワゴンが転倒し、けがを
するおそれがあります。

■ 移動時は、ワゴンが傾かないよう、
ゆっくり運ぶ

収納物が落ちたりして、けがをするおそ
れがあります。

■ 段差のある所で使用しない

無理やり押ししたり引いたりした場合、キ
ャスターが外れたり、ワゴンが壊れるお
それがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをするおそれ
があります。

■ 取付けボルトがゆるんだり、外れ
たままではいけない

収納物の落下などにより、けがをするお
それがあります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない

取付けミスなどにより、ワゴンが不安定
になり危険です。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しな
い。また、ぬれた物を置かない

ワゴンが腐食し、倒壊するおそれがあり
ます。

■ 火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■ 棚板のつぎ目やウラ側、隙間に指
を入れない

切断面や取付けボルトの先端などで、け
がをするおそれがあります。

■ 主として運搬用に使用しない

ラビットワゴンは作業補助の簡易保管用品
ですので、運搬用に使用すると耐久力が落
ち、故障の原因になります。

梱包内容(オプション部材含)

梱包内容にはオプション部材も記載されていますが、
オプションが付かない場合は、その分は含まれません。

■ 棚 板	1	■ 引き出し	1
ボタンキャップボルト(M6×12)	8	■ 本体	1
フランジ付ナット(M6用)	8	ボタンキャップボルト(M6×15)	4
パネ座金(M6用) 平座金(M6用)	各8	パネ座金(M6用)	4
六角レンチ	1	平座金(M6用)	4
■ キャスター		六角レンチ	1
自在	2	■ ハンドル	
自在ダブルストッパー付き	2	ハンドルパイプ	1
ナット(M12)	4	ハンドル取り付けブラケット(左右)	各1
パネ座金(M12用)	4	ボタンキャップボルト(M6×20)	4
スパナ	1	パネ座金(M6用) 平座金(M6用)	各4
■ 仕切り板		フランジ付ナット(M6用)	4
仕切り用溝板	2	六角レンチ	1
仕切り板	2	■ 支 柱	4

組み立てるまえに

梱包内容が全てそろっているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ
ください。
※「積載量シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してくだ
さい。

枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床
への傷つきを軽減します。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。

※この取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

※品番により組立て方が変わりますので、仕様に合わせてご覧ください。

品番例


RBW - 9 6 3 S 2 V - W

高さ (H)	開口 × 奥行	棚板段数	オプション	色
6=600mm	3=360mm×360mm		V=1段引出し	W=ホワイト
7=740mm	4=400mm×350mm		X=2段引出し	YG=ヤンググリーン
8=810mm	5=500mm×500mm		S2=仕切板付	BK=ブラック
9=880mm	6=600mm×400mm		U=ウレタン車輪	
	7=700mm×450mm		H=ハンドル付き	
			HU=ハンドル付き・ウレタン車輪	

キャスター組込み高さ：107mm

●高さ (H) はキャスターを含めた製品の高さになります、



支柱の高さ

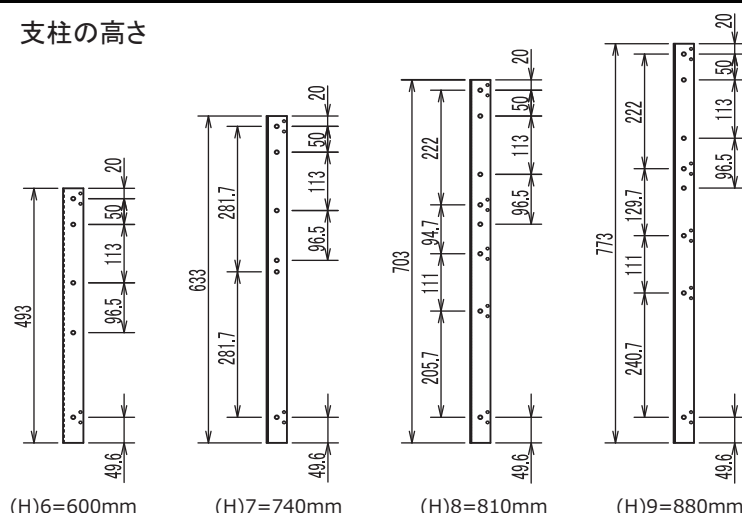

キャスターを組み立てる。

支柱4本にキャスターを取り付けます。
(支柱に前後左右の区別はありません。)

※ストッパー付きキャスターが付いた支柱を棚板に取り付ける時は、ストッパー付きキャスターが任意の位置にくるように取り付けてください。旋回・固定を確実にするには、ストッパー付きキャスターが対角になるよう取り付けます。

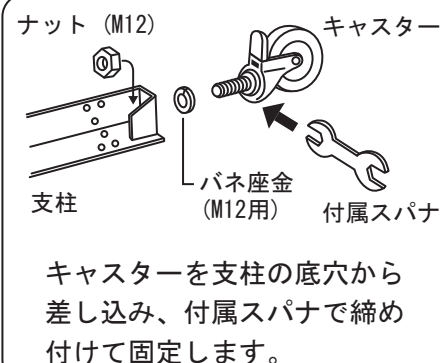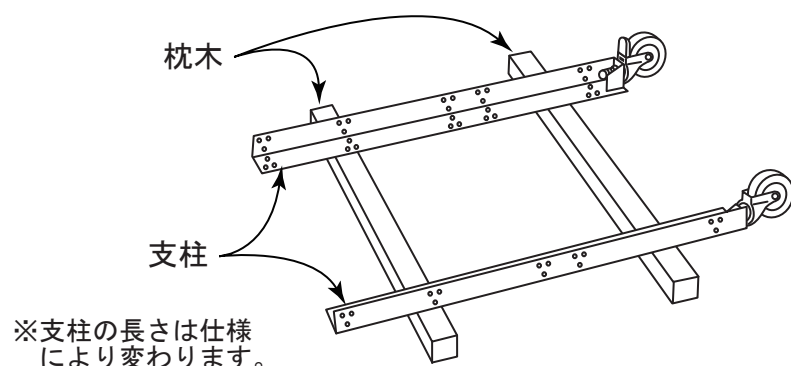


棚板を組み立てる。※引出し付の仕様の場合は次ページをご覧ください。

支柱に棚板を取り付け仮締めします。


※キャビネット付きの場合は、この段階では、上段の棚板は取り付けないでください。

※ハンドル付きの場合は、ハンドル取付側のネジは取り付けないでください。

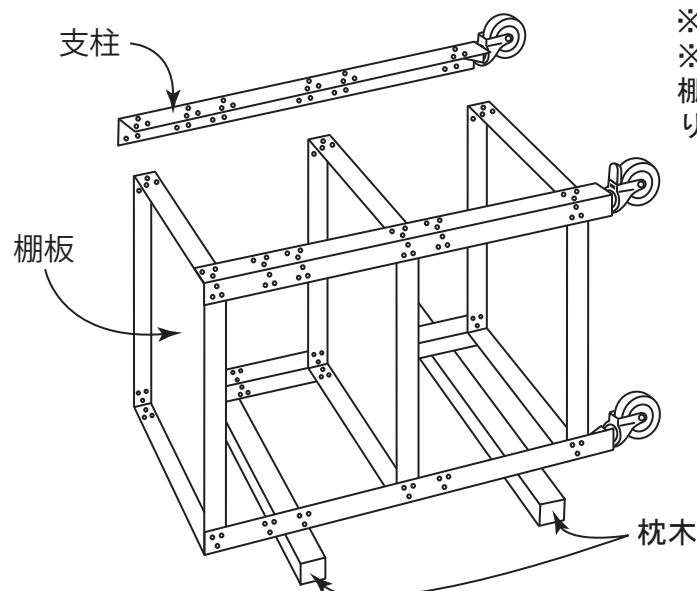

※棚板の段数は仕様により変わります。
※高さが、600mmタイプと740mmタイプの中段に棚板を取り付ける場合は支柱にダボ（凸部）がありませんのでビス穴に合わせて取付けてください。

棚板は棚板付属ネジ
ボタンキャップボルト (M6×12) と
フランジ付ナット (M6用) で
固定してください。

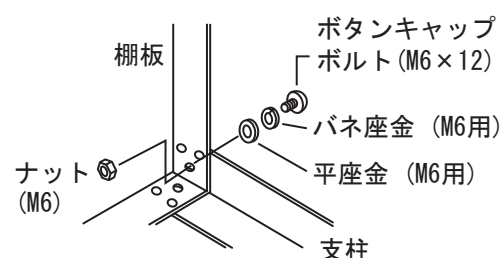

引出し付タイプの組立方

支柱に棚板と引出しを取り付け仮締めします。


※ハンドル付きの場合は、ハンドル取付側のネジは取り付けないでください。

- 引き出しの組立は引き出し付属ネジで組立てください。
- 棚板は棚板付属ネジで組立てください。

引出しは引出し付属ネジ
ボタンキャップボルト (M6×15) で
4ヶ所固定してください。


※棚板の段数は仕様により変わります。
※高さが、600mmタイプと740mmタイプの中段に
棚板を取り付ける場合は支柱にダボ（凸部）がありま
りませんのでビス穴に合わせて取付てください。

棚板は棚板付属ネジ
ボタンキャップボルト (M6×12) と
フランジ付ナット (M6用) で
8ヶ所固定してください。

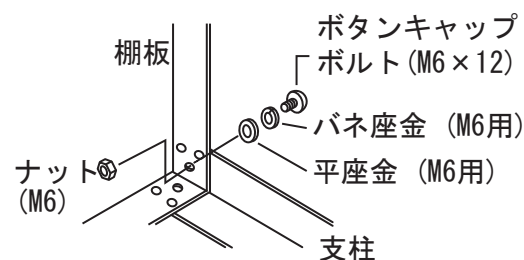

引出し (※引出しの形状は仕様により異なります。)

ハンドル仕様の場合

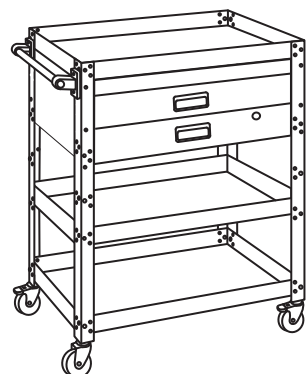



● ハンドルの取付方

ハンドルを取り付ける場合は、
ハンドル付属ネジをお使いください。
★「引出し部のフランジ付ナット (M6用) - 2個は不要です」

ハンドル (附属品)

■ ハンドル

ハンドルパイプ	1
ハンドル取り付けブラケット (左右)	各1
ボタンキャップボルト (M6×20)	4
バネ座金 (M6用) 平座金 (M6用)	各4
フランジ付ナット (M6用)	4
六角レンチ	1

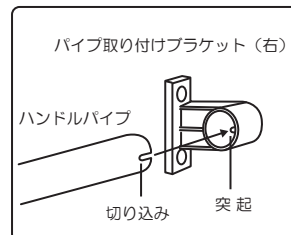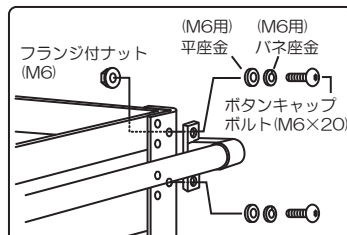

右側のパイプ取り付けブラケットの内側にある突起に、ハンドル
パイプの切り込みを合わせて組み立ててください。




注意

ボタンキャップボルトは、きつく締め付け過ぎない様にして下さい。

- パイプ取り付けブラケットが樹脂製の為、きつく締め付け過ぎると
破損するおそれがあります。

仕切り板の取り付け方

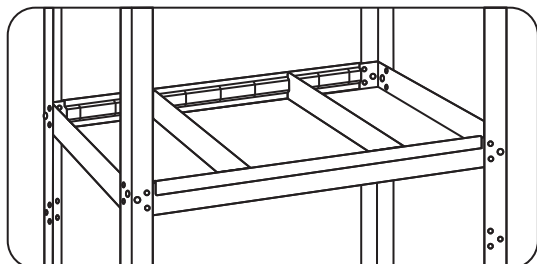

ジャバラを棚板の立上がり部の内側に
引っ掛けてセットします。
仕切り板をジャバラの切り込みに差し込みます。

