


# キャビネットラゴーンBCD-1型 組立説明図

## 組立順序

- <1> キャビネット①の底面を上にして置き、箱から台車側枠②を取出し、図のよう前後左右に注意し、台車側枠②の上横棧の内側のボルト穴をキャビネット①のナットに合わせ、ボルト③にSW④とPW⑤を入れて仮止めして下さい(4ヶ所)。
- <2> 箱からキャスタースタース様③を取出し、キャスタースタース様③の“L”に曲がった方を前にして、外側のボルト穴を台車側枠②の下横棧前方のナットに合わせ、ボルト①にSW⑥とPW⑦を入れて仮止めして下さい(2ヶ所)。
- <3> キャスタースタース⑤に付いているナットをはずし、キャスタースタース⑤をキャスタースタース様③の内側のボルト穴に差込み、先程はずしたナットで仮止めして下さい(2ヶ所)。
- <4> 車輪取付ボルト⑦に付いているナットをはずし、車輪⑧を台車側枠②の下横棧後方の金具にはめ込み、外側の角穴から車輪取付ボルト⑦を差込み、内側の丸穴から先程はずしたナットで仮止めして下さい(2ヶ所)。
- <5> <1>、<2>、<3>、<4>で仮止めたボルトとナットをもう一度レンチ⑭でしっかりと締めて下さい。
- <6> 台車側枠②の手前の縦棧にアジャスター④をネジの根元まで軽く締めて下さい(2ヶ所)。
- <7> 組立てた状態で起こし、任意の場所に設置し、アジャスター④の調節を行い、床面に接地しているのを確認してから御使用下さい。

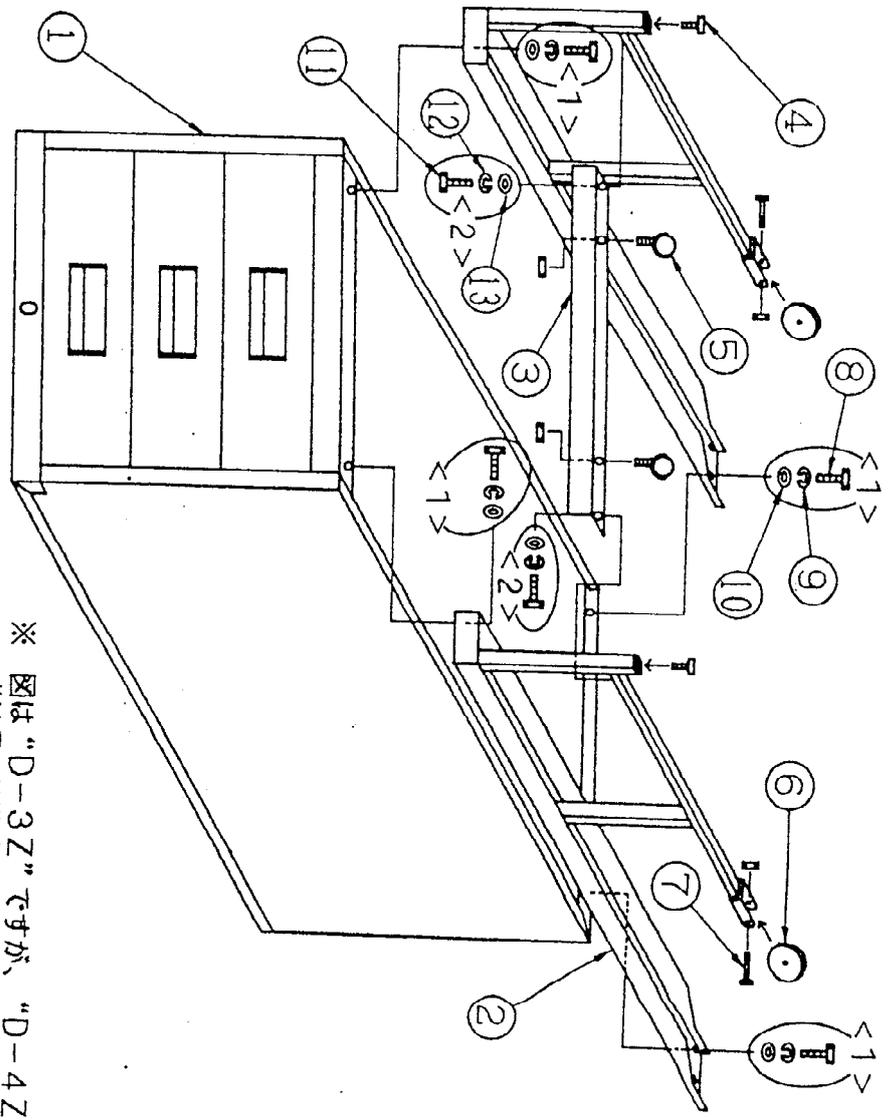

## 部品品目表

No	名 称	数	梱包
1	キャビネット	1	1
2	台車側枠	2	
3	キャスタースタース様	1	
4	アジャスター	2	
5	キャスタースタース	2	
6	車輪	2	
7	車輪取付ボルト (ナット付)	2	
8	六角ボルト M8×15	4	1
9	S W M8	4	
10	P W M8	4	
11	六角ボルト M6×15	2	
12	S W M6	2	
13	P W M6	2	
14	レンチ (10×13)	1	

※ 図は“D-3Z”ですが、“D-4Z”  
“KF-W”も同様に組立てられます。

販売元 **トラスコ中山株式会社**  
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目24番15号  
E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)  
お客様相談室 **0120-509-849**  
<http://www.orange-book.com/>