


BDD型 スーパーラックディスク型 組立説明書

この度は **TRUSCO** スーパーラック をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


スーパーラックデスク型							
構成表 (タイプ別)		○アジャスタータイプ ・コンセントなし ・コンセント付き	○キャスタータイプ ・コンセントなし ・コンセント付き	○アジャスタータイプ ・コンセントなし ・コンセント付き	○キャスタータイプ ・コンセントなし ・コンセント付き	○アジャスタータイプ ・コンセントなし ・コンセント付き	○キャスタータイプ ・コンセントなし ・コンセント付き
構成部品名	機種名 (タイプ名)	Pパネル付 アジャスター付き	Pパネル付 ウレタン車輪付	フリーバー式 アジャスター付	フリーバー式 ウレタン車輪付	メッシュパネル式 アジャスター付	メッシュパネル式 ウレタン車輪付
	コンセントなし	BDD993PTNW	BDD993PTNUW	BDD993B4TNW	BDD993B4TNUW	BDD993L1TNW	BDD993L1TNUW
	コンセント付き	BDD993PTNCW	BDD993PTNCUW	BDD993B4TNCW	BDD993B4TNCUW	BDD993L1TNCW	BDD993L1TNCUW
支柱セット	FHR5HSET×1	FHR5HSET×1	FHR5HSET×1	FHR5HSET×1	FHR5HSET×1	FHR5HSET×1	FHR5HSET×1
上部パンチングパネル900×450	EGWPN900TW×2	EGWPN900TW×2					
フリーバー 890×14×H32			FHRBN×4	FHRBN×4			
ネットパネルH900					KRMA900×1	KRMA900×1	
隙間用板	BDWAJT×1	BDWAJT×1	BDWAJT×1	BDWAJT×1	BDWAJT×1	BDWAJT×1	BDWAJT×1
天板取付用棚板	BDW96TNT×1	BDW96TNT×1	BDW96TNT×1	BDW96TNT×1	BDW96TNT×1	BDW96TNT×1	BDW96TNT×1
ワゴン用支柱 (セット)	BDW9HWSET×1	BDW9HWSET×1	BDW9HWSET×1	BDW9HWSET×1	BDW9HWSET×1	BDW9HWSET×1	BDW9HWSET×1
ワゴン用棚板 (2枚入セット)	BDW96RT2SETW×1	BDW96RT2SETW×1	BDW96RT2SETW×1	BDW96RT2SETW×1	BDW96RT2SETW×1	BDW96RT2SETW×1	BDW96RT2SETW×1
ワゴン用天板	EGW96TN×1	EGW96TN×1	EGW96TN×1	EGW96TN×1	EGW96TN×1	EGW96TN×1	EGW96TN×1
アジャスターセット	BDWAJSET×1		BDWAJSET×1		BDWAJSET×1		BDWAJSET×1
キャスターセット		FAWU100SET×1		FAWU100SET×1		FAWU100SET×1	
※コンセント (コンセント付きのみ)	BDDAJC×1	BDDAJC×1	BDDAJC×1	BDDAJC×1	BDDAJC×1	BDDAJC×1	BDDAJC×1

●天板 EGW96TN



天板取付用
M6×15
(+)六角アプセットP=3
- 4個

●支柱 BDW9HWSET

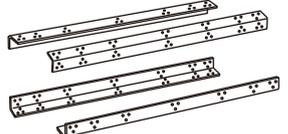


キャスターorアジャスター用
ブロックワッシャー
ナット (M12)
- 4個

●棚板 BDW96RT2WSET



ボタンキャップボルト (M6×12) - 16個
パネ座金 (M6用) - 16個
平座金 (M6用) - 16個
フランジ付ナット (M6用) - 16個

●天板取付用棚板 BDW96TNT



天板取付用棚板取付け用
ボタンキャップボルト (M6×12) - 8個
パネ座金 (M6用) - 8個
平座金 (M6用) - 8個
フランジ付ナット (M6用) - 8個

支柱セット組付け用
(+)六角アプセットP=3 (M6×15) - 6個
フランジ付ナット (M6用) - 6個


本紙「組立説明書」

●隙間用板 BDWAJT




M6×15
(+)六角アプセットP=3
- 2個

●支柱セット FHR5HSET



●KRMA900 ネットパネルH900

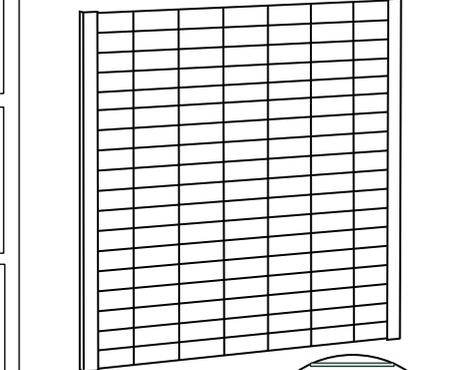

単位 (mm)
50
125
φ5

●コンセント BDDAJC

コンセント2口
アース付
コード3M
M3.5ネジ付




●FHRBN フリーバー 890×14×H32




M6×15 トラスネジ - 2個

●キャスター FAWU100SET

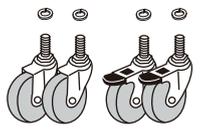


ストッパー無し 2個
ストッパー付 2個
(パネ座金4個付)
スパナ 1本

●アジャスター BDWAJSET



M12六角ナット付 4個
スパナ 1本


●上部パンチングパネル EGWPN900TW

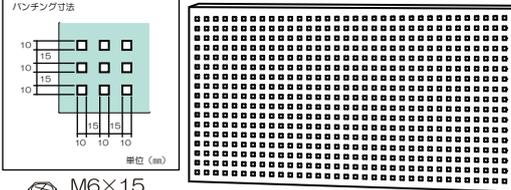

パンチング寸法
10 15 10 15 10 15 10 15 10
単位 (mm)

M6×15
P3 (+)
アプセットセムス - 4個


M6×15
(+)六角アプセットP=3
- 6個



⚠ 組立は危険ですので2人で行ってください。 組立後は安全のため必ず増し締めをしてください。

■スーパーラックデスク型 ワゴン部組立手順


適応機種：BDD993PTNW / BDD993PTNUW / BDD993L1TNW / BDD993L1TNUW
BDD993B4TNW / BDD993B4TNCUW

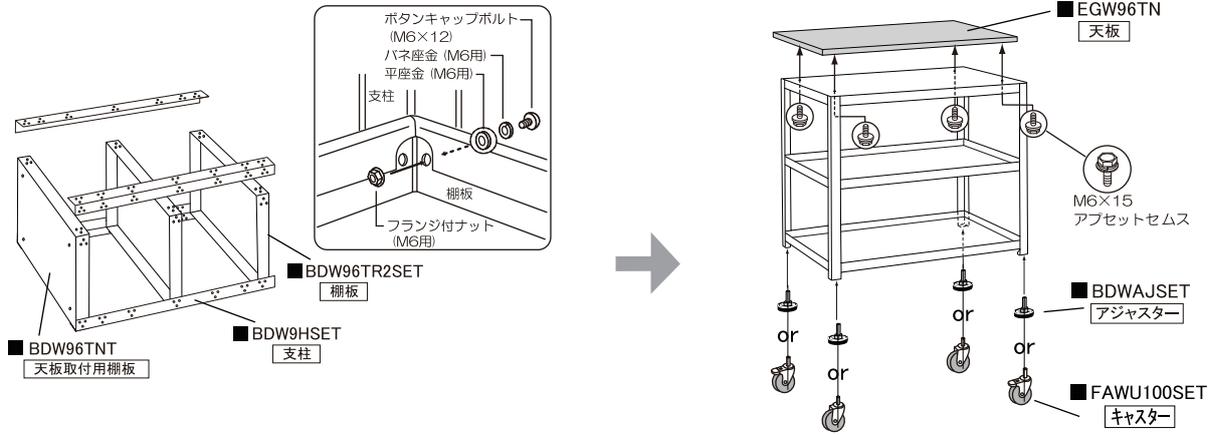



■スーパーラックデスク型 パネル組立手順

適応機種：BDD993PTNW / BDD993PTNUW / BDD993L1TNW / BDD993L1TNUW

●パンチングパネル

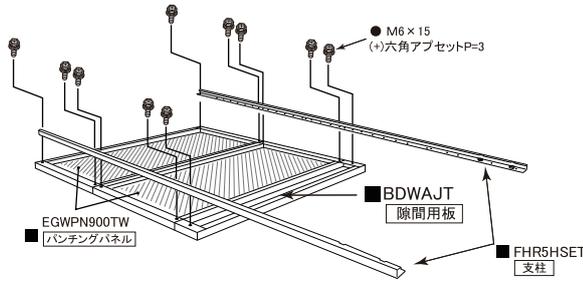


●ネットパネル

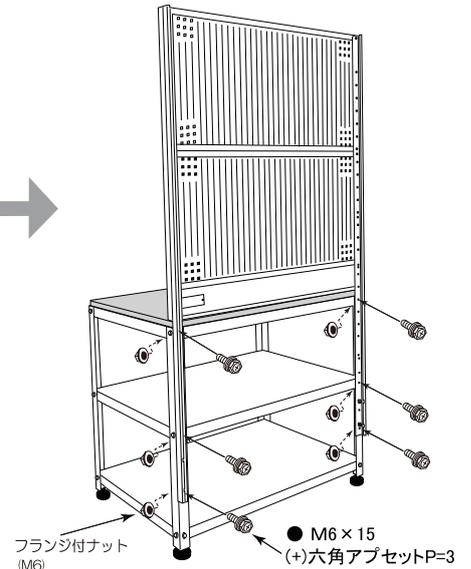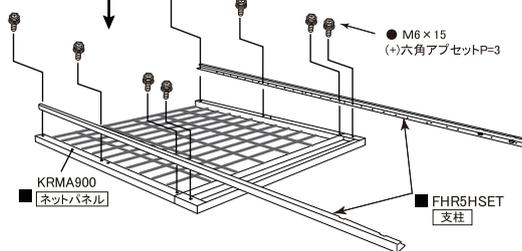

■スーパーラックデスク型 フリーバー組立手順

適応機種：BDD993B4TNW / BDD993B4TNUW

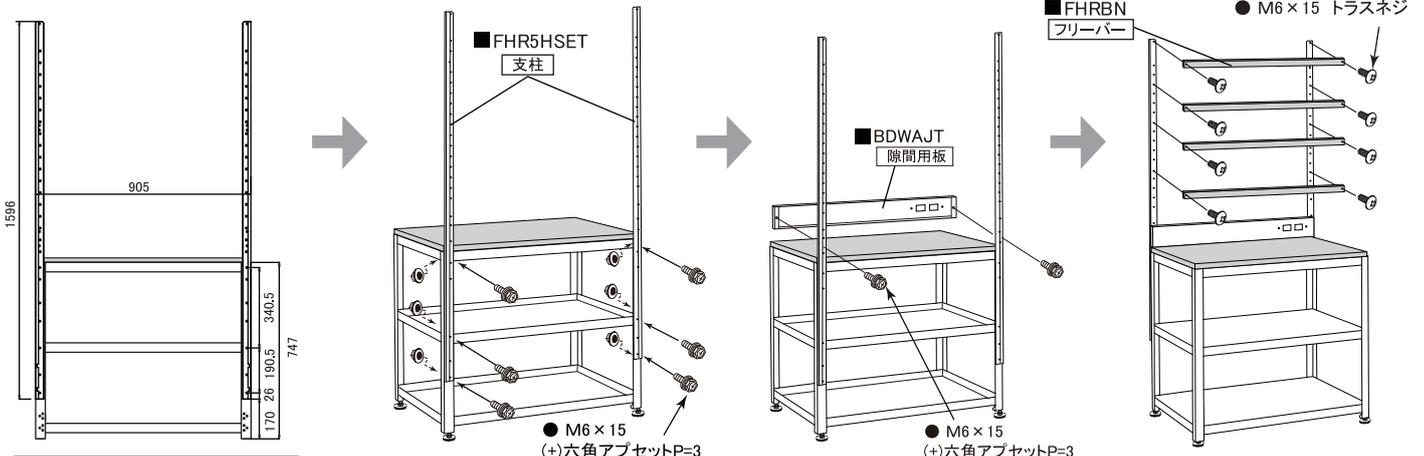

支柱取付け位置寸法図

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE
IN
JAPAN

<https://www.orange-book.com/>

21/10-KS-改訂