


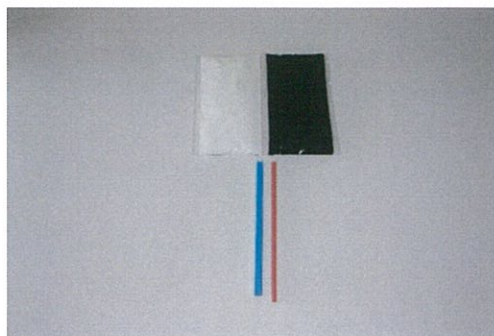

①使用前



②パッチン棒を外します。



③両方の樹脂を混ぜて下さい。



④袋を揉み込むようにして混ぜて下さい。



⑤袋を揉み込むようにして混ぜて下さい。



⑥樹脂の外観が均一になるまで混ぜて下さい。



⑦袋の端部を切り取ります。



⑧使用箇所に絞り出して下さい。

その他取扱いについては製品安全性データシート(MSDS)をご参照下さい。

平成27年3月 現在