


オフィスチェア用ヘッドレスト MC-5M

● 組立前に組立部材をご確認ください。 ●

- ・組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- ・製品が汚れないように保護してください。


部材番号	部材名称	数量	部材番号	部材名称	数量
①	ヘッドレスト	1	②	ボルト：M6×25	2
			③	六角レンチ	1

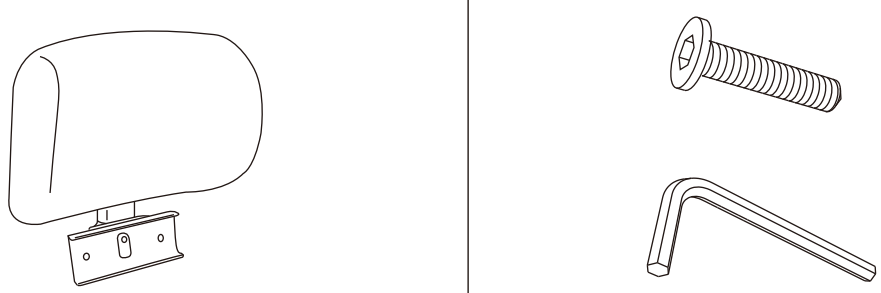

組立方法

手順 1

目隠しプレートのボルトを六角レンチ③で外してください。

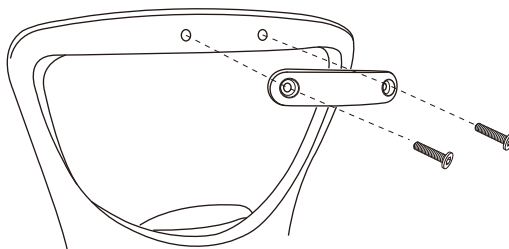

手順 2

背部の穴にヘッドレスト①の穴位置を合わせて、ボルト②を六角レンチ③で締めてください。

