

カゴ車連結用パーツ (幅600mm,800mm用)

品番 TM-F, TM-B

この度は**TRUSCO** カゴ車連結用パーツをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取付手順書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取付手順書

商品の特長 ・4輪自在 (幅600, 800mm) のカゴ車に取り付けることで、カゴ車を連結させてスムーズに移動することができます。
・連結パーツを取り付けた状態でカゴ車を折りたためます。
・TM-Bはバーを立てた状態で収納することができます。

TM-F
カゴ車連結金具
フック
カゴ車後方に取り付けます。
下記のとおり、カゴ車幅に応じて、
TM-Bのバーを取り付ける位置を
切り替えてご使用ください。

TM-B
カゴ車連結金具
バー
連結される2台以降のカゴ
車の前方に取り付けます。
バーを用いて、TM-Fに連結
させて用います。



取付方法

進行方向や取付位置をご確認のうえ、手順①～⑤に沿って取付を行ってください。取付には対辺17mmの六角ボルト・ナットを締めることができる工具をご用意ください。

① キャスターの向きを揃える

※ 本製品を使用する場合、カゴ車の進行方向は必ず **右イラストの矢印** の向き
(進行方向右側がカゴ車の開口側となるよう) にしてください。


② TM-F(フック)の取付 その1

③ TM-B(バー)の取付

④ TM-F(フック)とTM-B(バー)の連結

⑤ TM-F(フック)の取付 その2

カゴ車同士を連結させるためには、TM-F(フック)とTM-B(バー)を
1つつ取り付ける必要があるほか、最後尾カゴ車の後ろ側に
TM-F(フック)がもう1つ必要になります。
(けん引時の蛇行防止のためキャスターの向きを固定させます)

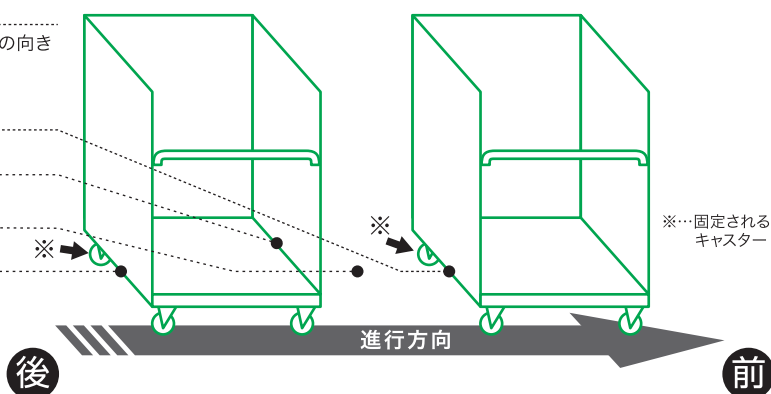


① キャスターの向きを揃える



② TM-F(フック)の取付 その1

1台目のカゴ車後方にTM-Fを取り付けて、キャスターの向きを固定させてください。
TM-Fがキャスター金具をしっかり押さえて固定しているか、必ず確認してください。

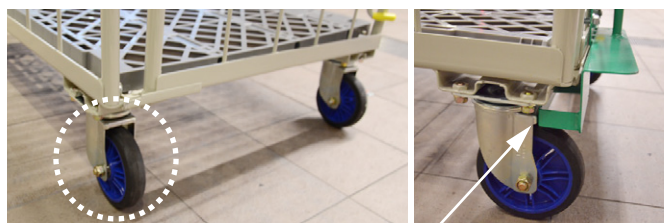

このキャスターの向きを固定します(後側より)

ここで接触し固定されます



取り付けた様子(横・開口側より)


③ TM-B(バー)の取付

下記写真のように、TM-Bを2台目のカゴ車の
前方に取り付けます。



④ TM-F(フック)とTM-B(バー)の連結

TM-BのバーをTM-Fのフックに連結させます。

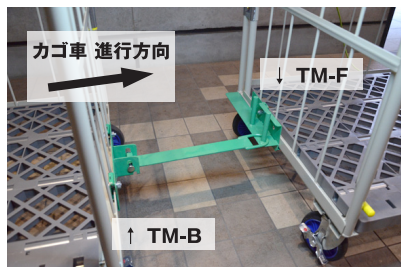

⑤ TM-F(フック)の取付 その2

2台目のカゴ車後方にTM-Fを取り付けて、キャス
ターの向きを固定させてください。
取付位置は 手順② と同様です。

★必ず行ってください★

この手順により、けん引した台車が
蛇行することを防ぎます。
キャスターの固定を怠りますと重大
な事故につながる恐れがあります
ので、必ず固定してください。

使用上のご注意

●カゴ車のサイズ、形状によっては幅600mmや800mmであってもご使用いただけない場合があります。●周りの状況に十分に注意してご使用ください。●カゴ車けん引による交通事故などについて一切の責任を負いかねます。●使用前に固定キャスターの緩みがないか必ず確認してください。(ロックが外れた場合、カゴ車が蛇行して重大な事故につながる恐れがあります。)●カゴ車のけん引の用途以外に使用しないでください。また、けん引しない場合は必ず取り外すようにしてください。