


## 単品ローラ取り付け手順



袋を開けるとあらかじめローラにシャフト、補助カラー、Rピンがセットされています。



シャフトよりRピンを取り外します。







使用するフレーム形状をよく確認し、シャフトのつぶしが長い方よりフレームに投入します。  
※補助カラーはフレーム形状、メーカーによって必要は場合、設置は場合がありますので、要領書を参照してください。



セットし終わったら、Rピンを差し込んで出来上がりです。

## 単品ローラ装着例

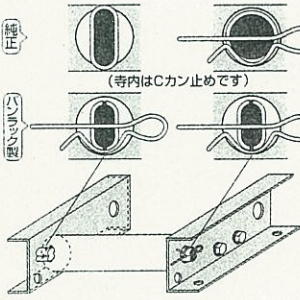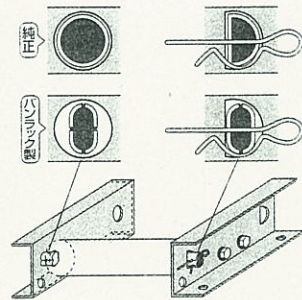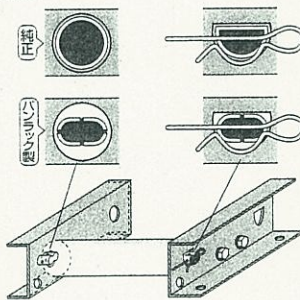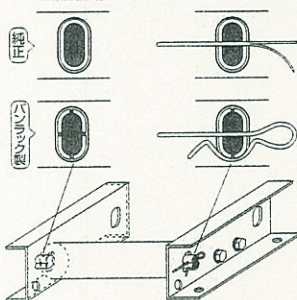


マキ・メイタイプ

マキ・メイタイプ


マキ・メイタイプ

各メーカーごと異なるコンベヤフレーム穴形状に対応装着が可能です。


## オーケタイプ

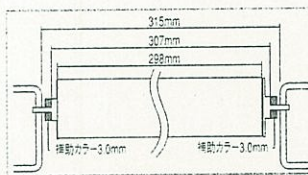


装着に補助カラー（付属品）が必要です。

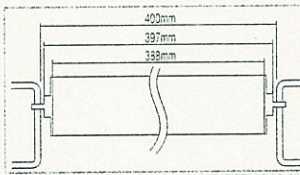

装着に補助カラー（付属品）は不要です。

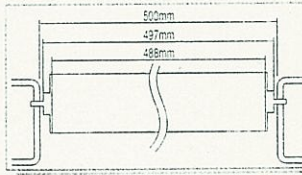


装着に補助カラー（付属品）は不要です。

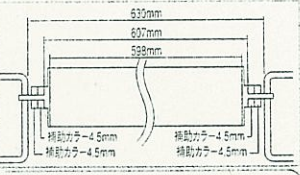


装着に補助カラー（付属品）が必要です。


## マキ・メイタイプ

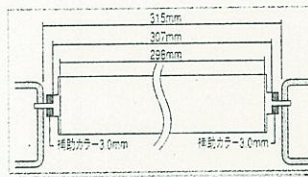


装着に補助カラー（付属品）が必要です。

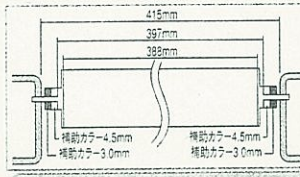

装着に補助カラー（付属品）が必要です。

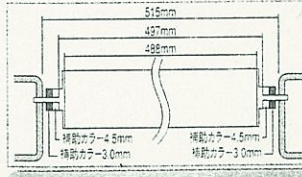


装着に補助カラー（付属品）が必要です。

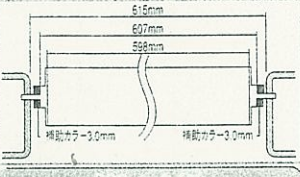


装着に補助カラー（付属品）が必要です。


## 三鈴・セントラル・寺内タイプ

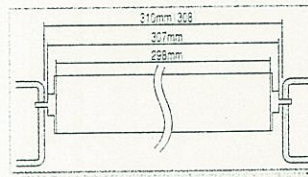


装着に補助カラー（付属品）は不要です。

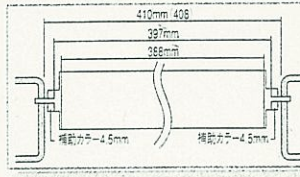

装着に補助カラー（付属品）が必要です。

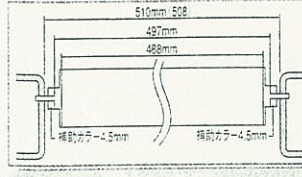

装着に補助カラー（付属品）が必要です。

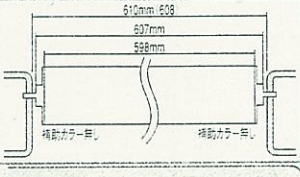

装着に補助カラー（付属品）は不要です。


各メーカーごと異なるコンベヤローラ幅、フレーム寸寸に補助カラーを組み合わせることで対応装着が可能です。

●ご用命は

総発売元 トラスコ中山株式会社

- このカタログの内容は2001年1月現在のものです。
- 仕様は改良改善のため予告なく変更することがあります。
- このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。

# TW-A1, A2, A3組み立て図

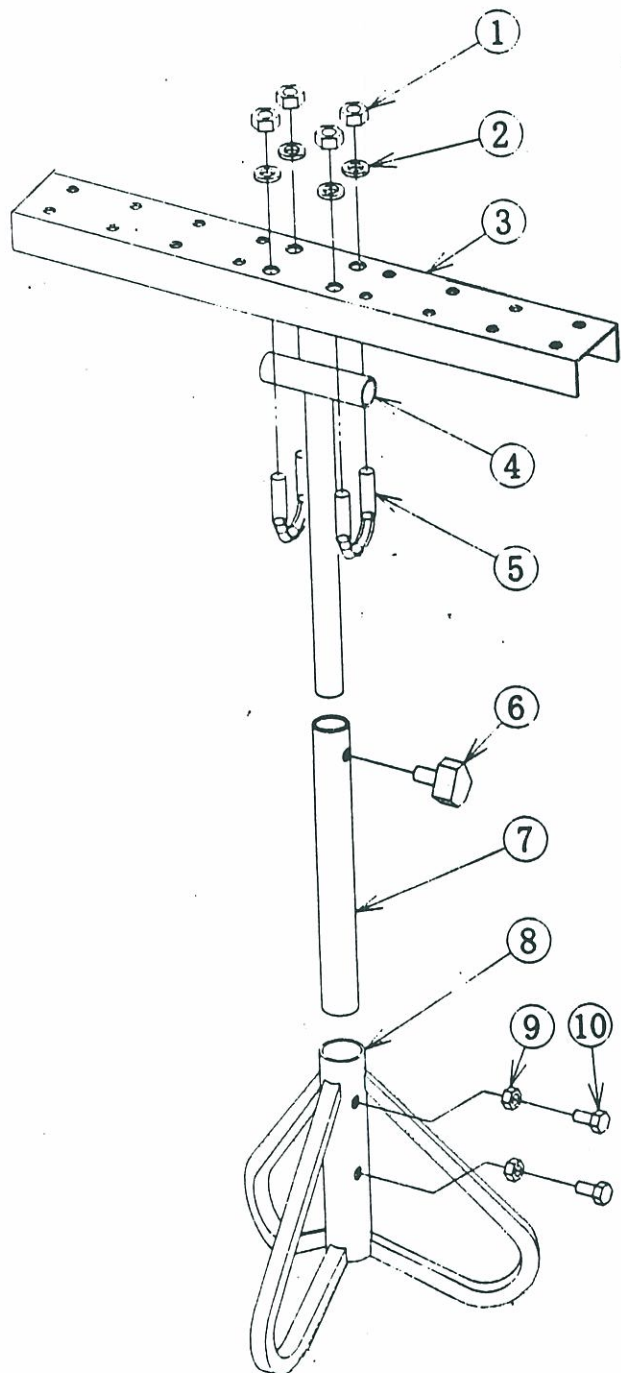

- ① M10ナット
- ② M10スプリングワッシャ
- ③ ベース
- ④ スライドバー
- ⑤ U-ボルト
- ⑥ ノブ
- ⑦ 中間土台
- ⑧ 土台
- ⑨ M8ナット
- ⑩ M8×20Lボルト

## 注意！

- ・ 不安定な場所に設置すると、転倒しケガをすることがあります。平らな地面に設置し使用して下さい。
- ・ ナット及びノブはしっかりと締め付けて使用して下さい。

# TRUSCO

総発売元  
モノづくりのベストブランド TRUSCO  
トラスコ中山株式会社