


バリューパック® アリゲーター®



様々な「壁・厚さ」に

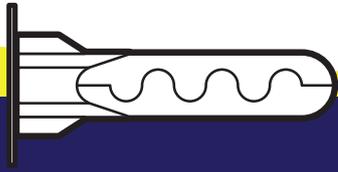


食らいつく




押出成形セメント板・ブロック等に

様々な厚さの中空板に対応

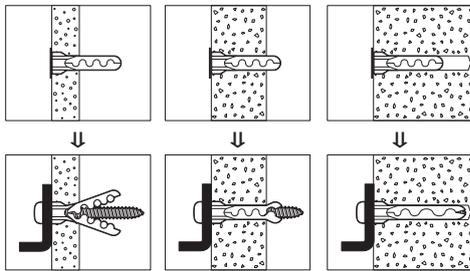

せっこうボードに

様々な壁の厚さ・ねじ径に対応

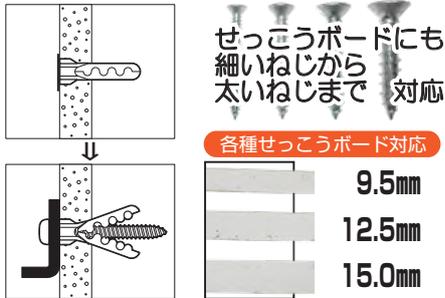


せっこうボードにも  
細いねじから  
太いねじまで 対応

各種せっこうボード対応



コンクリートに

下穴と密着し、保持力を発揮

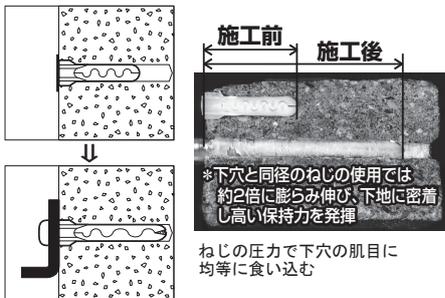

施工前 → 施工後

\*下穴と同径のねじの使用では  
約2倍に膨らみ伸び、下地に密着  
し高い保持力を発揮

ねじの圧力で下穴の肌目に  
均等に食い込む

アリゲーター バリューパック

商品コード	品番	仕様	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
AF5V	AF5	フランジ付	100	5×4	4,900	38514 2
AF6V	AF6		75		4,250	38515 9
AF8V	AF8		40		2,940	38516 6

■使用サイズ表


品番	下穴径	ねじ径(mm)	ねじ長さ (mm)	最低使用壁厚	下穴深さ
AF5	5mm	3.0~5.0	25~50+取付物厚さ	6.4mm	ねじ長 +15mm
AF6	6mm	3.5~6.0	32~55+取付物厚さ	8.1mm	
AF8	8mm	4.0~8.0	40~65+取付物厚さ	12.2mm	

■最大の保持力を得るための使用ねじ長の目安 (コンクリートに使用の場合)

品番	使用ねじ (mm)				
	Φ3mm	Φ4mm	Φ5mm	Φ6mm	Φ8mm
AF5	25	35	50	—	—
AF6	—	35	50	55	—
AF8	—	45	45	50	65

\*ねじ長さは上記の長さに加えて、取付物の厚さをご考慮ください。

■施工方法

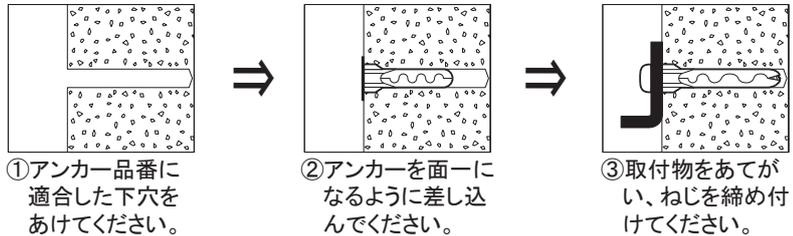

- ①アンカー品番に適合した下穴をあけてください。
- ②アンカーを面一になるように差し込んでください。
- ③取付物をあてがい、ねじを締めつけてください。

▲使用上の注意

- 天井には絶対に使用しないでください。
- アンカーの伸長を確保するため、下穴の深さはねじ長さ+15mmあけてください。
- へりあき寸法は40mm以上にしてください。

■使用にあたって

- ・硬質の壁(コンクリート・押出成形セメント板・重量ブロック等)にはアンカー径と同径の下穴とねじをご使用ください。
- ・軟質の壁(せっこうボード・ALC)には1mm小さい下穴とねじをご使用ください。

\*アリゲーターはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

\*製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

\*製品価格はすべて参考価格(税抜き)です。

若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号  
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198  
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9  
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156

http://www.wakaisangyo.co.jp/

お求めは…