

アルミ天井点検口 取扱説明書

この度は **TRUSCO** アルミ天井点検口をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

⚠ 危険	●点検口の上にのらないでください。●点検口にぶらさがらないでください。●点検口には、はしごを立て掛けないでください。●点検口には物を取り付けられないでください。●点検口ははずさないでください。止むを得ずフタをはずした場合には、軸受けにしっかりとめ込んで元に戻してください。●点検口を開けたままにしないでください。●施錠は毎回確実にしておこなってください。作業の際は手袋などの保護具の使用をお勧めします。
⚠ 注意	●本製品は屋内用です。●重量物の天井材には使用しないでください。●本製品には人は乗らないでください。●本製品に物をのせないでください。●高温・多湿の場所や有機溶剤などの薬品使用場所へ設置しないでください。

パーツリスト まず、はじめに部品が全て揃っているかを確認してください。

①支持金具X4



②固定金具X4



③M4X5 ナベ小ネジX4




1 開口寸法

商品名 (サイズ)	外枠開口寸法(mm)	内枠開口寸法(mm)
アルミ天井点検口300mm	300x300	265x265
アルミ天井点検口450mm	450x450	415x415
アルミ天井点検口600mm	600x600	565x565

2 開口部の補強


●強度等検討の上補強してください。

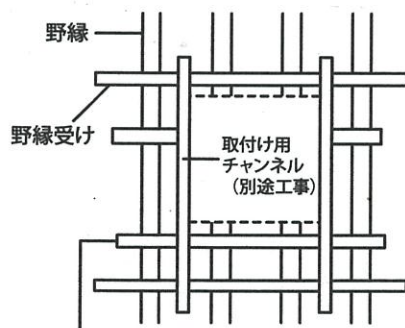

補強野縁受け (別途工事)


3 内枠をはずす

●ロックをはずし、外枠から内枠を少しだけ開き、内枠の取付け位置に近いところをもって、外枠の内側に向けて押しはずしてください。

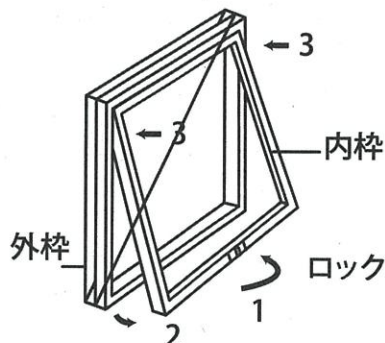


4 外枠を取り付ける

- 外枠を天井の開口部に差し込んだ後、支持金具を外枠の内側から上部溝に差し込み、カチッと音がするまで上に引き上げます。取り付け後、自立し左右に動かすことが出来ます。
- フタを開けたときに壁にあたらないように軸受けが壁から遠い側になるように取り付けてください。
- 4つの支持金具を、必ず向かい合う2辺に2個ずつ取付けてください。
- ボルトを手で回しながら、取付け用チャンネル (別途工事) に、4つとも固定してください。締めすぎると天井材や支持金具などが破損しますので、ご注意ください。

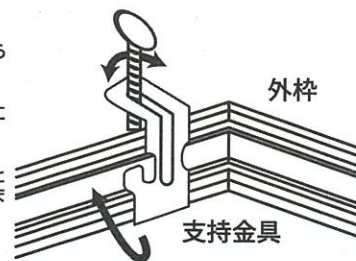


※不具合についての保証は製品の範囲内とさせていただきますので、必ず、施工前に不具合がないかをご確認ください。施工後や施工上の不具合の保証は致しかねますのでご了承ください。

天井材が鋼製下地の場合

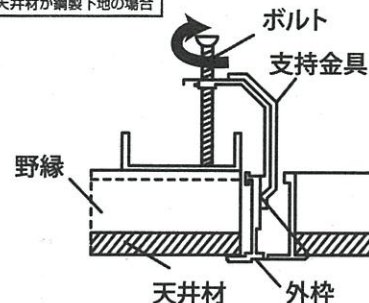


天井材が木製下地の場合

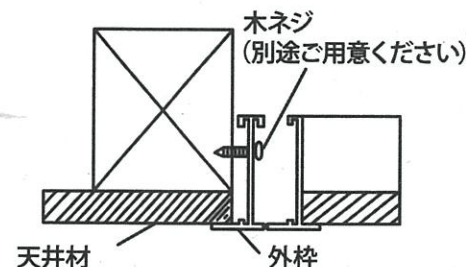

5 内枠を取り付ける


●天井材を内枠にはめ込み、固定金具で天井材を押し付けながら、ビスを回して固定してください。4箇所とも、しっかりと固定してください。

※外枠を確実に取り付けたのを確認してから内枠を取り付けてください。

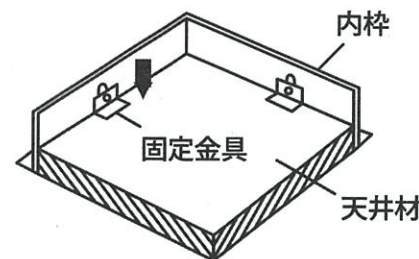

6 仕上げ

●内枠の2つの回転軸を外枠のフタにのせ、スライドさせながら外枠の軸受けにカチッと音がするまで、はめ込みます。フタ (内枠) を閉めてコインでロックを右に回して、セット完了です。

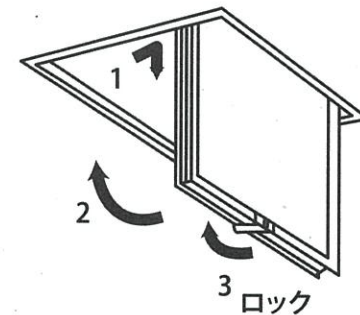

※施工方法や採寸サイズなどは参考方法、参考数値です。実際の現場、環境に併せた施工方法、採寸を取ってください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

販売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
https://www.orange-book.com/ E-mail: techno.center@trusco.co.jp

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。