

ポータブルストッパー

取扱説明書

このたびは、当社製品を、お買い上げくださりまして、ありがとうございます。
取扱説明書は、この製品の特長と使用方法、及び注意事項を記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保存し、必要時にお読みください。

弊社では、安全な製品作りを心掛けておりますが、ご不明な点がございましたら、下記弊社までお問い合わせください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく事を、次のように説明しています。


⚠ 警告 (この表示の注意事項を守らないと、死亡や大ケガなどを負う可能性があります。)

- ストッパー・A 及びストッパー・B でローラーを挟み込み、蝶ナットで完全に固定してください。不安定な状態で使用されると、本体がはずれ大ケガのおそれがあります。
- 荷物をスピードをつけて流さないでください。瞬間衝撃荷重がかかりますと、本体がはずれ大ケガのおそれがあります。
- 製品の分解及び、改造、部品をはずしたりしないでください。また部品がはずれたままで、使用しないでください。事故、故障の原因となります。



⚠ 注意 (この表示の注意事項を守らないと、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性があります。)

- 使用中に、ボルトやネジ等のゆるみが生じたときは、使用をやめて、直ちに締め直してください。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒、ケガの原因となります。
- 荷物の高さの高いもの、変形物、重荷重物等には使用しないでください。
- 本体は、常に荷物の中心に当たる位置にて使用してください。
- 急傾斜の状態での使用はしないでください。
- この製品を第三者に譲渡、または貸し出される場合は、必ずこの説明書もお渡しください。

使用方法

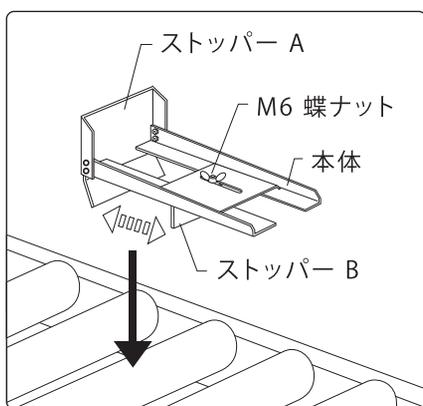

蝶ナットを緩め、ストッパーBをフリーな状態にします。ストッパーAとストッパーBで、ローラーを挟み、蝶ナットを締め付け、ポータブルストッパーが、はずれないよう確実に装着してください。

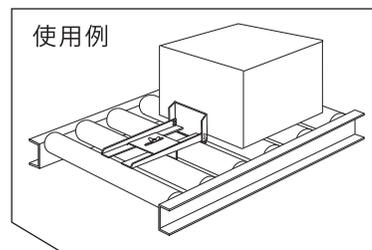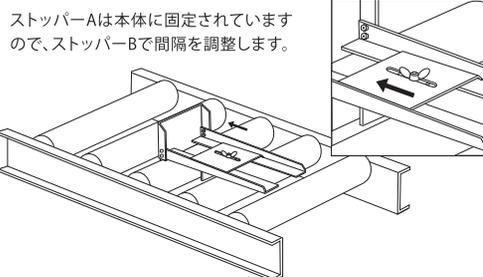

機種	ロット No.
CS-A01N	

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

丸善精工株式会社 〒579-8027 大阪府東大阪市東山町15-14 TEL (072) 984-6451 (代)

使用上のご注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所では、故障やサビの原因となりますので使用しないでください。(万一、水等がかかった場合は、必ずやわらかい布で拭き取ってください。)
- 特別なご使用をされる場合や、製品に不具合が生じたときは、購入店を通じ弊社にご相談ください。
- ローラーコンベア以外での使用はしないでください。

お手入れ方法

通常は、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。

- ① 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - ② 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように、拭き上げてください。
 - ③ 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように、拭き取ってください。
- ※ 汚れが落ちない場合は、①～③の作業を、繰り返し行ってください。
※ シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は、使用しないでください。使用しますと表面材の損傷となります。

●適合機種一覧表

ローラー径 (mm)	ローラーピッチ (mm)				
	30	50	75	100	150
φ25.4	○	○	○	○	○
φ31.8	—	○	○	○	○
φ38.1	—	○	○	○	○
φ42.7	—	○	○	○	○
φ45.0	—	○	○	○	○
φ48.6	—	—	○	○	○
φ50.0	—	—	○	○	○
φ57.0	—	—	○	○	○