
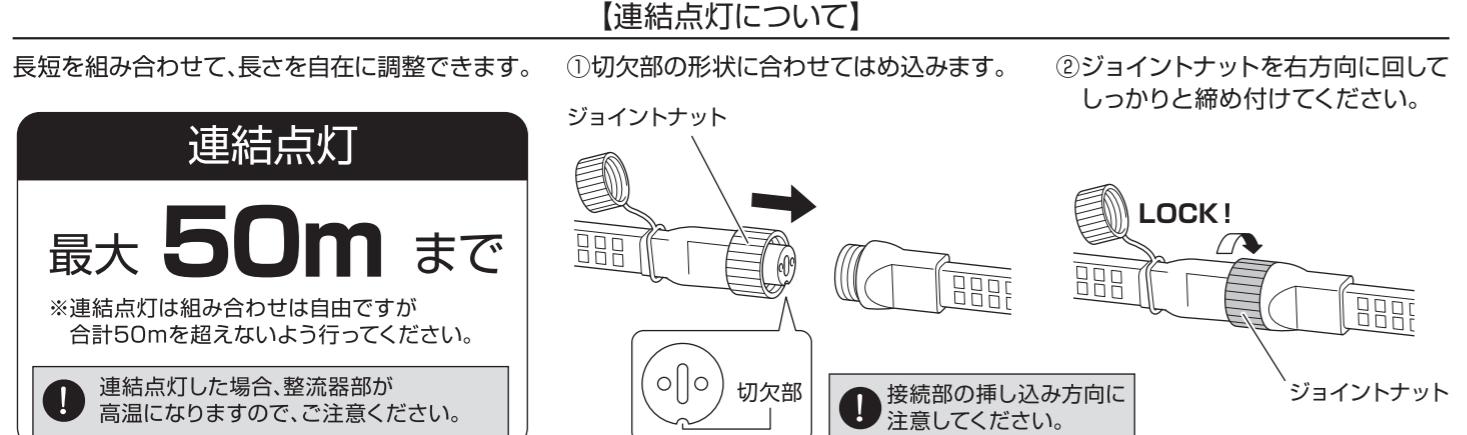



【ご使用方法】

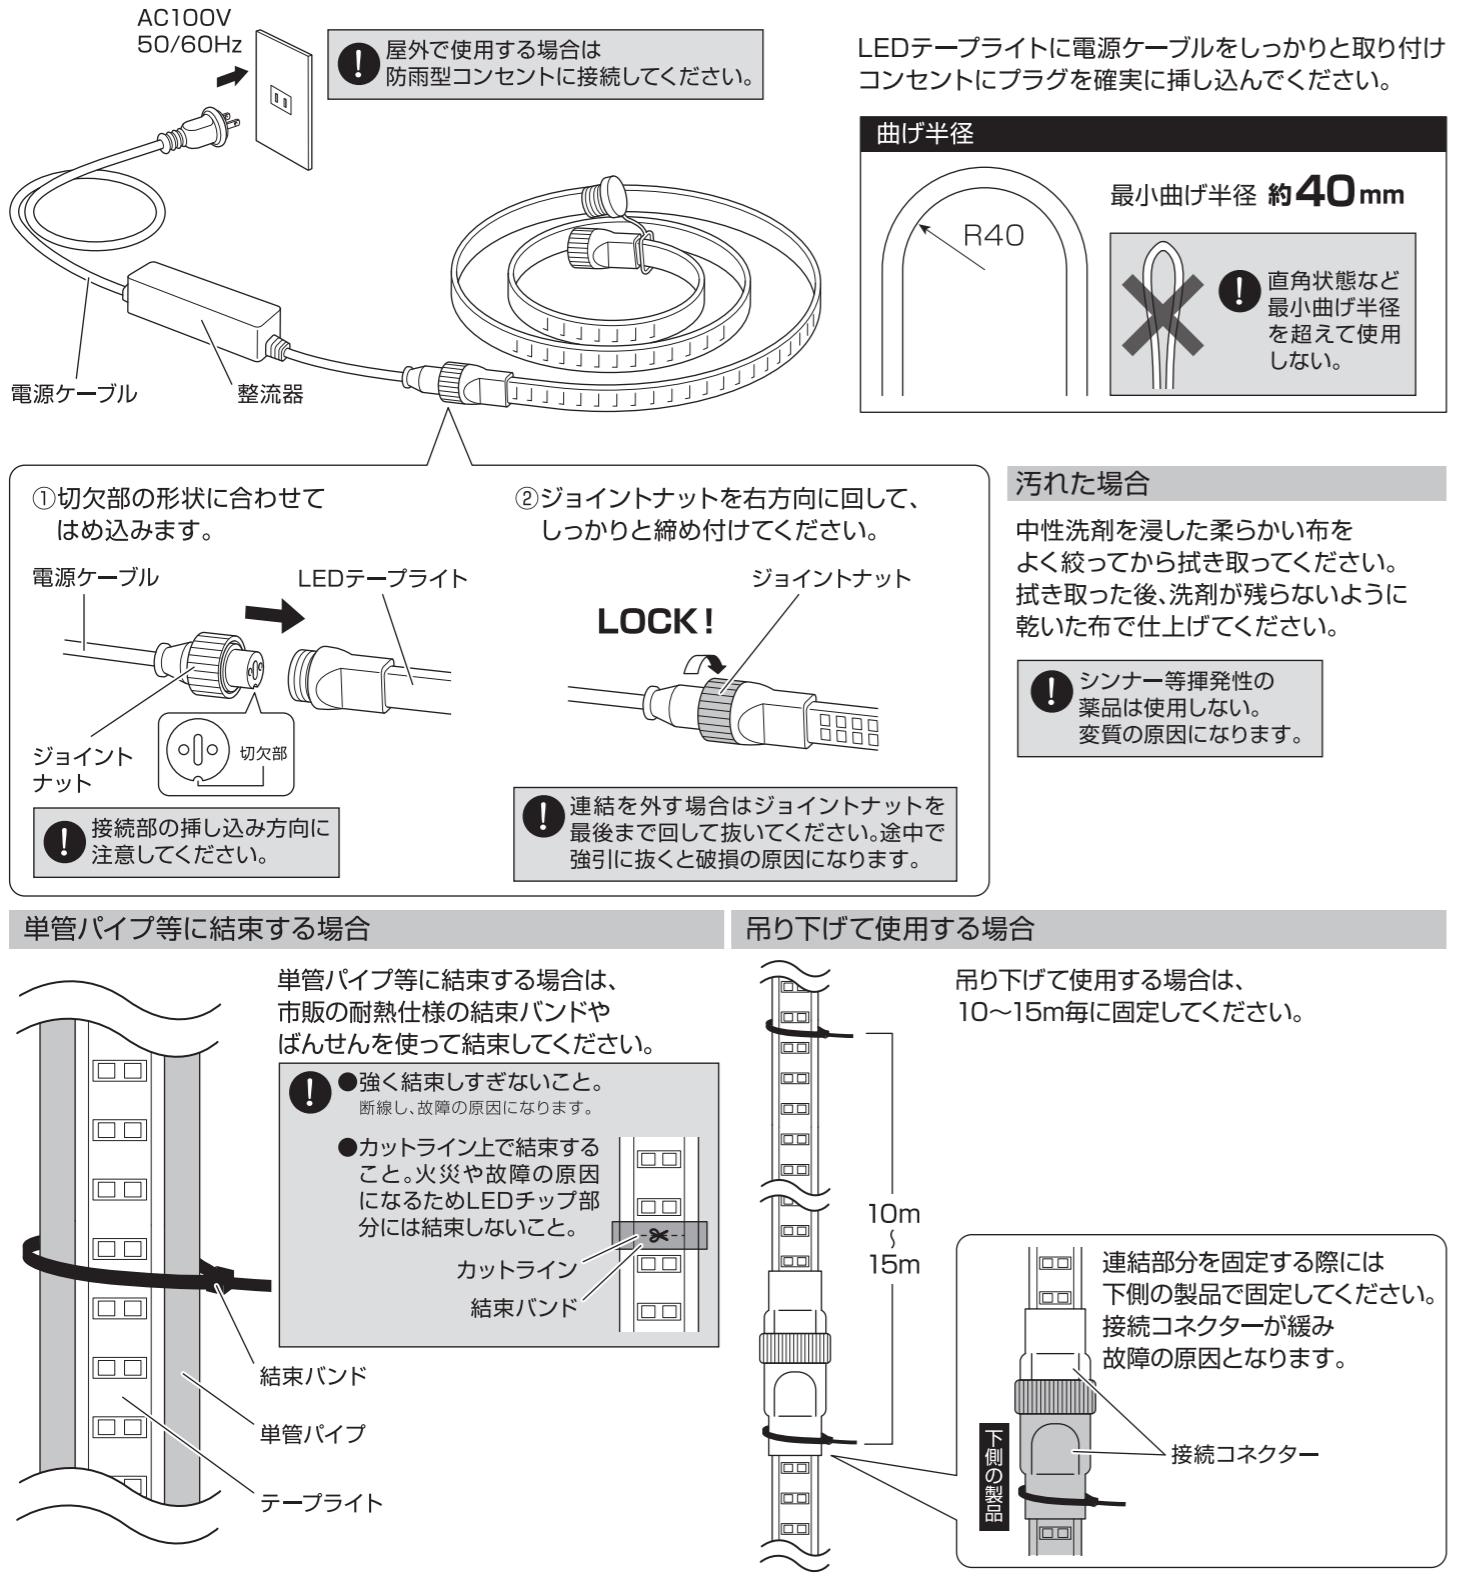


【補修方法について】

故障によりLEDの一部が不点灯の場合、×マーク(50cm毎)で切断し、専用補修キット(オプション)を使用して補修することができます。


例1 LEDチップの故障

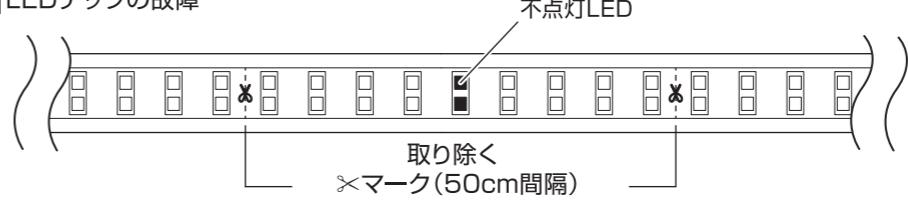

例2 内部電線の断線

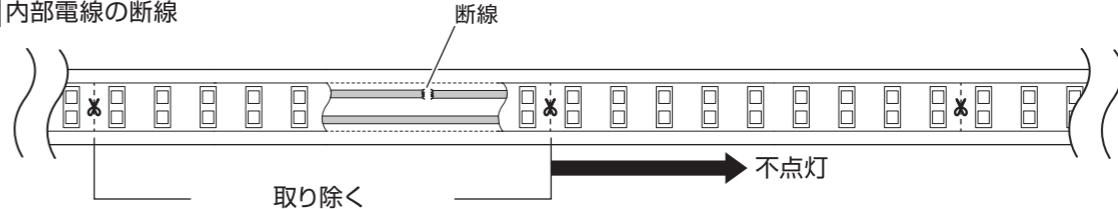


専用補修キット(オプション)

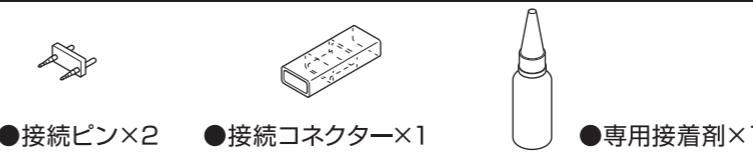


1 テープライトの切断面の電線に接続ピンの先が尖っている方を電線にしっかりと押し込みます。


連結する側も同様に接続ピンをしっかりと押し込んでください。

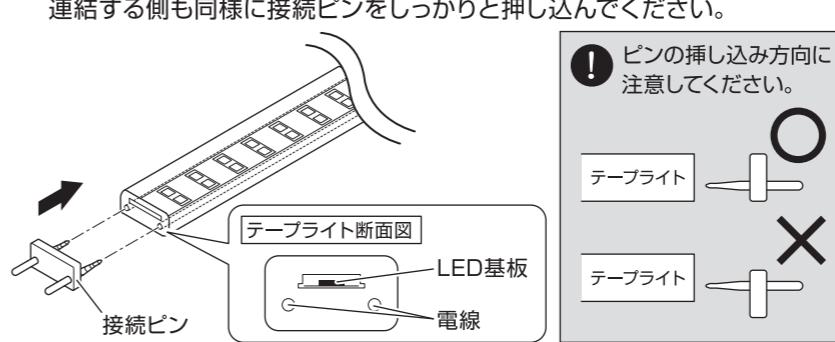

2 テープライトの切断面と接続ピンのすき間を埋めるようにしっかりと専用接着剤を塗ります。

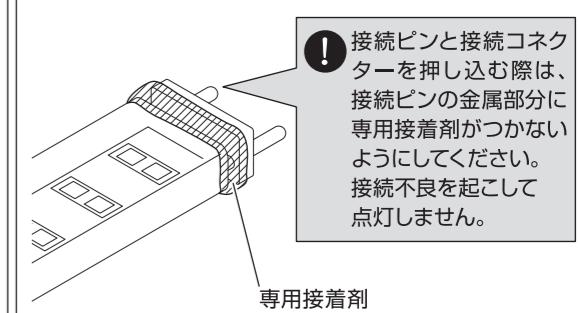


3 テープライトに接続ピンが挿されている状態で、接続コネクターにしっかりと押し込みます。 反対側も同様に押し込んでください。

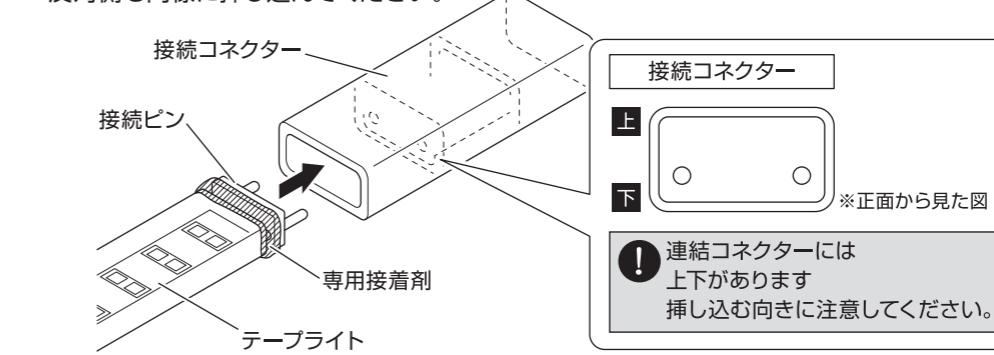


注意

連結には方向があります。
+ - に注意して連結してください。

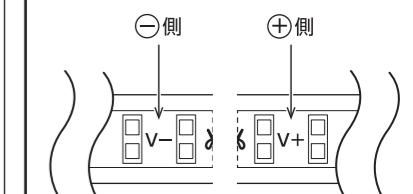

4 接続コネクターの連結部分(2ヶ所)に、すき間ができるないようにしっかりと専用接着剤を塗ります。

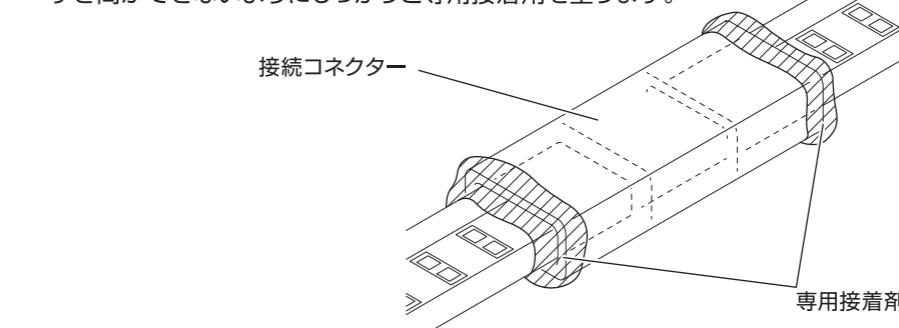

完全硬化時間

4時間以上