

M1.5 型 オリコン保管ラック

組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO** M1.5 型オリコン保管ラックをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は M1.5 型用軽中量ボルトレスラック棚ベースのコンテナ保管専用ラックとなります。

■ 棚1台当たりの最大積載量：140kg / 台

■ 1段当たりの最大積載量：20kg / 段

※ 1 段当たりの最大積載量とは、オリコン受けに均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計を言います。

その他、積載条件はコンテナの仕様に準じます。

※破損、転倒の恐れがあるため、ラックの天地 2 段には必ず棚板を取り付けてご使用ください。

安全上のご注意

※ラック本体の組立・取扱説明書も併せてご確認ください

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告 取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 本製品を単体で使用する場合は、必ず床固定または壁固定を行う

ラックが転倒したりオリコン受けから積載物が落下したりして、けがをする恐れがあります。

■ コンテナ以外の積載に使用しない

ラックが転倒したりオリコン受けから積載物が落下したりして、けがをする恐れがあります。



注意 取り扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 組立は組立・取扱説明書の手順に従う


ラック本体の組立・取扱説明書も併せてご確認ください。

■ コンテナの最大積載荷重を超えて使用しない

コンテナの破損や荷物の落下により、けがをする恐れがあります。

組み立てる前に


梱包内容 (M1.5-6162U350L×4の場合)

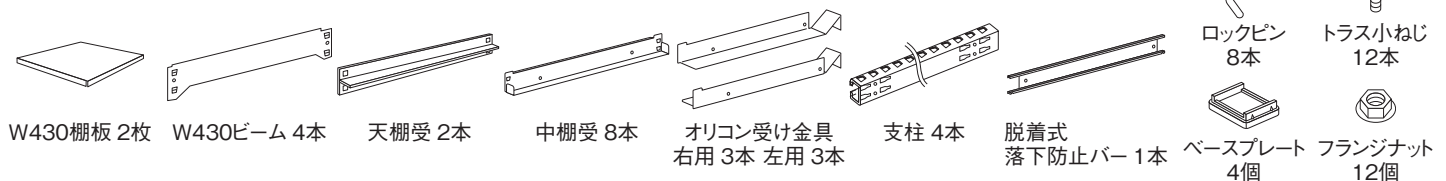

取り付け方

1. オリコン受けの組立て


中棚受にオリコン受け金具を取り付け、トラス小ねじで固定します。(★)
※オリコン受け金具には右用と左用があります。

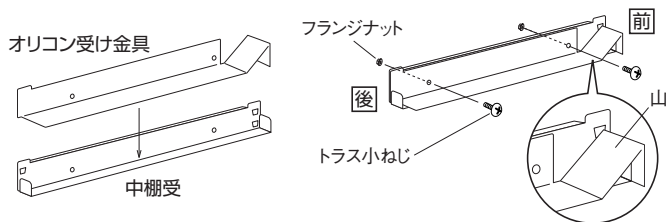

2. ラックの組立て


『M1.5 型軽中量物品棚：組立・取扱説明書』に沿って組立て工程「3」まで組み立てます。
最上段に天棚受、最下段に中棚受を取り付け、それ以外の段に「1」で組み立てた中棚受(★)を取り付けます。

※オリコン受け金具の山がラックの前側になるように取り付けてください。

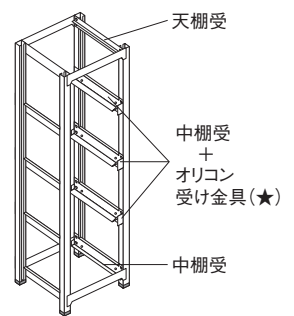


3. 棚板と脱着式落下防止バーの取付け

最上段と最下段に棚板を取り付け、最下段背面に脱着式落下防止バーを取り付けます。
最後にトラスコシールを貼り付けて完成です。

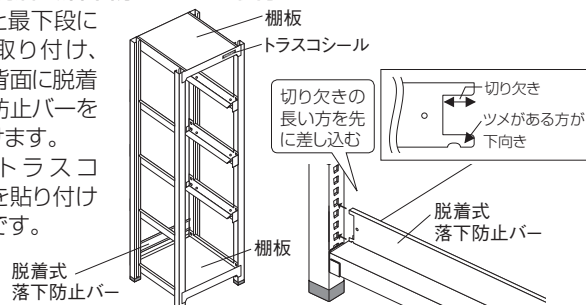

取り付け段ピッチ

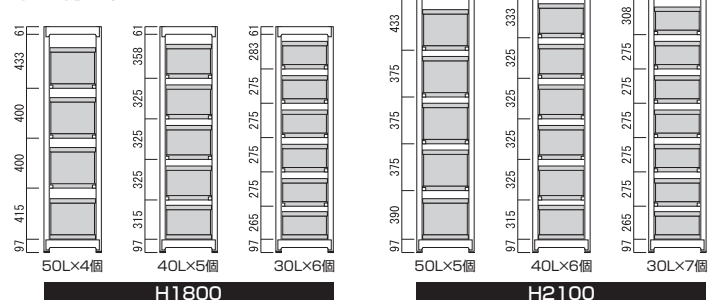

M1.5型軽中量物品棚 組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**スチール棚をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、棚板の増設・交換・補充が簡単にできます。また部品についても、ネジレや横ブレ等が生じない高精度を実現しています。塗装は、焼付塗装をほどこし、サビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。オフィス・工場倉庫・店舗で、末長くご使用いただけます。

■ 棚1台当たりの最大積載量：1000kg／台

■ 棚板1段当たりの均等積載量：150kg／段

※各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。

※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。

※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 最大積載量以上の荷物を置かない

棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせたりして、ケガをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■ 不安定な場所に置かない

棚が倒れたり、荷物が落下して、ケガをする恐れがあります。



注意

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 組立は組立・取扱説明書の手順に従う


手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、ケガをする恐れがあります。

■ 重い荷物を上段に置かない

重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、ケガをする恐れがあります。

■ 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない

切断面や取付穴のカドなどで、ケガをする恐れがあります。

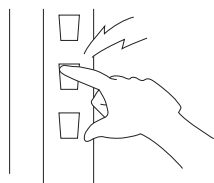

■ かたよった収納はしない

バランスを失って棚が転倒し、ケガをする恐れがあります。

■ 最上段の棚板に荷物を置かない

棚が倒れたり、荷物が落下してケガをする恐れがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、ケガをする恐れがあります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない

部品の取付けを誤ると、棚が分解し転倒してケガをする恐れがあります。また、切断面などでケガをする恐れがあります。

■ 火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない


棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

■ 解体移設をするときは組立・取扱説明書に従う

部品の取付けを誤ると、棚が分解・転倒し、ケガをする恐れがあります。

■ 棚板を裏向きにして使用しない

指などを折り返し部にひっかけ、ケガをする恐れがあります。

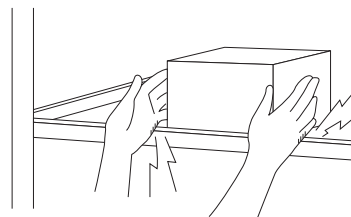

- 転倒防止装置（オプション）をご用意しています。購入先にお問い合わせください。
- 本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡しください。
- ※この組立・取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

品番の見方	M1.5	6	3	3	4	B	:	NG
機種(均等積載量) M1.5=150kgタイプ	高さ 4=1200mm 5=1500mm 6=1800mm 7=2100mm 8=2400mm	間口 3= 860mm 4=1160mm 5=1460mm 6=1760mm	奥行 3=295mm 4=445mm 6=595mm	棚板段数(天地)	増結タイプ (単体の場合は無記号)	色 ネオグレー色		

組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。




※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。

※枕木を2本ご用意ください。組立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。

※組立時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

組立て

梱包内容(天地5段仕様の場合) 段数が増減した場合、棚板・中棚受の数が増減します。

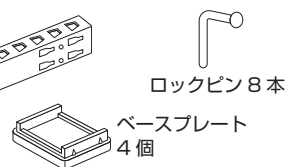


1 柱枠の組立て

ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。

最下段は下から3つ目と4つ目の角孔にはめ込んでください。


※支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。

※段移動ピッチは25mmです。

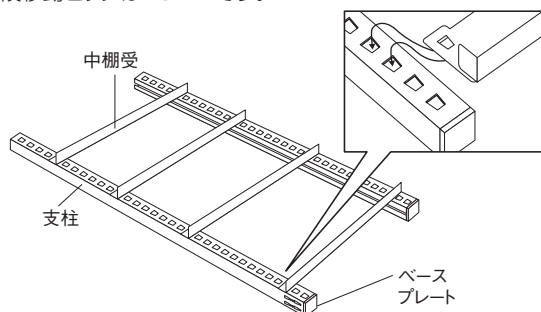

2 ビームの取付け


左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込みます。木のハンマー等で軽くたたいたあと、ロックピンを差し込んでください。上段も同様です。

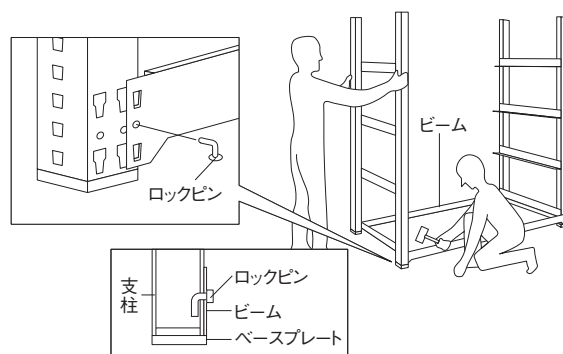

3 天棚受の取付け


支柱から1つ目と3つ目の角孔に天棚受をはめ込みます。

これで柱枠の完成です。垂直・水平を確認してください。

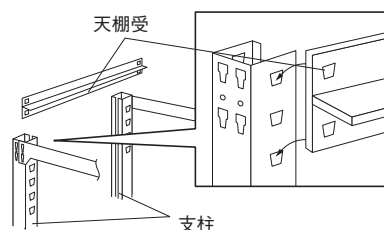

4 棚板の取付け

棚板を前面より、傾けながら入れます。

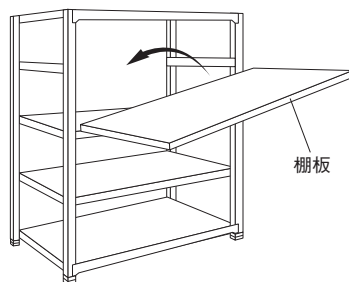

5 見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成です。



お買い上げありがとうございます。安全のため上から2段目の棚板の前面に貼付けてください。 **TRUSCO**
M1.5型 **均等荷重150kg/段当り**
棚板足掛厳禁

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

MADE
IN
JAPAN

1803-SA- 第5版