


取付作業に入る前に

- 必ず本取付説明書を順にお読みになり、取付を行って下さい。
- この製品は左開き・右開き兼用タイプです。本体の1速・2速/バルブを吊元側に向け、取付けて下さい。
- この製品はストップ付きです。(調整によりストップなしにも出来ます。)
- ドアクローザを取付後、バネの力によりドアを開ける力は少し重く感じられます。
- 本体の軸は、ドアに取付ける前に回転させないで下さい。

回転させたまま取付を行ないますと、故障の原因になります。


梱包物一覽

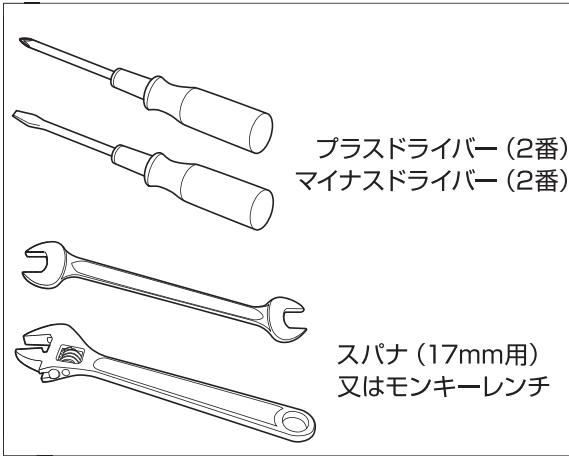

ドアの開き方向の確認と全体取付図




メーカー名	取替可能品番	取付図	ドアクローザ本体 取付穴ピッチ寸法 mm	ブラケット 取付穴ピッチ寸法 mm	高さ寸法 mm
NEW★STAR	P-82/P-182	A	190	40・76 (4ヶ穴)	63
	P-82 旧型3ヶ穴	B		20・20 (3ヶ穴)	53
	P-182 旧型3ヶ穴	B		20・20 (3ヶ穴)	62
RYOBI	22P/S22P	C	178	40・76 (4ヶ穴)	46
	82P/1820P	A	190		63
NHN	52SP/152SP	D	178	51・70 (4ヶ穴)	40
MIWA	M802P/M802PS	A	190	40・76 (4ヶ穴)	63

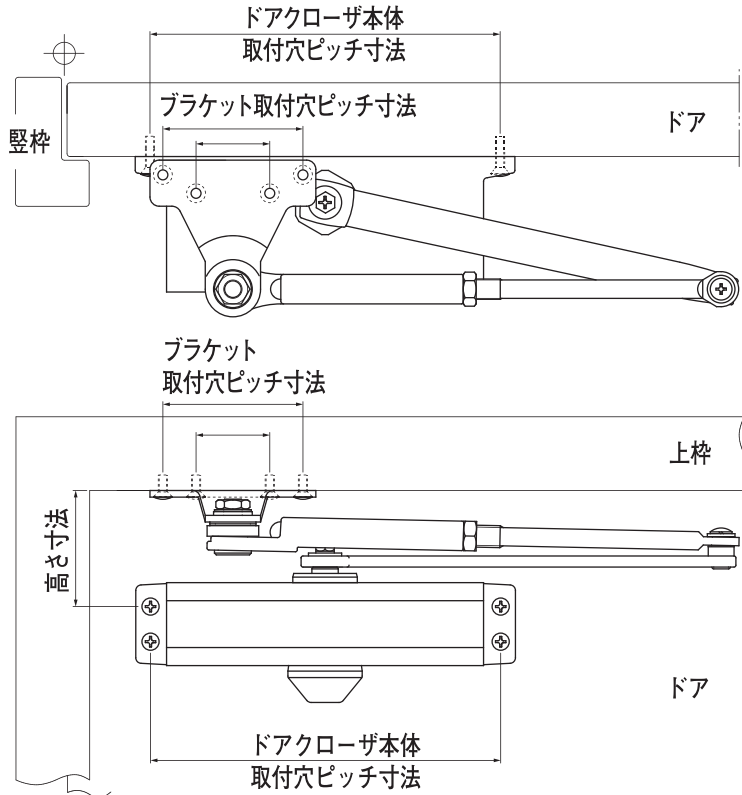

取替取付図


取付図A

メーカー名	取替可能品番
NEW★STAR	P-82／P-182
RYOBI	82P／1820P
MIWA	M802P／M802PS

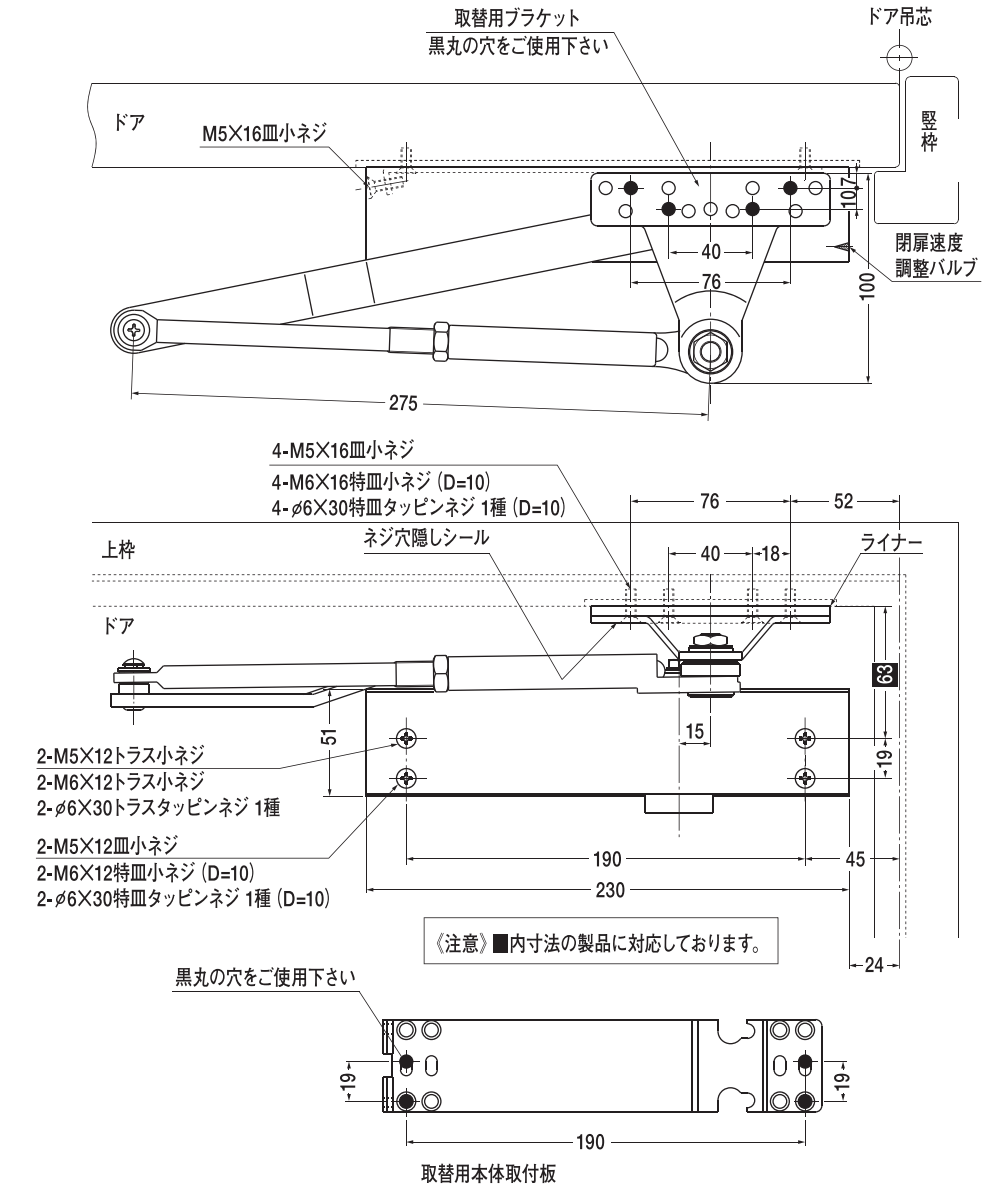


取付図C

メーカー名	取替可能品番
RYOBI	22P/S22P

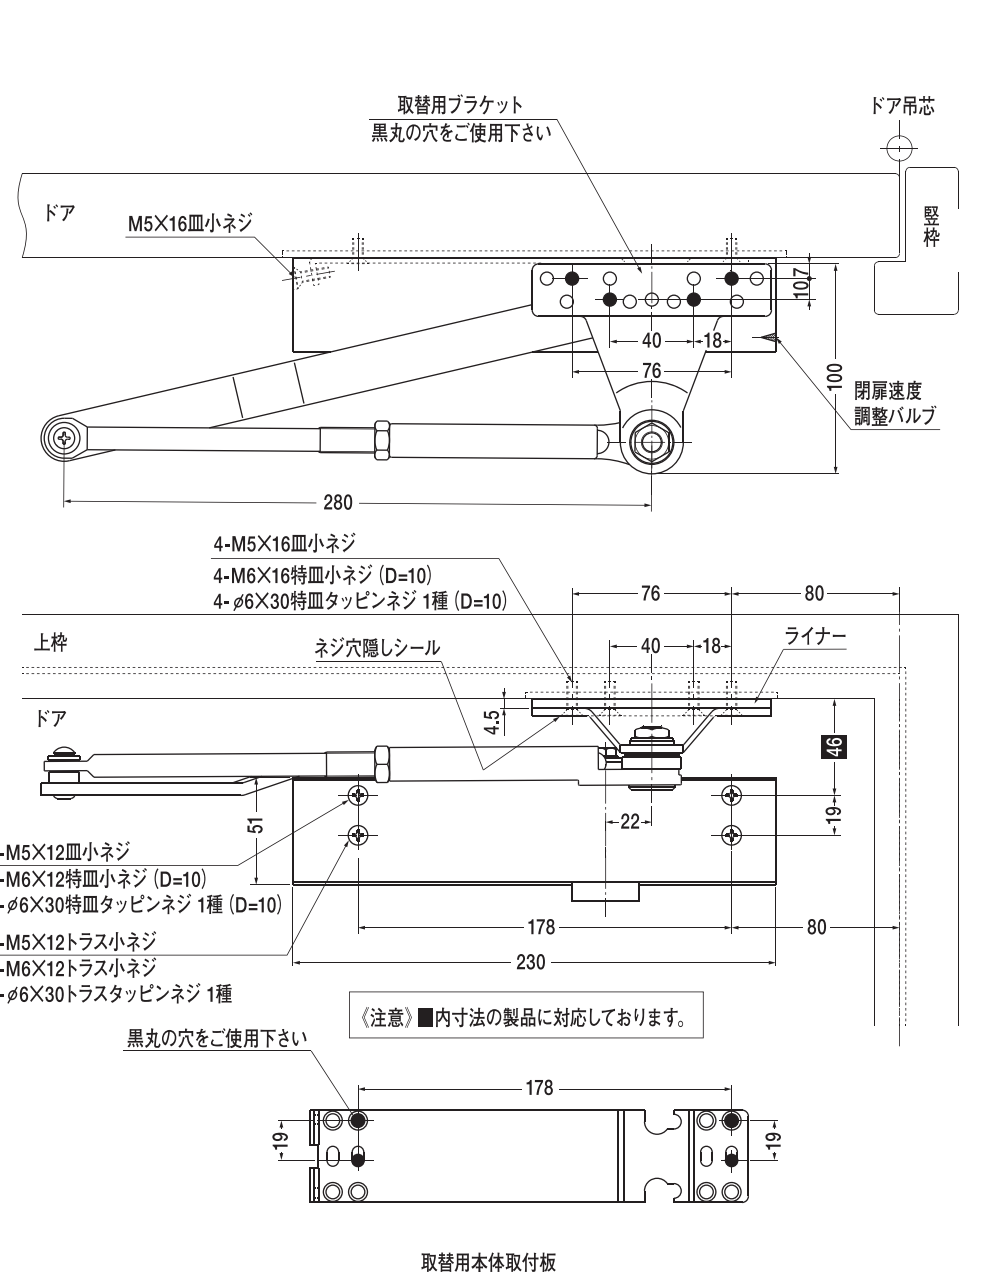

取付図B

メーカー名	取替可能品番	ドアクローザ本体 取付高さ寸法 (mm)
NEW★STAR	P-82 旧型3ヶ穴	53
	P-182 旧型3ヶ穴	62

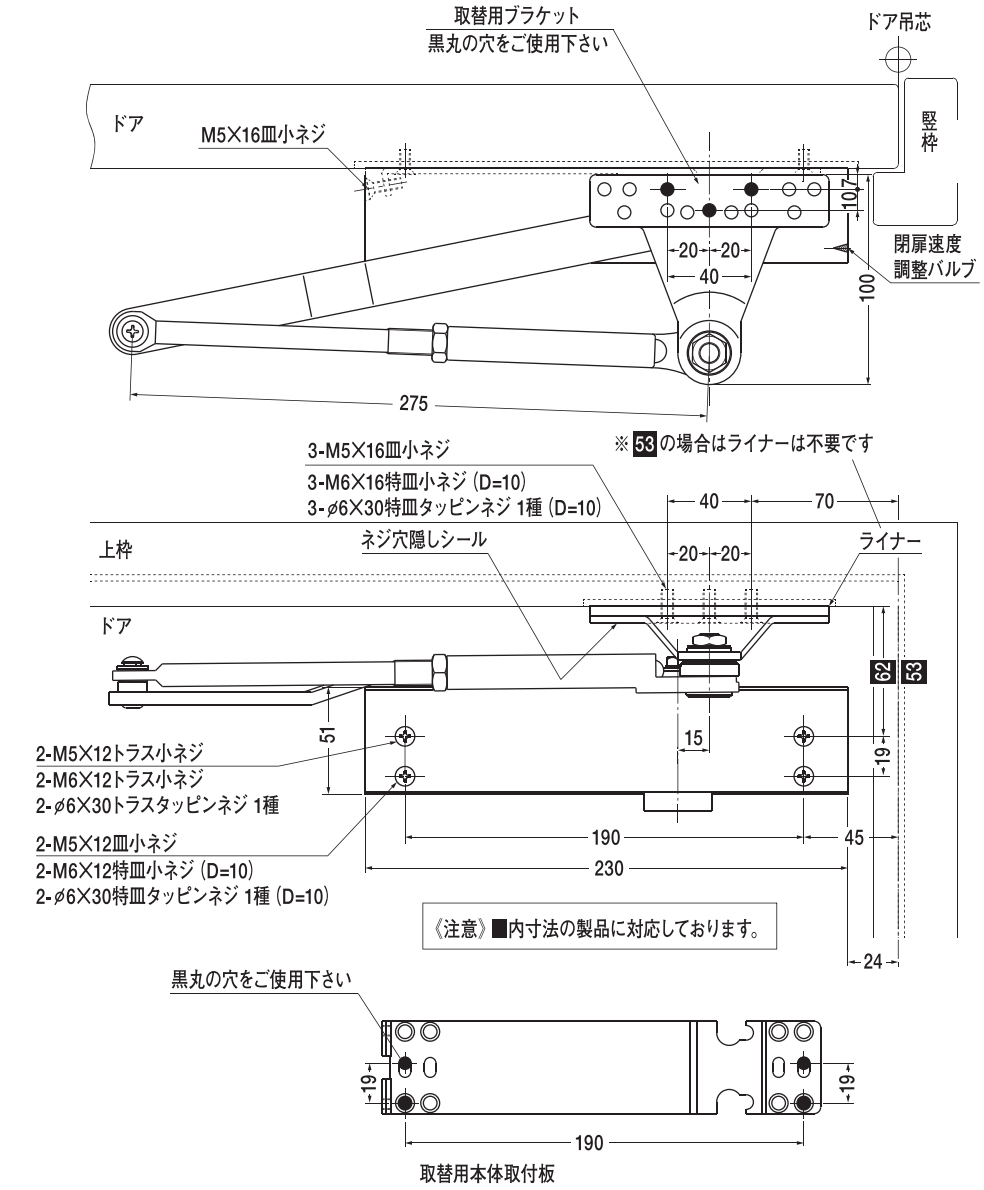

取付図D

メーカー名	取替可能品番
NHN	52SP/152SP

