

NEW★STAR

SINCE 1919

取替用ドアクローザ取付説明書

PSX-3


DTMH79

この度はニュースター ドアクローザをお買いあげ
いただきまことにありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただく為に、
本取付説明書をよくお読みになり、
取付を行って下さい。


- 取付作業に入る前に
- 必ず本取付説明書を順にお読みになり、取付を行って下さい。
 - この製品は左開き・右開き兼用タイプです。本体の1速・2速バルブを吊元側に向け、取付けて下さい。
 - この製品はストップ付です。（調整によりストップなしにも出来ます。）
 - ドアクローザを取付後、パネの力によりドアを開ける力は少し重く感じられます。
 - 本体の軸は、ドアに取付ける前に回転させないで下さい。
 - 回転させたまま取付を行いますと、故障の原因になります。

本製品は当社製および他社メーカーのドアクローザのお取替えに対応した製品です。
各取付穴ピッチに対応出来る製品となっておりますので、下表の取付穴ピッチ及び取替可能品番を確認して頂き、
右図の取替取付図の内容に従って取付けて下さい。


梱包物一覧

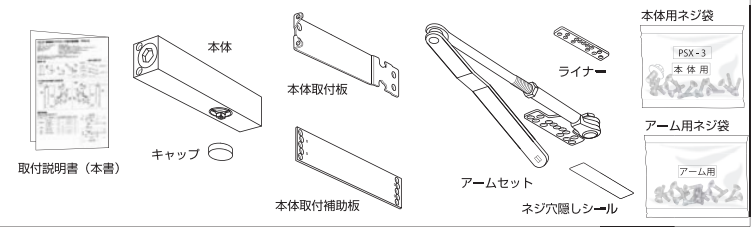

取付に必要な工具

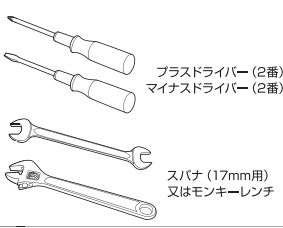


ドアの開き方向の確認と全体取付図

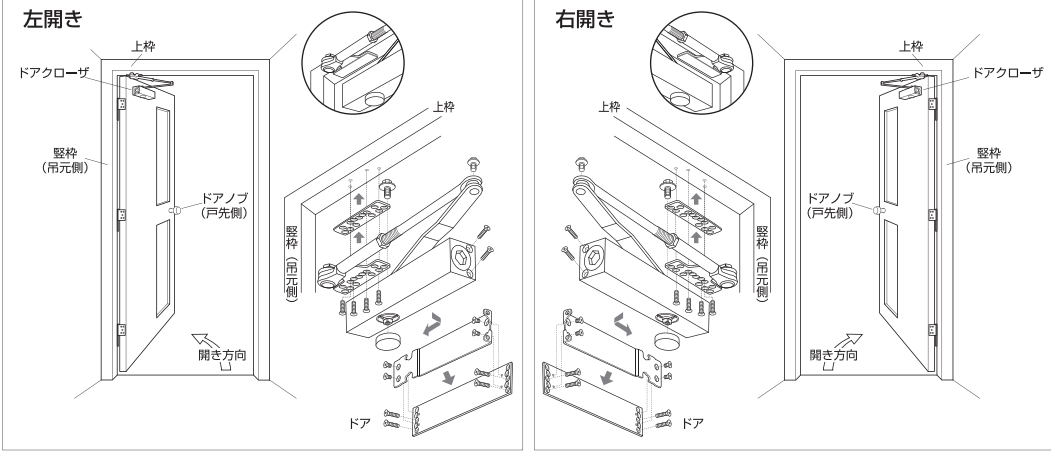


取替可能品番

下表の取付穴ピッチ及び取替可能品番を確認して頂き、
右図の取替取付図の内容に従って取付けて下さい。


メーカー名	取替可能品番	取付図	ドアクローザ本体 取付穴ピッチ寸法 mm	ブラケット 取付穴ピッチ寸法 mm	高さ寸法 mm
NEW★STAR	P-83/P-183	A	208	40・76 (4ヶ穴)	63
	P-83 旧型3ヶ穴	C		20・20 (3ヶ穴)	53
	P-183 旧型3ヶ穴	B		20・20 (3ヶ穴)	64
RYOBI	163P	C	208	20・20 (3ヶ穴)	55
	83P/1830P	A		40・76 (4ヶ穴)	63
NHN	53SP/153SP	D	208	51・70 (4ヶ穴)	45
MIWA	M803P/M803PS	A	208	40・76 (4ヶ穴)	63

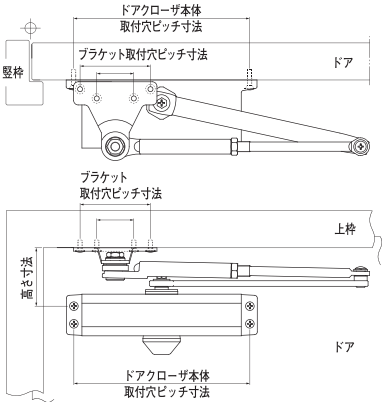


取替取付図

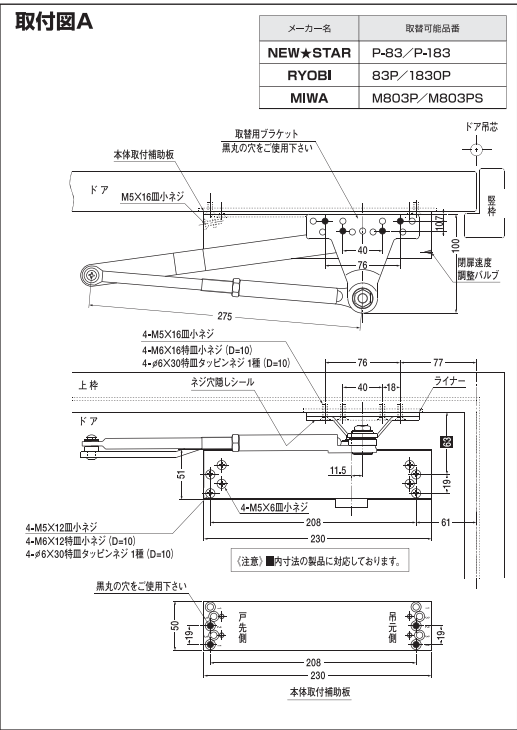


取付図C

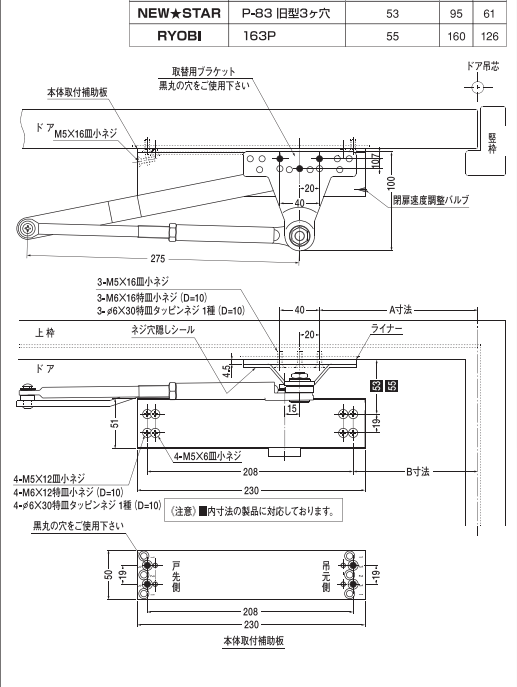

取付図B

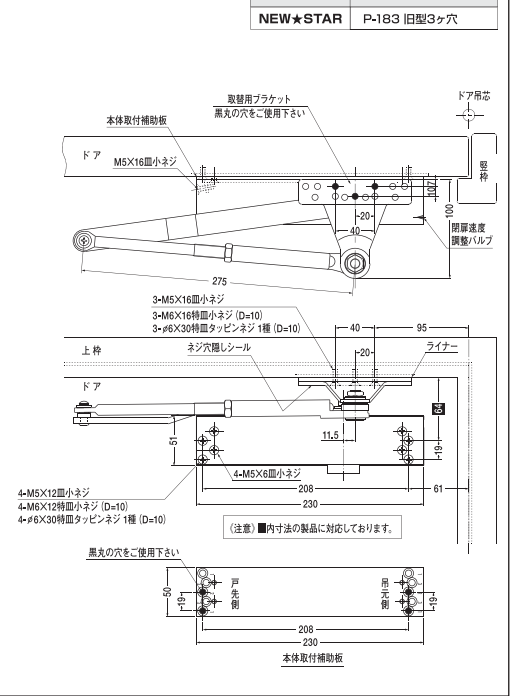

取付図D

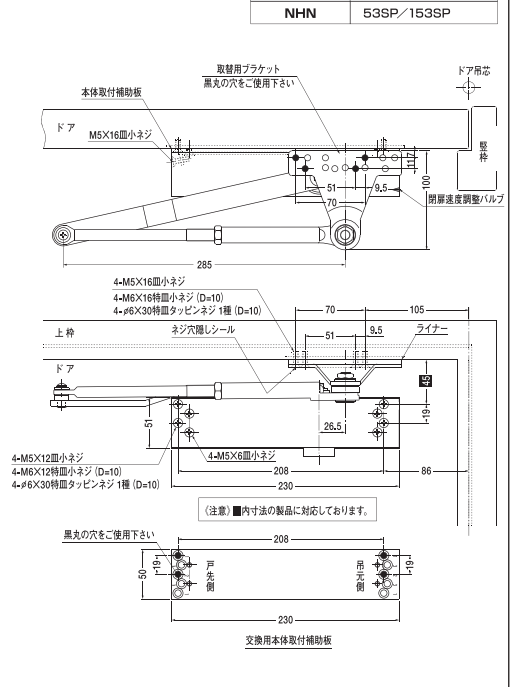

9 ジョイントネジをしっかりと締付ける。

10 ロックナットを締付ける。

11 キャップをはめる。

ストップさせたい位置

ストップ用ボール

(ドア錠の位置)

ストップ金属座

プラケット

ストップ用カム

プラケット下部の裏面

カム上の刻み目 (円周60等分)

注意

ナットの締付、プラケットとカムの刻み目の噛み合わせが不十分な場合は、ストップ不良を起し、部品の破損につながります。

14 速度調整方法

■閉扉速度

第一及び第二速度とラッチング調整が各々のバルブにて出来ます。

第一及び第二速度の差を極端に大きくすると、故障の原因になります。

(ドア幅が900mmの場合、90°から閉まる迄の通正閉鎖時間は5～8秒です。)

【使用工具】 プラスドライバー

調整をする場合、緩め過ぎると油が流れるので、調整バルブを本体の表面より出さないで下さい。

注意

以上で取付完了です。

2. 新入手法			
①本体及びチームなどの取引先が組みが生きていない時々考慮して下さい。組んでいる場合はネジを締め直しして下さい。 ② 組換え方法のみに本方法及びネジを適用して下さい。又、組換え時に「又、組換え時に」を必ず記載して下さい。			
3. 異常を感じられた際の対処方法 (両側が新しい場合は、まずお客様の建設会社、工務店、又は販売店にお問合せ下さい)			
現象	考えられる原因	点検箇所	対処方法
ドアの開閉の速度が不快、又は遅くなった	① 油の温度変化など ② 油漏れ	① 駆動装置バルブ ② ドアクローグ本体	① 開閉速度調整方法を参照します。 ② まず、お客様の建設会社、工務店、又は販売店にご連絡をお願いします。
ドアの開閉の速度が速くなった	① 油の漏れが重い	① 駆動装置バルブ	① 開閉速度調整方法を参照します。
開閉の際「カタン」と大きな音がするようになった	① ネジの緩み ② 油漏れ ③ 二重窓にする	① 取引先 ② ドアクローグ本体 ③ 駆動装置バルブ	① ネジを締めて下さい。 ② まず、お客様の建設会社、工務店、又は販売店にご連絡をお願いします。 ③ 開閉速度調整方法を参照します。
ドアが所定の移動距離より止まらなくなった (ストップ付)	① ストップネジの緩み	① ストップ装置	① ストップ調整方法を参照します。
ドアがスムーズに動かなくなったり動きが重くなったりする	① 2重窓の「カタン」が重い	① 取引先 ② ドアクローグ本体	① ネジを締めて下さい。 ② 開閉速度調整方法を参照します。
【NEW・STAR】 日本ドアーチエック製造株式会社			
本社 〒714-0242 広島県広島市東区三丁目三番地 広島営業所 〒714-0242 広島県広島市東区三丁目三番地 〒714-0242 広島県広島市東区三丁目三番地		札幌 代表 TEL:011-8544-6255-6 仙台 代表 TEL:022-842-0208 東京 代表 TEL:03-6987-5931 福岡 代表 TEL:092-873-5490	
大津市 代表 TEL:077-444-1240 大津市大津区三丁目三番地 大津市 代表 TEL:077-444-1240 大津市大津区三丁目三番地 大津市 代表 TEL:077-444-1240 大津市大津区三丁目三番地		仙台営業所 TEL:022-842-0208 仙台営業所 TEL:022-842-0208 仙台営業所 TEL:022-842-0208 仙台営業所 TEL:022-842-0208	

[illegible]

弊社の費用と負担により、この保証期間内、保内内容の範囲において修理費用を行うことを約束するものです。保証期間中に故障、故障のない商品に(以下貸与品といえます)が発生した場合は、まず、お取扱いの建屋会社、工務店、又は販売元の弊社へ、交換をご依頼下さい。

保証期間

建屋会社様よりのお引渡し(注1)から2年が保証期間です。

(注1) 改修工事の場合は、改修部分の工事完了とします。

(注2) 分譲住宅(建売住宅)は、分譲部分の保証期間は、建屋主様へお引渡しとします。

保証内容

取組期間内、又はその他の記事事項に基づき発生する費用が、保証期間中に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理、交換いたします。

ただし、本条の取組目的外の用途に使用された場合は保証の対象にはなりません。

免責事項

保証期間内でも、次の2項の場合には有償修理、交換となります。

(1) 第三者の故意又は過失により、損傷の大部分を占めるもの

(2) 製品の故障、又は過剰な使用(過剰な掃除、サビ、雨漏りなど)による、または上記の2項に起因するもの

① 窓の閉鎖機能により過剰な室内の空気圧を起因とする不具合

② 窓の閉鎖機能の劣化等による不具合

③ 窓の閉鎖機能の劣化等による、色あせ、腐食などの不具合

④ 製品又は付属品の使用状況(使用頻度)などに伴う消耗、摩耗などによる劣化(使用頻度)などに伴う消耗・劣化、腐食、色あせなど、又はこれらに起因する製品の故障、損傷などによる不具合

⑤ 製品以外の自然原因、自然現象に起因する腐食、又はその他の不具合

(例) 火災、地震による被害、天候中の砂塵、保管、輸送損傷、腐食、劣化、アブミによる損傷など

⑥ 製品以外の原因による、ドアカバーの腐食、劣化、損傷、色あせ、腐食、低劣、低劣劣化(例えば、腐食)による損傷など、不具合など

⑦ 天候その他の不都合(例えば、暴風、豪雨、地震、津波、洪水、凍結、凍害、火災など)に起因する不具合

⑧ 引越、売却、賃貸の移転、賃貸借の終了、ドアカバーの腐食、劣化、損傷、劣化、劣化による損傷など

⑨ 保管場所の不適切な管理や取り扱いなどによる不具合

⑩ お客様の使用状況、保管状況などに起因する不具合

⑪ 犯罪などの不正行為に起因する不具合