### セキスイ

ポールコーンマルチベースワイド

# PCMBW140施工要領書

縁石用アンカータイプ (EAタイプ)

このたびは PCMBW140 縁石アンカータイプ をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 お求めの製品を正しく使用していただくために、この施工要領書をよくお読みください。

施工前にご準備ください						
準備していただく機械・工具・材料など	使用用途					
カラーコーン、工事用バリケード	作業員の安全確保					
 洗浄ブラシ	設置面、設置孔内部の清掃					
コンベックス	ベース間ピッチの測量					
チョーク or チョークリール	ベース設置位置および孔位置のマーキング					
ドライバー(マイナス刃巾6mm以下)	製品組み立て					
振動ドリル φ13 mm	設置孔開け					
専用治具 (別売り)	内部コーン打ち込み式アンカー打ち込み					
M10ソケットレンチ	ナット増し締め					

部材の確認

		部 材 名	数量		部材名	数量	
	1	取扱説明書	1	5	内部コーン打ち込み式アンカー	1	
	2	本体ユニット	1	6	M10ボルト	1	
	3	ベース	1	7	M10座金	3	
	4		1	8	M10バネ座金	1	


施工される前に必ず、納品された部材と納品書が一致するかどうか、ご確認ください。

設置位置の決定

なるべく平らな場所を選び、図面のベース設置ピッチにしたがい、コンベックスおよびチョークまたは チョークリールなどで設置場所に目印を付けてください。 障害物がある場所や凹凸のある路面は避けてください。

設置孔あけ作業


目印を付けた場所に、ドリルで設置孔を開けてください。 設置孔開け径・深さは、図をご参照ください。

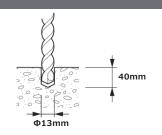

設置面の清掃

打ち込み式アンカーを設置する前に、設置孔内部・設置面 の石粉・砂などを金ブラシやエアーガンなどで清掃してく


※清掃の際は粉塵にご注意ください。



打ち込み式アンカーの仮設置

打ち込み式アンカーを仮設置し路面から飛び出さない ことをご確認ください。


打ち込みアンカーが飛び出す場合、飛び出さ ないように設置孔を深くしてください。

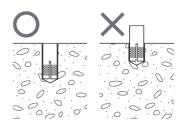

打ち込み式アンカーの設置


打ち込み式アンカーを差し込んだ後、専用治具を用いてハンマーで打込んでください。

安全に確実な施工を行うため、必ず当社指定の治具を使用してください。 また、当アンカーはコンクリート縁石用です。アスファルト舗装面には施工しないでください。

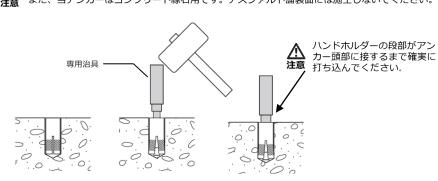

ベースの設置

ス中央の円型のステッカーのみを剥がし、 M10ボルトを通す穴をあけてください。 次にベースにM10ボルト。M10バネ座金、M10座金を右図のように差し込んだ後、ベース底面側からM10座金をはめ込み、打ち込まれたアンカーに締め込み固定してください。

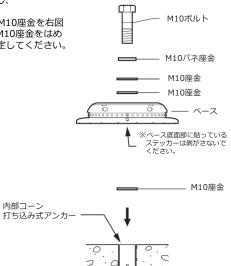

0

本体ユニットの組み立て

本体ユニットをベースに取り付けてください。


- ①本体ユニット下部の突起部をベースのレール部に差し込んでください。
- ②本体ユニットを回転させてください。
- ③本体ユニットを設置後、固定ピンをレール部に差し込んでください。 固定ピンは最後まで差し込んでください。

本体ユニットの差込位置は下図をご参照ください。

中央の円型のステッカーのみを 剥がしてください

本体ユニットを差し込んだ後、固定ピンを差し込むためのレール部が見えるまで回転させて、 本体ユニットがベースから抜けないように取り付けてください。

内部コーン

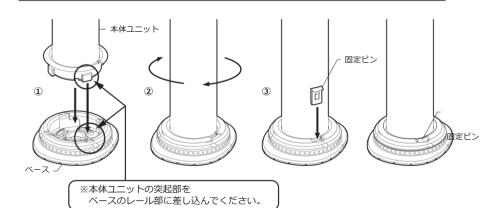

製品が図面に記載された寸法通り施工されたか、ご確認ください。 最後に、固定ピンに浮きがないことをご確認ください。

## 本体ユニットの交換について

本体ユニットの取り外し


固定ピン下部にある丸穴にドライバーを差し込み、固定ピンの凸部を押しながら引き抜いてください。 固定ピンを外した後、本体ユニットを回転させて、ベースのレール部から抜き取ってください。

本体ユニットの組み立てと固定

本体ユニットの取り外しと逆の手順で、新しい本体 ユニットをベースに取り付け、固定ピンでベースに 固定してください。

本体ユニット交換の際は、ベースに亀裂や 破損がないことを確認してください。 注意 亀裂や破損がある場合には、ベースも交換

してください。 ベースに亀裂や破損がある状態で使用する と本体ユニットが外れるなどして危険です。

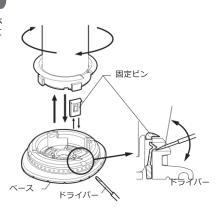

最後に、固定ピンに浮きがないことをご確認ください。

担当事業部 TEL. 03 - 6758 -1058 ●ご相談窓口