

業務用2穴パンチ

品番 PHP-2

商品情報



穴あけ可能枚数 (1回あたり)
300枚 (厚さ 約32mm)

特長・仕様

- 穴径: 6mm ● 用紙合わせ用サイドゲージ付き (紙幅140mm~300mm まで)
- 対応穴ピッチ: 80mm、70mm (2パターン選択可能)

- 穴あけ位置 (用紙端から) を6mm~16mmまで調整可能です。 (奥行方向)
- サイドゲージをセットすればA4用紙に4穴の穴あけが可能です。
- ワンタッチでくず受けの交換ができます。

- 本体サイズ: 340×145×263mm ● 重量: 5.5kg
- 付属品: パンチディスク (刃受け) 6枚、六角棒レンチ、取扱説明書


警告

- ケガの恐れがありますので、刃先には絶対に触れないでください。また、刃の下に手を入れないでください。
- 持ち運ぶ際は、落とさないように注意して、必ず両手で下から抱えるように持ってください。ハンドルだけを持たないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- お子さまが触れないように注意し、使用されない時もお子さまの手の届かない場所に保管してください。
- 不安定な場所や水平が保てない場所では使用しないでください。

使用上のご注意


- 重ねた用紙の位置が全てきちんと揃っているかを確認してください。
- 重複の穴あけや、紙端をまたいだ穴あけは絶対に行わないでください。抜きくずが内部で詰まり、破損の原因となります。
- ホッチキス針、ゼムクリップ等の金属物は取り除いてください。
- 用紙以外のものや接着剤の付いたものは穴あけしないでください。
- 使用後はハンドルを下げた状態で保管してください。
- 替刃、パンチディスク (刃受け) は消耗品です。切れが悪くなったり、破損した場合は交換してください。

⚠ ご使用の前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

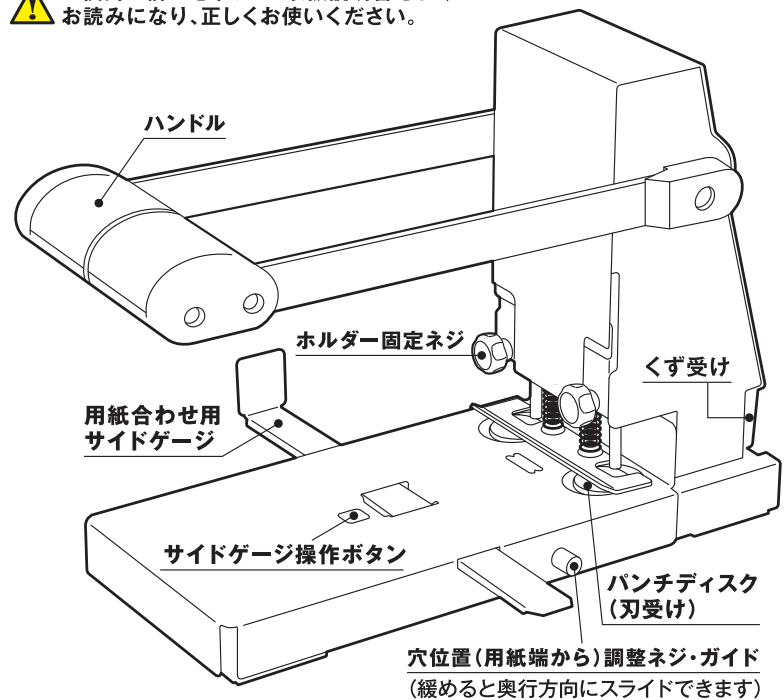



使用方法

⚠ 初めて使用される際は、使用前に必ずお読みください。

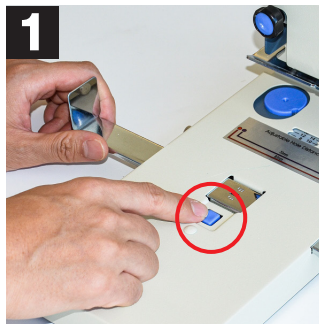


● 用紙合わせ

用紙 (A3からB6サイズまで) をセットし、サイドゲージの位置を調整して合わせます。
(サイドゲージ操作ボタンを押しながらサイドゲージを動かしてください)

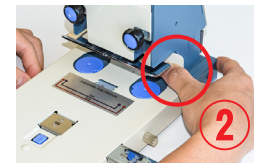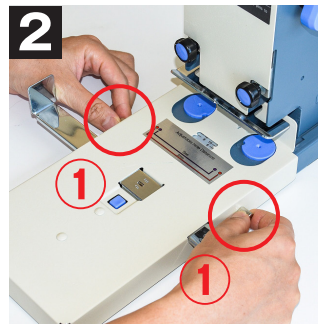


● 穴あけ位置 (用紙端から) の調整

① 両方の調節ネジをゆるめ ② ガイドを前後に移動させることで、用紙の端から穴あけ位置までの距離を6mmから16mmまで自由に調整できます。

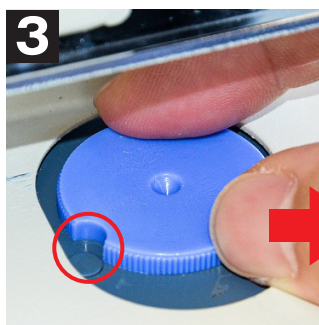


● **パンチディスク (刃受け) は適宜、回転させてください**
ディスクは刃を受け続けると消耗しますので、回転させて位置を変えながら使用してください。

● **パンチディスクの交換** ※画像をご参照ください
ディスクの切り欠きと本体の丸印を合わせると外すことができます。消耗した場合は新しいディスクに交換してください。

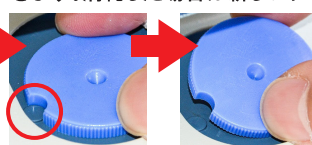

⚠ 使い始めはディスクの回転が固く、動かしにくい場合があります。指や爪をケガしないように注意してください。

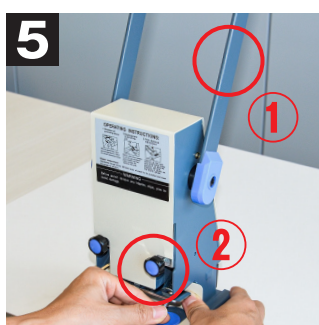


● 替刃の交換

① ハンドルを上げ ② ホルダー固定ネジをゆるめます。③ 斜めにしながらホルダーを下に外します。④ 替刃を交換する場合は付属の六角棒レンチでネジをゆるめホルダーから取り外し、替刃を交換します。⑤ 任意の穴ピッチで (4 参照) 本体側に差し込み、ホルダー固定ネジを締めます。



④

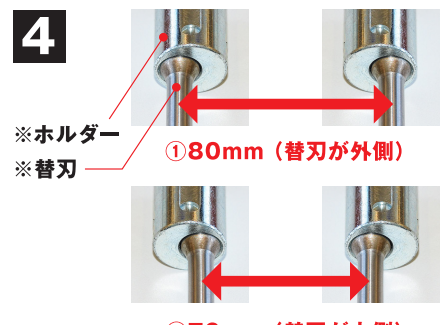

※ホルダー
※替刃

① 80mm (替刃が外側)

② 70mm (替刃が内側)

● **穴ピッチの選択方法** ※入れ替え手順は 5 をご参照ください。

① **80mm** (一般的な2穴ピッチです)
ホルダー固定ネジをゆるめ、ホルダーを取り出し ≪替刃が外側に来るように≫ 再度本体側に差し込み、ホルダー固定ネジを締めます。

② **70mm**
ホルダー固定ネジをゆるめ、ホルダーを取り出し ≪替刃が内側に来るように≫ 再度本体側に差し込み、ホルダー固定ネジを締めます。