


TRUSCO
PRO TOOL

ねじ固定式/コンクリート・ブロック・木材用 プレスアンカーPPV スチール製 TYPE

■施工方法

1. 所定の径・深さに穴あけ。
2. 吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。
- 3 機材をセットし、ドライバー等を用いて、プレスアンカーを締め付ける
4. 施工完了。

施工方法

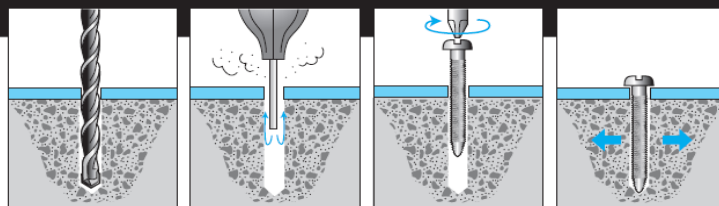

① 穿孔

所定の径・深さに穿孔。

② 清掃

ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。

③ 締付け

機材をセットし、ドライバー等でプレスアンカーを締め付ける。

④ 施工完了

施工完了


■施工用途

- 配線/配管用サドル止め
- 掲示板取り付け
- スイッチボックス取り付け
- 警報機器取り付け
- コントロールボックス取り付け
- ドア枠取り付けなどの軽量物取り付けに…

総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail: techno.center@trusco.co.jp
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
製造元 **サンコーテクノ株式会社**

■施工上の注意点

- 施工を行うときは、必ず安全めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
- この商品は、軽量物を取り付けるアンカープラグです。引張荷重をカタログなどで確認のうえ、ご使用ください。また、表示している使用方法以外の使い方にて、発生した事故などについて、当社は一切責任を負いかねます。
- 穴あけは、所定のドリル径で行ってください。大きすぎると、保持力が低下します。
- 下穴の切粉は、必ず除去してください。

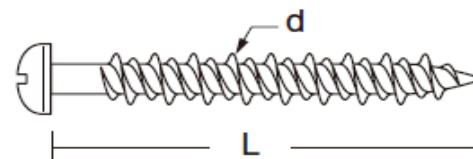

■サイズ表

■サイズ表					単位:mm	kN(kgf)	
品番	呼び径 d	首下長さ L	穴あけ深さ	ドリル径	コンクリート強度21N/mm ² (210kgf/cm ²) 引張最大荷重		埋込み 深さmm
PPV-425BT	4	25	35	3.4	1.7	(180)	22
PPV-435BT	4	32	42	3.4	2.8	(290)	30

※上記荷重データは、実験データに基づくものです。許容荷重ではありませんので、ご注意ください。

※使用荷重について

コンクリート圧縮強度21N/mm²以上の場合、使用状況に応じてアンカーの最大引張荷重を7以上の数字で割り求めてください。(静荷重に対して)