

REVEX

侵入感知アラーム 音鳴りくん

型番 SA-01

使用方法


■新品の単3形アルカリ電池3本をご用意ください。




- ①取付プレートを外します。
- ②電池BOXを開けます。
- ③電池を正しく入れます。
- ④好みの音量を選び、電池BOXを閉めます。
- ⑤センサーが反応するとアラームが鳴り始めます。(1サイクル約15秒、人が前にいると鳴り続けます。)
※音が変になったり、鳴らなくなりましたら電池交換してください。

取付方法

マグネットで

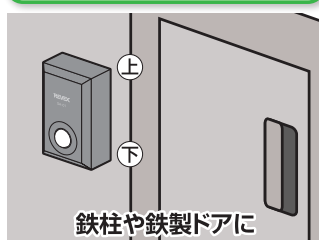

付属の両面テープで

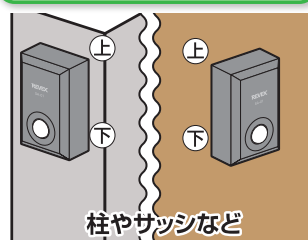

付属のネジで



■センサーの感知範囲は高さ1m以上に設置した場合、水平方向約120°、垂直方向約120°です。

ご注意

- ・防水構造ではありませんので、軒下等直接雨のかからないところへ取付けてください。
- ・外気温が30℃以上の時は感度が落ち動作しないことがあります。
- ・屋外で日光が感知範囲に入ると誤動作することがあります。
- ・ガラスやフィルム越しの動きには動作しません。
- ・屋外設置時は風や動物の動きなどを感知することがあります。

主な仕様

電源	単3形アルカリ電池×3本(別売)	アラーム音量	小:約40dB/中:約73dB/大:約86dB(1m)
電池切れ	音が小さくなる・音が鳴らない	アラーム動作	反応すると約15秒
電池寿命	1日/10回・音量大で約6ヶ月	使用温度範囲	-10℃~40℃
センサー	赤外線センサー	保護等級	IP44(防沫形)
センサー感知範囲	水平方向約120°/垂直方向約120°	外形寸法	W55×H97×D38mm(取付プレート含む)
センサー感知距離	約3~5m	本体質量	65g(取付プレート含む)
電源・音量スイッチ	OFF/小/中/大		


※製品の仕様は性能改善などの理由により変更されることがありますので、予めご了承ください。

本体材質
ABS樹脂

防水ではありませんので、軒下等直接雨のかからない場所に取付けてください。

人感センサーの感知範囲と使用上のご注意

- 感知角度は水平方向約120度、垂直方向約120度、感知距離は3~5m程度までです。
感知距離は設置する高さや気象条件、設置条件、設置場所により変化します。
- 人感センサーは体温のある人間から出る赤外線の様子を感知します。
- 極暑時に周囲の気温が高い場合は、体温との温度差が小さくなるので感度が低下します。
この場合、感知しにくくなりますから、センサーの近くに行かないと作動しないことがあります。
- 正面からセンサーに向かう動きに対しても感度が悪く感知しにくくなります。
人が横切る場所に設置することをお勧めします。
- 直射日光を受ける場所にはできるだけ設置しないでください。センサーが紫外線で劣化して寿命が短くなります。また、誤動作が多くなります。
- 体温のある動物の動きにも感知します。
- 屋外では朝夕や気温の上昇が激しい気候時、また、風のあるときには誤動作することがありますので、できるだけこのような条件を受けにくい場所でご使用ください。
- 車やエアコン、換気扇などの排気ガスや、動く車の車体などでも誤動作します。
特に大型車には、かなり遠くを通過した場合でも動作することがあります。
排気ガスや車の動きに影響されないところを選んで設置してください。
- ガラスやフィルム越しの動きには動作しません。

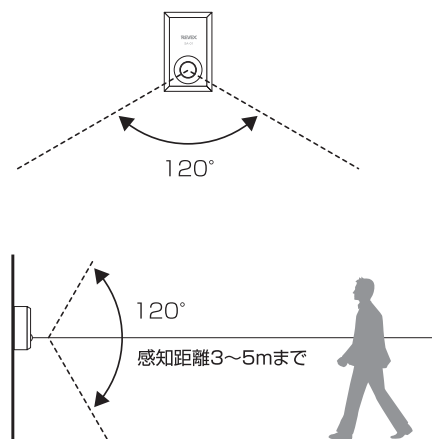

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5