



詰め替えない。つけ替える。

# HUNMU

SANKEI PLANNING

# HUNMU

好みのボトルを自動消毒器にできる  
オートディスペンサーヘッドです。

このたびは、オートディスペンサーミストタイプ「HUNMU（フンムー）」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。またお読みになった後、本書はいつでも記載内容を確認できる場所に大切に保管してください。

※本書の内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製品改良の為、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

※HUNMU、フンムーは SANKEI プランニング株式会社の登録商標または商標です。

HUNMU 適合ボトルは  
こちらをご確認ください。



how to

# HUNMU



1  
choice  
えらぶ



2  
setting  
セット



3  
hunmu  
フンムー

使える液体一覧をcheck!

適用液体


アルコール消毒液、手指専用の消毒液（必ず液状）。  
アルコール含有量 75% 以下推奨

不適用液体


次亜塩素酸水、アルコールジェル、水不要のハンドジェル、水不要のハンドソープ、ハンドソープ、漂白剤、香水、界面活性剤、粘性のある液体など（シャンプー類など）、粒・異物のある液（液体クレンザーなど）、揮発性有機溶剤など。

液体専用 ジェル状アルコールはご使用いただけません。

部品名称

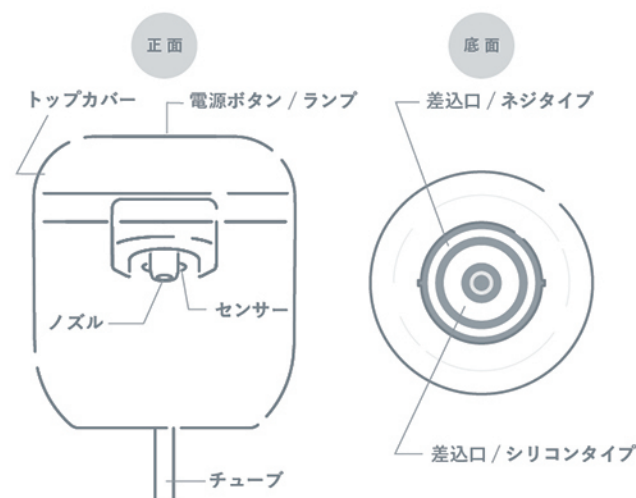

まずは STEP 1 電池をセット

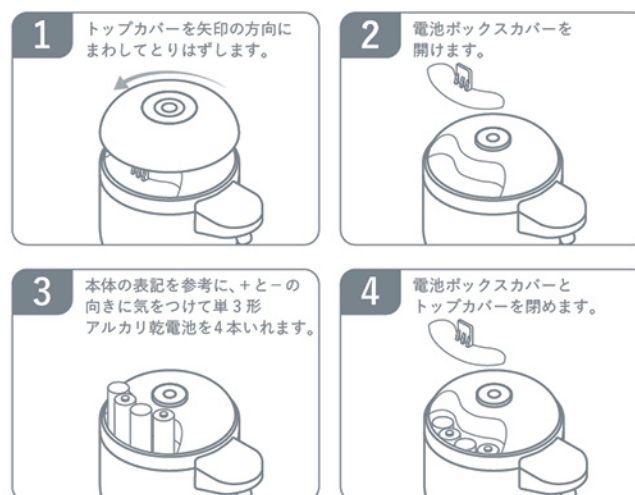


つぎに STEP 2 ボトルに HUNMU をセット ボトルの口のサイズによって取り付け方法が2つあります。

セット方法 1

ボトルの口径…32mm くらい

ボトルを立てた状態で、HUNMU 本体の「差込口 / ネジタイプ」部分を矢印の方向に回しながら確実に閉めてください。

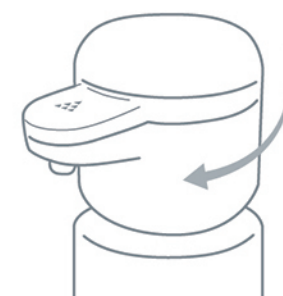


※閉めた際に、  
HUNMU の正面と  
ボトルの正面は  
同じ方向に向かない  
場合がございます。

セット方法 2

ボトルの口径…32mm 以下

HUNMU 本体の「差込口 / シリコンタイプ」をボトルの口を覆うようにかぶせ押し込んでください。

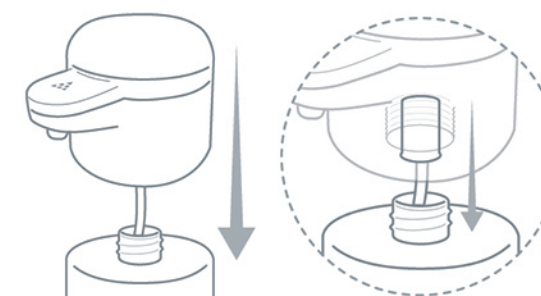

最後は STEP 3 電源をON!

手をかざしてプシュッと HUNMU



上部の電源ボタンを押すと、  
緑色ランプが光り、電源が入ります。



2 回目を押すと、緑色ランプが 2 回点滅し、  
噴霧量が変わります。



3 回目を押すと、赤色ランプが点滅し、  
電源がオフになります。



\* my Best Bottle \*



アルコール対応の  
ボトルを使ってね！

## 正しい手指の消毒方法



出典：厚生労働省ホームページ（<https://www.mhlw.go.jp/content/000501122.pdf>）

## 製品仕様

|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電 源       | 単3形アルカリ乾電池 ×4 本使用（別売）                                                                            |
| 電池使用寿命    | 約 2700 回（待機時間含まず）<br>アルカリ乾電池を使ってください。<br>※電池性能、使用条件により電池寿命は<br>短くなる場合があります。充電式電池の<br>使用はやめてください。 |
| 主 な 材 質   | ABS樹脂、シリコン                                                                                       |
| 製 品 サ イ ズ | 115×84×95mm（チューブ含まず）                                                                             |

製品の仕様および外観などは改善・改良のため、  
予告なく変更することがあります。



## 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、  
正しくお使いください。また本書は、いつでも記載内容を  
確認できる場所に大切に保管してください。

**！ 警告** この表示項目を守らずに誤った取り扱いをすると、  
死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しています。

- 火災・感電・故障・誤作動などの原因になりますので、以下のような場所に本製品を設置・保管しないでください。
  - ・直射日光や蛍光灯などの照射物の近く。
  - ・電磁界の強い環境。
  - ・酸、アルカリ、油、ガスを使う場所が漏れるおそれのある場所。
  - ・暖房設備、炎天下の車中、火元といった温度の高くなるものの近く。
  - ・乳幼児、自分で操作できない方、またペット等に倒されるおそれのあるところ。
  - ・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いたところなどの不安定な場所。
- ガスなどの燃えやすい液体、腐食性化学品、酸、アルカリなどの液体はご使用いただけません。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取り外してください。電池からの液漏れにより本製品を破損させるおそれがあります。
- 分解・改造・修理を行わないでください。
- 本製品に明らかな破損が見つかった場合は使用しないでください。
- 異常発生時は、直ちに使用を停止し、電池を抜いてください。

- アルコール含有の消毒液の補充は通気性の良い場所、常時換気が行える場所で行ってください。
- アルコール含有の液体を使用した場合、消毒直後の手を火気に近づけないでください。
- アルコール含有の液体の場合、溜まった消毒液を捨てる際には、火気のあ  
る場所や温度の高くなる場所に捨てないでください。

**！ 注意** この表示項目を守らずに誤った取り扱いをすると、障害を負う  
可能性や物的破損の発生が想定されることを示しています。

- 製造・検査の工程上、内部に水滴や水気などが残る場合があります。商品  
のご使用上は問題ありませんので、拭き取ってからご使用ください。
- 慎重に取り扱ってください。振動を与えたり、落下させたりすると、機器  
の故障の原因になります。
- ノズルに異物が入らないようご注意ください。
- センサーに液がかからないようにしてください。センサーの反応が悪くな  
る、または使用できなくなるおそれがあります。
- 防水ではありません。水没したり、水洗いしないでください。水に落ちて  
しまったら、使用しないでください。

- シャワー中に使用しないでください。
- 4本とも同じブランドの新しい単3形アルカリ乾電池を使用してください。  
新旧電池や異なる種類（アルカリ・マンガンなど）の電池の混用、または充  
電式電池の使用はやめてください。
- 電池の向きに注意して入れてください。電池ボックスカバーとトップカ  
バーがしっかり閉じているか確認してください。
- 本製品がセットされているボトル内に液が入っている時は、本製品とボト  
ルを傾けたり倒したり逆さにしないでください。
- ボトル内の液を使い切ったら、すぐ補充してください。噴霧に影響するお  
それがあります。
- 液を補充する際、異物の混入に注意してください。本製品の詰まりとなる  
おそれがあります。異なる液を混用しないでください。
- 本製品の表面が汚れた場合は、きれいな水を含ませて固く絞った柔らかい  
布で拭いてください。ベンジン、シンナー、次亜塩素酸水といった揮発性の  
ある液体、金属製・ナイロン製のたわしや磨き粉などを使用しないでくださ  
い。変色や変形、故障の原因となります。
- 本製品内部のお手入れの際は、きれいで柔らかい乾布で拭いてください。  
液が電池ボックスなど機器内部に入らないようにしてください。電池の液漏  
れ、感電などの危険がある他、機器の故障の原因となります。
- 本製品は動作環境温度（5℃～ 45℃）の中で使用してください。

## 故障かな？と思ったら

### 電源が入らない場合

- 電池が消耗していないかご確認ください。
- 電池の向きが正しいかご確認ください。

### センサーが反応しない場合

- センサーに異物、液や汚れがかかっていないかご確認ください。

### 噴霧できない場合

- ボトル内の液に、チューブの先が浸かっているかご確認ください。
- ジェルなどの粘性のある液を使っていませんか？  
本書に従って適用液体を使用してください。

## ご使用のヒント

- 手をかざして約 1 秒ほど静止してください。  
手の動きが早過ぎるとセンサーが反応できず、液が出ないか出る量が減る場  
合があります。
- はじめてご使用になる際、チューブに液体を吸い込ませるため、2～ 3 回  
動作させてください。正常動作ですのでご安心ください。

## 障害物おしらせ機能

検知エリア内に障害物が 10 秒あった場合、電源ボタンが赤色に持続点滅して  
おしらせします。その際、手をかざしても噴霧はできません。  
電源を再度入れ直してからご使用ください。

## 保証書

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 製品名    | HUNMU（オートディスペンサー ミストタイプ/ 本体） |
| 保証期間   | 本製品お買い上げ日より 6 か月             |
| お買い上げ日 | 年 月 日                        |
| お客様    | フリガナ<br>お名前 電話番号<br>ご住所      |
| 販売店名   |                              |

保証規定  
1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店までお持ちくだ  
さい。当社が無償で修理いたします。  
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ販売店に  
ご依頼ください。  
3. 次の場合には、保証期間内であっても有償修理になります。  
（イ）使用上の誤り、およびお客様による修理または改造による故障および損傷。（ロ）お買い上げ後の浸・冠水、塩害、  
液体かぶり、落下、衝撃、砂・泥入り、圧力等による故障および損傷。（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、  
公害や異常電圧による故障および損傷。（ニ）本保証書の提示がない場合。（ホ）本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、  
販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。  
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）  
5. 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。  
●本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、本保証書によって保証  
書を発行しているもの（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 保証とアフターサービスについて

- 保証について
  - 本書に保証書がついています。  
保証規定をご確認いただき、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 6 か月です。  
なお、保証期間中でも無料保証でない場合がありますので、保証規定をよくお読み  
ください。
- 保証期間経過後の対応については、お買い求めの販売店または下記「お問い合わせ窓口」  
にお問い合わせください。
- アフターサービスについて
  - アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売  
店または当社「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。  
※故障の場合は「ご購入日」「できるだけ詳しい故障状態」をおしらせください。