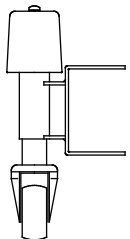



このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。正しく使用していただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。

●部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名称	形状	数量
マグネット保持 キャスター		4個

袋詰部品	六角ボルト		4本
	緩み止めナット		4個
	平座金		8枚

●組立前の準備


準備する道具・・・スパナ(呼び10)×2本

●適用機種


TSF型の3段・4段サイズ

●キャスターの取付け方法

- ① 踏台の各支柱端具の図の位置に、キャスターを取付けてください。

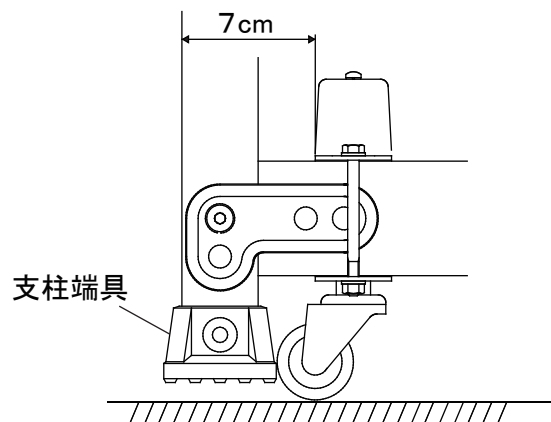

- ② キャスターは、作業台の内側に取付けてください。

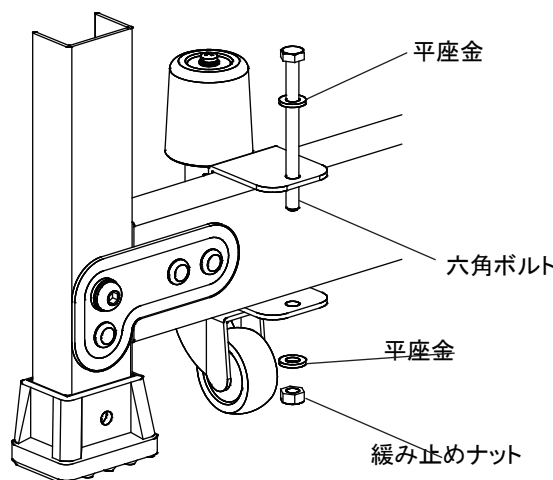

●昇り・降りの方法

設置する際は、踏台を踏込むとキャスター部分が音を立てて踏台の支柱端具が接地されますので、その状態で昇り・降りしてください。

●移動の方法

- ① 移動時には、踏台をゆっくり片側ずつ傾けることで磁石が吸着し、踏台を浮かします。確実に踏台全ての支柱端具が浮いている状態で、移動させてください。
- ② 移動させるときは、踏台をゆっくり持ち上げるように引いて移動させてください。

●取扱い時の注意事項

⚠警告

- キャスターは対応機種以外に取付を行わないでください。対応機種以外のものに取り付けると転倒や転落の恐れがあります。
- キャスターには、強力な磁石を使用していますので、ペースメーカー等の体内埋込型医療用電子機器を装着している方は、取扱いに注意してください。機器の故障につながる恐れがあります。

⚠注意

- すべてのボルト・緩み止めナットが確実に締結されていることを確認してください。
- ボルトを締めすぎると、支柱が変形する恐れがありますので、締め過ぎには十分注意してください。
- キャスター部には、携帯電話・アナログ時計・磁気カードなどの磁気による影響で故障するものは近づけないでください。強力な磁石を使用していますので、故障につながる恐れがあります。
- 鉄製の尖ったものなど、危険なものが落ちていない場所で使用してください。強力な磁石を使用しているため、引き寄せてしまいケガをする恐れがあります。
- 踏台の支柱端具が、地面に接地している状態で昇り降りしてください。