



VIKING ARM

取扱説明書



使用例動画



持ち上げる - 押す - 締める

最大揚力150kg、高精度なレベル調整機能、
クランプも可能



VIKING_ARM



VIKING_ARM



VIKING__ARM



VIKINGARMTOLS

MADE IN NORWAY
ノルウェー製



仕様


- ・ 材質:焼入ステンレス鋼/炭素鋼/アルミニウム
- ・ 最大揚力(kg): 150
- ・ ストローク範囲(mm):ジャッキアップモード:6-215,
クランプモード:385-155
- ・ ベースプレート(標準)寸法:6x105x93
- ・ ベースプレート(オプション)寸法:3x77x62
- ・ ベースプレートに固定用ネジ穴付き
- ・ 重量(kg):1.42
- ・ 製造国:ノルウェー




アクセサリ一覧

サイト内で日本語へ切替可能

寸法図

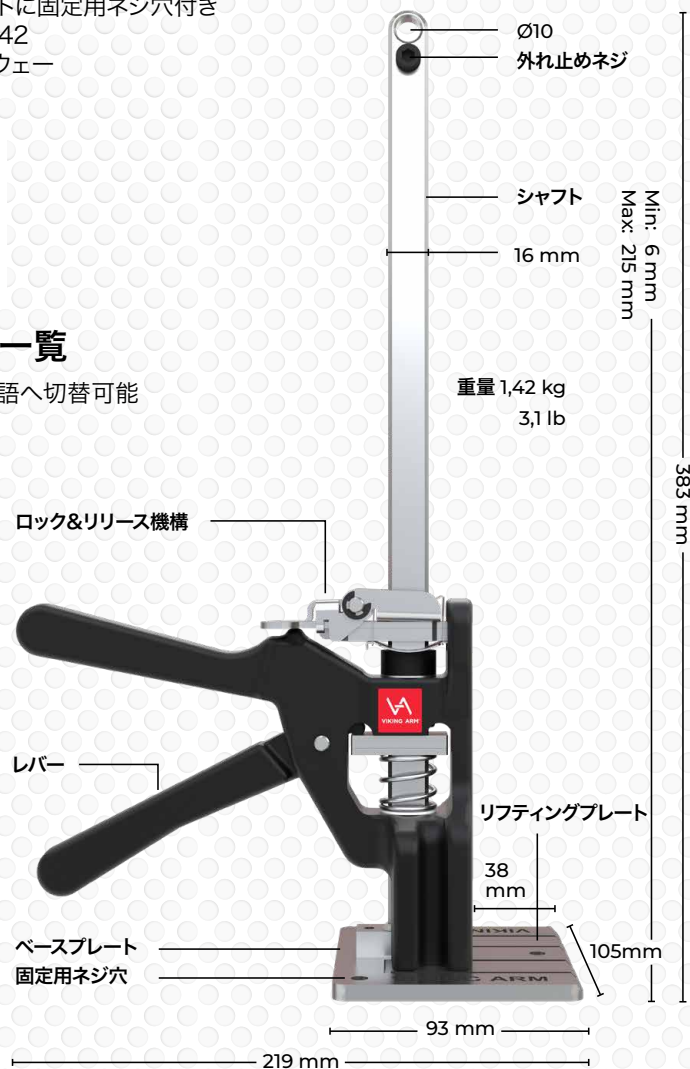

組み立て

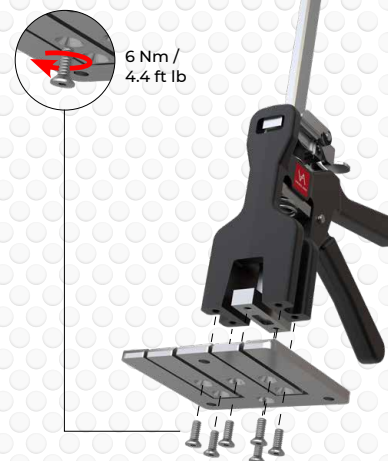


1.


2.

ジャッキアップモード

レバーを一回握るごとにリフティングプレートが約1cm上がります。

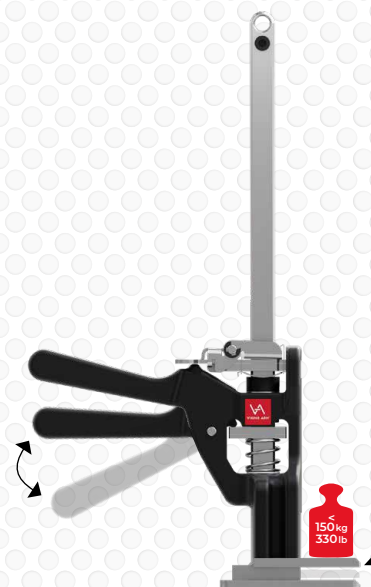


3.

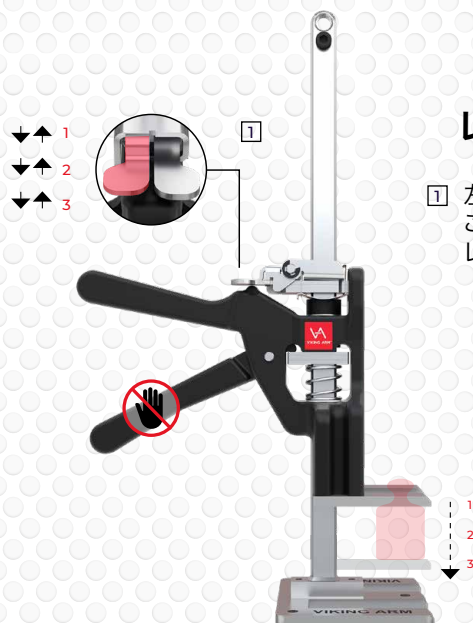

レベル調整機能

- ① 左側のボタン(図の赤色)を1回押し下げることにより、プレートが約1mm下がります。レバーは握らないで下さい

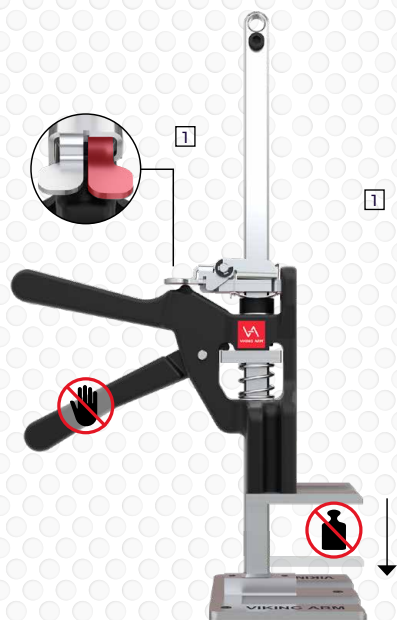

フルリリース機能

- ① 右側のボタン(図の赤色)を押し下げると、リフティングプレートを一気に下げられます。
※レバーは握らないで下さい。

4.

クランプモード



- ① 外れ止め用ネジを外します。
② 右側のボタンを押し下げたまま、本体をシャフトから引き抜きます。
③ 右側のボタンを押し下げたまま、逆側からシャフトを挿入します。
④ ボタンから指を離し、外れ止め用ネジをシャフトに装着します。



使用用途例



重量物のジャッキアップや保持に。



ドア、ゲート、フェンスなどの設置に。



棚やキャビネット、空調設備等の設置固定やレベル調整が簡単に出来ます。



石膏ボードやパネル、ガラスなどの設置に。



窓や窓枠、梁などの設置に。



ウッドデッキ施工などに。

注意事項

- ・ リフティングプレートの形状で支えられない対象物を持ち上げないで下さい。(球体や曲面)
- ・ 対象物を持ち上げるときは、手や足を対象物の下に置かないようにご注意ください。
- ・ 持ち上げた対象物の下で作業をする場合、対象物が固定されて安定した状態である事を必ず確認して下さい。
- ・ ご使用の際は取扱説明書の内容に沿って安全に操作してください。
- ・ 最大能力を超える負荷をかけないで下さい。
- ・ 過負荷は怪我とツールの損傷を引き起こす原因になります。
- ・ 滑ることない安定した場所でご使用ください。
- ・ 不安のある場所ではベースプレートネジで固定して下さい。
- ・ 誤った用途でのご使用は怪我とツールの損傷を引き起こす原因になります。
- ・ 操作方法を理解した上でご使用ください。
- ・ 作業現場にバイキングアームを放置しないでください。
- ・ 転倒や転落の危険につながる可能性があります。
- ・ 高所での作業時は特に取り扱いにご注意ください。
- ・ 腕に負担のかかる無理な角度での作業は避けて下さい。
- ・ 作業の際は、適切な保護具(手袋、保護メガネ、安全靴など)を着用してください。

メンテナンス

- ・ 月に1回程度、ロック&リリース機構にオイルを数滴塗布して下さい。シャフトに沿って上下に動かし、シャフトを雑巾で拭いて、オイルを馴染ませて下さい。過度に潤滑油を塗布しないで下さい。負荷がかかった状態で摩擦が失われた結果、意図せずフルリリースとなり怪我やツールの損傷の原因となります。
- ・ バイキングアームにゴミ、砂、セメント、ほこりなどが付着していないことを確認してください。
- ・ 湿気の多い場所で使用した場合は、よく乾燥させてください。
- ・ 汚れがひどい場合はバイキングアームを分解し、すべての部品を清掃して適切に注油してください。



VIKING ARM

取扱説明書



注油方法
YOUTUBE



分解、清掃と
組み立て
YOUTUBE



よくある質問