

TRUSCO PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

取扱 説明書

補助テーブルワゴン WHT型

この度は、TRUSCO作業台補助テーブルワゴンWHT型をお買い上げいただきまことにありがとうございます。本製品は、作業台の補助ワゴンとしてはもちろん、小型の移動式作業台としても使える高性能なワゴンです。また、中棚の位置が3段階に調節出来る為、工場・学校・オフィス・作業所など幅広い作業環境に対応する作業台補助テーブルワゴンとして末永くご使用いただけます。

天板の均等静止荷重 **100kg**

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしない。また、運搬に使用しない

作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない
作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かない

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけない

■作業台の切断、改造をしない

作業台が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■キャスターの取付は、ネジの根元までしっかりと締付ける

締付けが不十分ですと、キャスターが欠落し、転倒して怪我をする恐れがあります。

■作業台の中棚・下棚の端面を素手で触らない

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■脚部のすき間に指を入れない

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しく下さい。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


WHT型 補助テーブルワゴン 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

2梱包中の 1




①天板…1枚



②上横棒…2本



③下板…1枚
(側面にボルト穴有)



④中棚…1枚
(コーナーにボルト穴有)



⑤ボタンボルト…22本
(M6×12)



⑥SW…22個
(M6)



⑦ナット…4個
(M6)



⑧六角レンチ…1本
(M4)



⑨自在ストッパー付
キャスター…2個




⑩自在キャスター…2個




⑪スパナ…1個
(21×23)

2梱包中の 2




⑫脚…2本

1

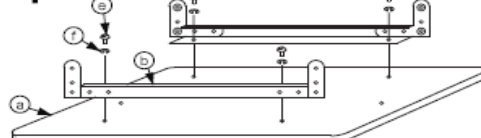

2

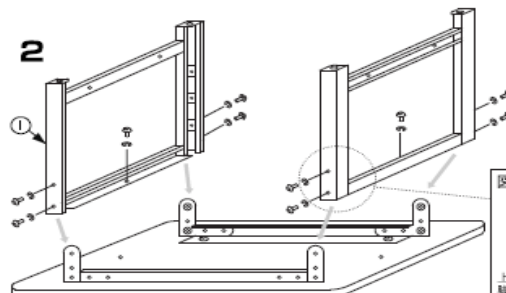


組立順序

1. ①の箱から天板 ① を取出し、天板 ① の裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。次に、上横棒 ② を取出し、天板 ① のナットに合わせ、SW ⑥ とボルト ⑤ で仮止めして下さい。(4ヶ所)

2. ②の箱から脚 ⑫ を取出し、図-1のように上横棒 ② の取付金具を脚 ⑫ の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、SW ⑥ とボルト ⑤ で仮止めし(8ヶ所)、次に脚 ⑫ の上横のボルト穴を天板 ① のナットに合わせ、SW ⑥ とボルト ⑤ で仮止めして下さい。(2ヶ所)

3

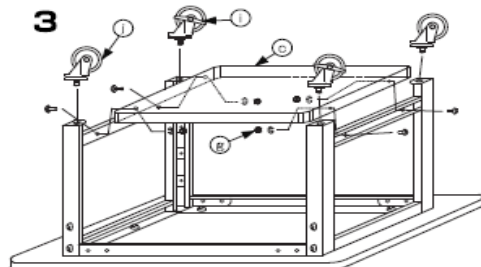


3. ③の箱から下板 ③ を取出し、脚 ⑫ の間にはめ込み、脚 ⑫ の下横のボルト穴に合わせ、ボルト ⑤ を差し込み、SW ⑥ とナット ⑦ で仮止めして下さい。(4ヶ所)

天板 ① に仮止めしたボルト ⑤ を、六角レンチ ⑧ でしっかり締付けて下さい。(天板の8ヶ所のみ)

④の箱から、キャスター ⑩ を取出し脚 ⑫ に取付け、スパナ ⑪ でネジの根元までしっかりと締付けて下さい。(4ヶ所)

4

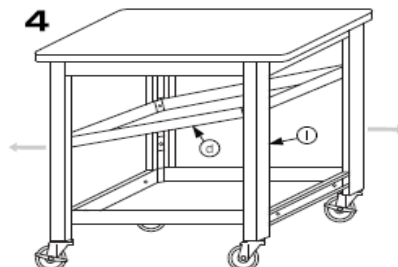

4. 作業台を起し、少し脚 ⑫ を外側に開けながら、中棚 ④ を斜めに入れながら入れ、脚 ⑫ に取付けてある棚受金具に中棚 ④ を乗せ(任意の高さに合わせる・3段階)、SW ⑥ とボルト ⑤ で仮止めして下さい。(コーナー4ヶ所)

1. 2. 3. 4. で、仮止めしたボルト ⑤ を、六角レンチ ⑧ でしっかりと締付けて下さい。

仕様

耐荷重 (均等静止荷重) **100kg**

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	17mmポリ化塩天板	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	17mmポリ化塩天板
600×450×740	WHT-4560	600×450×900	WHT-4560H
750×450×740	WHT-4575	750×450×900	WHT-4575H
900×450×740	WHT-4590	900×450×900	WHT-4590H
600×600×740	WHT-6060	600×600×900	WHT-6060H
750×600×740	WHT-6075	750×600×900	WHT-6075H
900×600×740	WHT-6090	900×600×900	WHT-6090H

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

日本製

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様技術相談窓口
テクノセンター

0120-509-849



この取扱説明書は
地球環境保護のため再生紙を
使用しています。