



ワークサポートスタンド ラチェット昇降式

この度は、**TRUSCO** ワークサポートスタンドをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は必ず大切に保管してください。


警告

荷物の落下・転倒によるケガや荷物の破損などのおそれがありますので下記の内容を厳守してください。
ここに書かれた注意事項はあなたや他の人への危害を未然に防ぐためのものです。
いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですとお守りください。

使用上のご注意

- ・ **最大積載量 50k g** を超えてものをのせないでください。本体が倒れて、ケガをすることがあります。
- ・ 高さを調整する際は、スタンドプレート面にもものをのせないでください。のせたまま調整いたしますと、ものが落下してケガや破損の原因になります。
- ・ スタンドプレート面にはものを均等にのせてください。偏ったのせ方や不安定なせ方をすると、ものが落下してケガや破損の原因になります。
- ・ 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。ケガや故障の原因になります。
- ・ 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。転倒によるケガの原因になります。
- ・ この製品を、運搬車代わりに使用しないでください。転倒によるケガや、製品の破損の原因になります。
- ・ 移動する時は、床の段差や溝にご注意ください。製品の転倒によるケガ・破損の原因になります。
- ・ 移動する時は、のせているものを、全て取り除いてから行ってください。のせているものが落下して、ケガ・破損の原因になります。
- ・ 天板の上に立ちあがったり、腰をかけたりしないでください。転倒や落下によるケガの原因になります。
- ・ 可動部のすき間に手や指を入れないでください。ケガの原因になります。
- ・ 製品の分解や改装はしないでください。ケガや破損の原因になります。
- ・ 製品が変形した状態で使用しないでください。破損や落下によるケガの原因になります。
- ・ ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。製品の変形・転倒・破損によるケガの原因になります。早めに締め直してください。
- ・ 溶接外れや部品の欠陥など、異常を発見した場合はただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのままにしていますと製品の破損によるケガの原因になります。


部品一覧

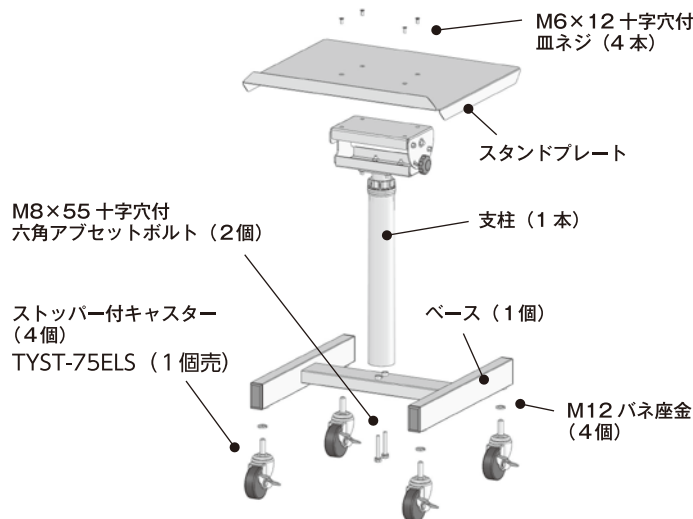


組立方法

- ① ベースにストッパー付キャスターと M12 バネ座金をセットしスパナで固定します。
- ② 支柱とベースを M8×55 ボルト（ワッシャー組込済）で固定します。
- ③ スタンドプレートと支柱を M6×12 皿ネジで固定します。

角度調整方法

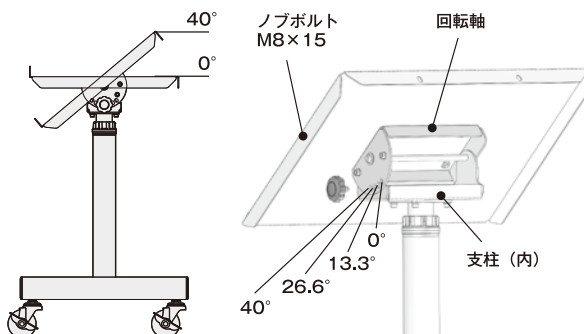

高さ調整方法

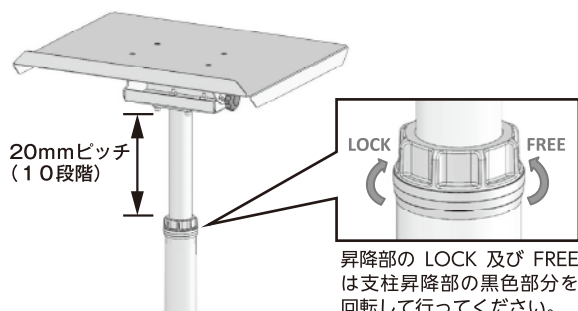

ワンタッチで高さ調整

天板を持ち上げるだけの簡単な操作で高さを調整することができます。
天板を一番上まで上げると、ラッチが外れ下降します。
(※ストロークの途中で下降させることは出来ません。
必ず一番上まで上げる必要があります。)



注意

- ・ 天板の昇降は天板上に何も載せていない状態で行ってください。
- ・ FREE 状態で使用していると、天板を持ち上げた際に天板が上昇し転倒の危険がありますので、必ず LOCK 状態で使用してください。