PF-435SBT

TRUSCO PRO TOOL ®

ねじ固定式/コンクリート・ブロック・木材用

Pレスアンカー PF-S スチール製 TYPE

■施工方法

1.所定の径・深さに穴あけ。
2.集塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。
3.機材をセットし、ドライバー等を用いて、Pレスアンカーを締め付ける。
4.施工完了。

施工方法

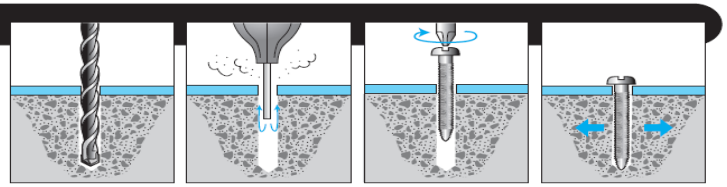

❶ 穿孔
所定の径・深さで穿孔。

❷ 清掃
ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。

❸ 締付け
機材をセットし、ドライバー等でPレスアンカーを締付ける。

❹ 施工完了
施工完了

■施工用途

○配線/配管用サドル止め
○掲示板取り付け
○スイッチボックス取り付け
○警報機器取り付け
○コントロールボックス取り付け
○ドア枠取り付け
などの軽量物取り付けに…

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 0120-509-849
製造元 サンコーテクノ株式会社

MADE IN JAPAN

■施工上の注意点

○施工を行うときは、必ず安全めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
○この商品は、軽量物を取り付けるアンカープラグです。
引張荷重をカタログなどで確認のうえ、ご使用ください。
また、表示している使用方法以外の使い方にて、発生した事故などについて、当社は一切責任を負いかねます。
○穴あけは、所定のドリル径で行ってください。大きすぎると、保持力が低下します。
○下穴の切粉は、必ず除去してください。

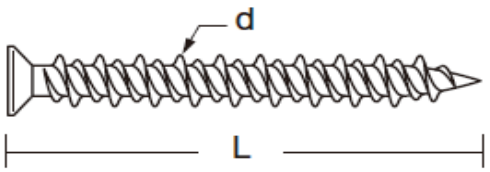

■サイズ表

単位:mm　　kN(kgf)

品番	呼び径 d	全長 L	穴あけ深さ	ドリル径	コンクリート強度21N/mm² (210kgf/cm²) 引張最大荷重		埋込み深さmm
PF-425SBT	4	25	35	3.4	1.7	(180)	22
PF-435SBT	4	32	42	3.4	2.8	(290)	30

※上記荷重データは、実験データに基づくものです。許容荷重ではありませんので、ご注意ください。
※使用荷重について
コンクリート圧縮強度21N/mm²以上の場合、使用状況に応じてアンカーの最大引張荷重を7以上の数字で割り求めてください。(静荷重に対して)