
Hydrogen fluoride

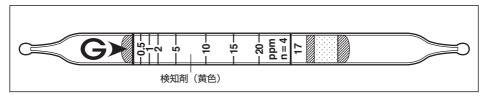

仕 様

測定範囲	$0.25\sim0.5$ ppm	0.5 ∼ 20 ppm	20 ~ 100 ppm
吸引回数	7回(700ml)	4回(基準)(400ml)	1回(100ml)
係 数	1/2	1	5
測定所要時間 6分		3分	45 秒

検知限度: 0.1 ppm (7回吸引)

変 色: 黄色→茶色

温·湿度補正: 湿度 有効期限: 3年

指示精度: G> CV=10% CV=5% 目盛範囲の2/3

 $(CV: 変動係数 = \sigma: 標準偏差÷平均値×100)$

反応原理

フッ化水素により指示薬は茶色を呈する。 HF + 指示薬 → 反応生成物 (茶色)

干渉ガス

ガ ス 名	共存濃度	干 渉	単独の場合
塩化水素,硝酸	1/5倍以上	+	茶色に変色
塩素,二酸化窒素	1/10倍以上	+	茶色に変色

この検知管で測定できる他のガス

ガス	名 換算方式	吸引回数(n)	温度	絶対湿度	変 色
フッ	素 係数:2.5 係数:1.0		20℃ 20℃	- 5	茶色 変色先端が茶色で変色先端までは脱色

校正用ガス

パーミエーションチューブ法