

新 フィッシャー インジェクションガン FIS DM S

製品: FIS DM S
品番: 511118



納品形態:



箱サイズ = 高 7x 幅 20.8x 長 37.6 cm

1) 上向き施工にもカートリッジを保持する新しいロッキング機構。

2) 有名デザイン会社と共同で斬新なフィッシャー専用デザイン。

3) 施工性の向上に、ブレイク耐性とねじれ抵抗性に優れガラス繊維強化プラスチック製のインジェクションガン。

4) 作業場をきれいに保つために樹脂ドリップを軽減するカートリッジ又はプッシュロッドの除圧。

5) 迅速・簡単にカートリッジを着脱する取扱いの向上。

6) 人間工学に基づいた作業性、簡易性、疲労軽減の改善と、突出力の改良。

7) 片手施工においてもバランス性があるインジェクションガン。

8) 送り量を調整する精密調節ねじ。

9) 3本のプッシュロッドは突出力を均一に保つ。

10) プッシュロッド間の幅はカートリッジ後方の浮きを軽減し、フィッシャー製シャトル型のカートリッジに最適。





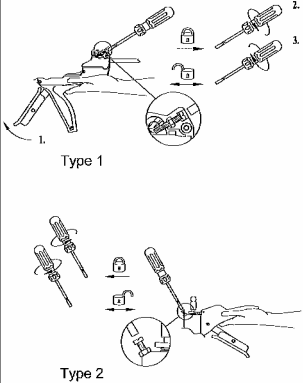
製品	品番	小箱入り数	備考
接着系アンカー(カートリッジ型) FIS VS 360 S 	78664	6本	※ 容量 360 ml (カートリッジ 1本当り) ※ カートリッジ 1本毎に、 スタティックミキサー 2本付き
スタティックミキサー FIS S 	61223	10本	FIS 専用ミキサー
新 インジェクションガン FIS DM S	511118	1丁	専用ガン 
接着系アンカー (カートリッジ型) FIS VS 150 C 	45302	12本	※ 容量 145 ml (カートリッジ 1本当り) ※ スタティックミキサー 2本とアダプター 1本入り ※ コーキングガンでの注入も 可能 
FIS エクステンションチューブ φ9mm	48983	10本	長さ 1000mm ※ 適切な長さに切断して使用

製造元: fischerwerke GmbH & Co. KG
 輸入元・販売元: フィッシャー・ジャパン株式会社
 〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-4-15 清新九段ビル 3F
 TEL: 03-3263-4491 www.fischerjapan.co.jp

fischer 
 innovative solutions
 2011年9月

※ 製品改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので、あらかじめ御了承下さい。無断複写・転載禁止

● 取扱い、機能、メンテナンスに関して

<p>Fig. 1</p>  <p>Type 1 Type 2</p>	<p>Fig.1 (図 1) 樹脂ドリップの軽減 ロッキング機構の解除：プッシュロッドをフリーにするためにトリガーを前へ押し、ピストンを除圧する。ーピストンを前後に押すことができます。</p>
<p>Fig. 2</p>  <p>Type 1 Type 2</p>	<p>Fig.2 (図 2) ガン機能を最適に保持するため、一定期間で、プッシュロッドを清掃し、潤滑油を微量に塗布する。</p>
<p>Fig. 3</p>  <p>Type 1</p> <p>Type 2</p>	<p>Fig.3 (図 3) ピストンのストロークの調整 故障：トリガーの遊びが発生した場合 故障の修理方法： 注意：カートリッジがガン内に装着されたままで下記の調整はしないで下さい。 注意：カートリッジホルダーのフロントプレートへ、プッシュロッドを閉じないようにして下さい。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ロッキングを解除するため、トリガーを前へ押す。 2. プッシュロッドが後方に引くことができなくなるまで、調節ねじを反時計回りに回す。 3. プッシュロッドを前後の両方向に押すことができる箇所へ到達するまでトリガーに遊びが無くなるまで、調節ねじを時計回りに回す。(ロックナットがある場合は、ロックナットを締める)



● ご使用上の留意点

① カートリッジのキャップの取外し	カートリッジを装着する前に、キャップを取外し、そしてスタティックミキサーを取付ける。
② カートリッジの装着	カートリッジを装着する際は、カートリッジの下部から装着を始め、インジェクションガン FIS DM S の先端にカートリッジを装着する。
③ プッシュロッドの前方移動	カートリッジを装着した後、樹脂の圧出を開始するために、プッシュロッドを軽く前へ押す。
④ スタティックミキサーの交換	カートリッジが装着されていても、スタティックミキサーの交換が可能。
⑤ 樹脂の必要量の注入	ピストンストロークをコントロール、必要ストロークの量をカウント、樹脂の定量を注入することが容易となります。
⑥ カートリッジの解除	インジェクションガン FIS DM S を解除する際は、トリガーを前へ押す。



 **ご使用のご注意**

- ご使用の際は、保護メガネ・手袋等の保護具を着用して下さい。
- 樹脂が皮膚に着用した場合は、洗い流して下さい。もし眼に入った場合は直ちに大量の清水で十分に洗眼し、医師の診断を受けて下さい。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し清水で洗眼し、医師の診断を受けて下さい。
- 灰色にならない樹脂等の異常がある場合は使用しないで下さい。
- アンカー筋の表面から油脂等の汚れは拭き取って下さい。
- 丸棒は使用できません。
- 孔内の切粉は除去して下さい。
- 水中・海中施工には適しません。
- 孔内に水が溜まらないように養生して下さい。
- アンカー筋の表面から油脂等の汚れは拭き取って下さい。水が孔内に溜まっている場合は、水・のろ等を除去して下さい。
- 施工要領書、製品安全データシート(MSDS)を準備しています。ご使用前に必ず読んで下さい。
- カートリッジは有効期限以内のものをご使用下さい。
- カートリッジは冷暗場所で保管して下さい。(+5~+25°C)