

[応急処置・緊急時の対応] ●飲み込んだ場合、吐かせずに直ちに医師の診断を受けてください。●誤って目に入った場合、直ちに清水で15分以上洗眼し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗眼してください。●誤って顔・皮膚などに付着した場合は、直ちに石けんを使用してよく洗い落としてください。異常がある場合は医師の診断を受けてください。●作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

[保管・廃棄方法] ●錆の発生しにくい場所や換気の良い場所に保管してください。●直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、火気の近くには置かないでください。●子供の手の届かない所に施錠し、破裂性注意で保管してください。●内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。容器イエロカード番号:126 UN No.1950



4 989999 440409

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME/LPG

第4類第1石油類 210ml 危険等級II 酢酸エチル

火気厳禁

■表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 住鋤潤滑剤株式会社

163-0263 東京都新宿区西新宿2-6-1

新宿住友ビル TEL 03-3344-6833

使用前に缶を上下左右に音がするまでよく振ってください。

日本製




αホワイトケガキ スプレー

WHITE SCRATCHING SPRAY

ケガキ用白色塗料

■黒色系金属面のケガキ用

■あらゆる金属やガラスに使用可能

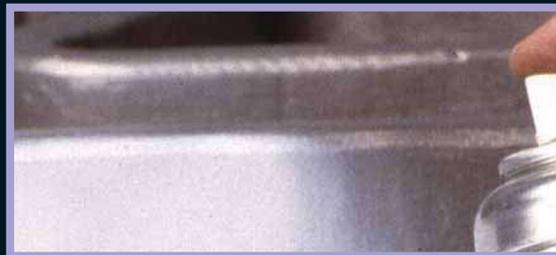

NET.420ml

製品名: αホワイトケガキスプレー (業務用)

発注コード 123-0794 品番 ALP-WK

[特長・用途]

- ①本品は錆物・機械部品等の黒っぽい金属表面の精密ケガキ用白色塗料です。
- ②密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。
- ③乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
- ④使用温度範囲: 15~50℃以下(使用条件や環境により異なる場合があります)

●種類・形式: エアゾール ●成分: 樹脂、顔料、溶剤(酢酸エチル、トルエン、酢酸n-ブチル、キシレン、ニトロセルローズを含む) 噴射剤(DME、LPG) ●内容量: 420ml

[危険有害性情報] ●極めて可燃性・引火性の高いエアゾール ●引火性の高い液体及び蒸気 ●皮膚刺激 ●眼刺激 ●遺伝性疾患のおそれ ●発がんのおそれの疑い ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●臓器(呼吸器系、中枢神経系、肝臓、腎臓)の障害、臓器(肺)の障害のおそれ、(気道刺激性)呼吸器への刺激のおそれ、(麻酔作用) 脱気又はめまいのおそれ ●長期又は反復暴露による臓器(肝臓、中枢神経系、腎臓)の障害 ●飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ ●水生生物に有害



危険

[使用上の注意] ●本品の用途以外には使用しないでください。●吸入・飲用不可: 万一飲み込みと下痢、嘔吐等の症状が起きます。●破裂の恐れがありますので、40℃以上の所や直射日光の当たる所に置かないでください。●引火性がありますので、火気に近づけないでください。●眼・皮膚に接触しないよう保護眼鏡・保護手袋を着用して使用してください。●取扱い中は必要に応じ防毒マスク又は送気マスク等を着用してください。●揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品、人体に向けては絶対に使用しないでください。●取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。●製品を使用するときは飲食・喫煙をしないでください。●使用後は手を石けんでよく洗ってください。●一定の場所を定めて保管してください。●子供の手の届かない所に置いてください。●不明な点がありましたら、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。

[使用方法] ①塗布する前に汚れは十分に除去してください。②使用前に缶を上下左右に音がするまでよく振ってください。③噴射口を吹き付け面に向け、20~30cm離して均一に塗布してください。④使用後は目詰まり防止のため、スプレーを逆にして空吹きしてください。⑤本品の塗膜を除去する時はαアオニスクリーナー又は溶剤を使用してください。

使用期限
缶底下段表示期間内