

吸収缶マスク対応 球面形状防災面

取扱説明書

この度は **TRUSCO** 吸収缶マスク対応 球面形状防災面をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。またお読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

用途

- 防災面：浮遊粉塵、飛来粉塵、薬液飛沫、から目や顔面を守ります。



警告

- 上記以外の用途には使用しないでください。
- 太陽光など自然の紫外線には、使用できますが、人工的な有害光線が発生する作業には使用しないでください。
- レーザ機器を使用する作業には使用しないでください。

△使用上の注意

- 防災面は、ズレたり、自然落下しないようにしてください。

点検

- 本体やレンズに傷、ひび割れ、汚れはないか、確認してください。
- 各部にゆるみや部品の欠損はないか確認してください。
- 「交換時期」と照らし合わせ、必要な場合は交換してください。

保管

- レンズに付着した粉塵などは柔らかい布で払い落とし、直接硬いものが触れない場所に保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる場所には置かないでください。フレームやレンズが変形するおそれがあります。
- 洗浄する場合は、水又は、中性洗剤を水で薄めた液で、汚れを落とし水洗いした後、柔らかい布で、十分水分をふき取ってください。

交換

- レンズに多数の傷や落ちない汚れが付着した時、フレームに傷やひび割れが発生した場合に交換してください。

消毒方法




- 水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシンに10分間浸してください。

その他

- 面体上下ネジは接着してありますので、締めたり緩めたりしないでください。
- ご使用者による改造、修理は事故の原因となりますので行わないでください。


弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

● ヘルメットへの取り付け方

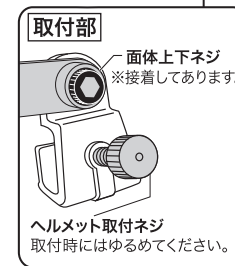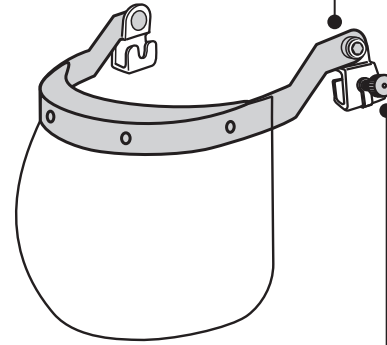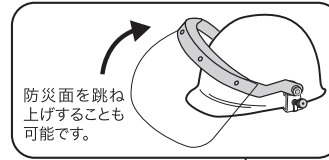

MP型

取付部をヘルメット側面の下側から差込んで、ヘルメット取付ネジを締めてください。

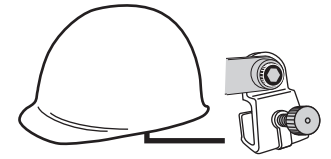

溝付き型

溝の幅が8.5mmまで、取付可能です。取付けにくい場合は、前方からスライドさせてヘルメット取付ネジを締めてください。




差込み穴付型

取付部をヘルメット側面の下側から差込んで、ヘルメット取付ネジを締めてください。



● レンズ交換方法—レンズの取外し

フレームとレンズを接続しているプッシュリベットを取り外してください。

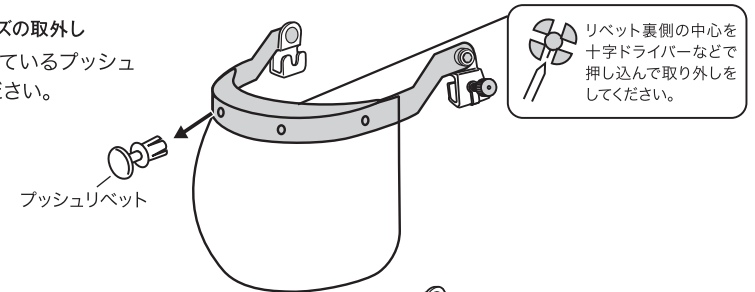

● レンズ交換方法—レンズの取付

フレーム部の穴の位置とレンズの穴の位置を合わせてプッシュリベットで接続してください。

