

**取扱  
説明書**

# SUS304 パンチングクリーンベンチ CBP型

この度はTRUSCO SUS304パンチングクリーンベンチ CBP型をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は全ての材料にステンレス鋼(SUS304)を使用し、錆に強く、使用目的に合わせてクリーンルーム・研究室・食品工場等で長くご使用いただけます。また天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、座りやすい設計です。

**均等静止荷重 200kg** ※「均等の耐荷重」とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。  
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないでください。

## 安全上のご注意

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



### 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などえを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ **耐荷重以上の荷重をかけない**  
本体が破損・変形・転倒し、けがをす  
るおそれがあります。

■ **足をかけたり、よじのぼったり**  
転倒したり、足を滑らせて、けがをす  
るおそれがあります。

■ **不安定な場所に設置しない。**  
転倒したり、積載物が落下して、けが  
をすおそれがあります。



### 注意

誤った使いかたをすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ **天板の上に物を置いたまま移動しない**  
転倒したり、積載物が落下して、けが  
をすおそれがあります。

■ **側面や正面からの大きな力をかけない**  
本体が破損・変形・転倒し、けがをす  
おそれがあります。

■ **天板の裏側、穴、隙間に指を入れない。**  
切断面などで、指をけがする恐れがあ  
ります。

■ **薬品が付着した容器、液だれをしたものを置かない**  
薬品の中には、ステンレスそのものを腐食させる性質のものがあります。(特に酸類、その系統の薬品)長くお使い頂くためにも薬品などが付着した場合は、速やかに拭きとって下さい。薬品から発生するガスにより本体が腐食したり、部品の欠落など倒壊す

■ **屋外・水のかかる場所、火気の近くに設置しない**  
やけど、火災の原因になります。屋内の換気の良い涼しい場所に設置して下さい。

■ **改造や無理な修理、分解はしない**  
本来の機能が損なわれ事故の原因になります。万一異常が発生した場合は必ず販売店にご相談下さい。

■ **子供の手の触れる場所に設置しない**  
触れて倒れたりして、けがをすおそれ  
があります。また内部の切断面によって指をけがするおそれもあります。

■ **変形・破損したまま使用しない**  
転倒・落下により、けがをすおそれ  
があります。


■ **組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立手順に従う**

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい。  
※この説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


## CBP型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。  
※組み立てる際は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

### 部品明細

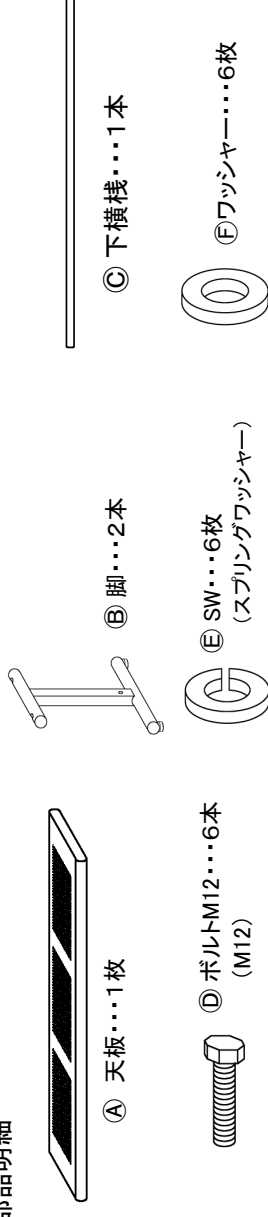


### 組立順序

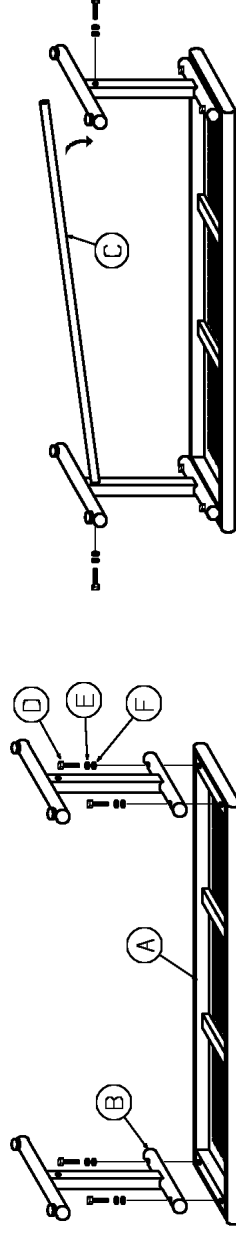

1. 床に毛布やクッション材を置き、天板(A)を裏面上に向けて置きます。次に脚(B)を天板(A)の埋め込みナットにあわせ、ワッシャー(E)とSW(E)、ボルト(D)で**仮止め**して下さい。※床に異物などがあると天板にキズ、へこみができますのでご注意ください。

2. 下横棧(C)を、ワッシャー(F)、SW(E)、ボルト(D)で**仮止め**します。次に1. 2. で仮止めたボルト(D)を**しっかりと締付けてください(6本)。**

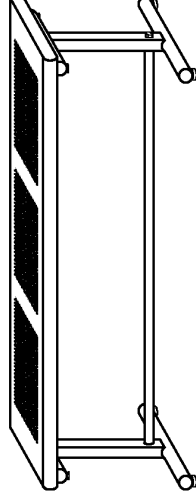

3. 組立完了後にクリーンベンチを起こし、任意の場所に設置し、アシヤスターで水平調整を行い、アシヤスターが4箇所床面に接地しているのを確認してからご使用ください。

## 仕様

品番	CBP-900	CBP-1200	CBP-1500	CBP-1800
テーブル寸法 W×D	900×380mm	1200×380mm	1500×380mm	1800×380mm
外形寸法 W×D×H	900×464×450mm	1200×464×450mm	1500×464×450mm	1800×464×450mm
最大積載荷重(均等)	200kg	200kg	200kg	200kg
材質	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
製品重量	16kg	18kg	21kg	26kg

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元

**トラスコ中山株式会社**

E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)

日本製

〒550-0013 大阪府西成区新町1丁目34番15号

お客様相談室



0120-509-849